

## 取扱説明書

お取り扱いについてお困りのとき

**<http://pioneer.jp/support/>**

カスタマーサポートセンター

 **0120-944-222**

一般電話 **03-5496-2986**

受付時間

月曜～金曜

9:30～18:00

土曜・日曜・祝日

9:30～12:00、13:00～17:00

(弊社休業日を除きます。)

※ フリーコールは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## 警告

### 異常時の処置



- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一本機を落したり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 設置



- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。テーブルクロスなどをかける。



- 着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:  
付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

## 使用環境



- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧(交流100ボルト50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。



- 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



- 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



- 製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

## 使用方法



- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

## ⚠ 注意

### 設置



- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



- 電源プラグは、根元まで差し込んでみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- キャスター付きの場合にはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



- 電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



- 本機の電源が入っている状態で本機の底面に触れないでください。電源が入っている状態の本機底面は熱くなり、火傷の原因となることがあります。



- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



- 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)

## 準備

### 異常時の処置



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の上にテレビやオーディオ機器をのせたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。  
→ 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。  
→ B S、C S放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取りつけてください。



- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

### 使用方法



- ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



- レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目当たると視力障害を起こすことがあります。



- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。



手を挟まれないよう注意



- お子様がかセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようご注意ください。けがの原因になることがあります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



- 旅行などで長期間で使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 電池



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+))マイナス(−)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れてしないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

### 保守・点検



- 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったり、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本機の使用環境温度範囲は5℃～35℃、使用環境湿度は85%以下(通風孔が妨げられていないこと)です。  
風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c\_Ja



### パイオニアの設計思想：アドバンスド・マルチチャンネル・ステレオフォニック思想

「原音再生とは、サウンドクリエーターの思い(soul)も伝えること」

という私たちの思想を実現するため、以下の3ステップをお約束します。

ステップ1) 妥協を排した高音質設計


ステップ2) 視聴環境の精密調整機能 (Advanced MCACC)の搭載

ステップ3) 原音製作者(エアースタジオ技術者) による音質チューニング


この思想は、映画制作のスタンダードであるルーカスフィルム社(ハリウッド)や、音楽レコーディング業界の最高峰エアースタジオ社(ロンドン)といった、実際の制作現場の技術者への徹底的なヒアリングにより構築されました。



## 付属品を確認する




リモコン



単3形乾電池(2本)



セットアップ用マイク  
(5 m)

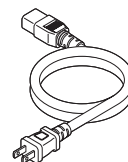

電源コード



- 保証書
- 取扱説明書(本書)

## 設置について



警告


- 放熱のため、本機の上に物を置いたり、布やシートなどをかぶせた状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に 60 cm 以上空間をあけてください。

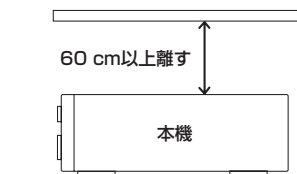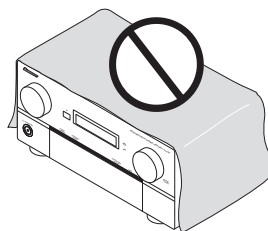

### 注意

- 本機を設置する場合には、壁から 10 cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から 60 cm 以上、背面から 10 cm 以上、側面から 30 cm 以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

## リモコンに電池を入れる

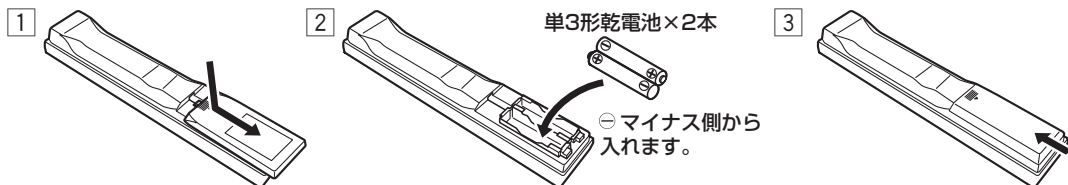

- リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。
- 電池を交換する際は、なるべく5分以内に行ってください。それ以上では、リモコンの設定が解除される可能性があります。再度リモコンの設定を行う場合は、「他機器を操作するためのリモコン設定をする」をご覧ください(109ページ)。



電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。



電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂したりする危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間（1 カ月以上）リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

# 目次

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考／技術資料

困ったとき

## 準備

安全上のご注意	2
付属品を確認する	5
設置について	5
リモコンに電池を入れる	6
本機の特長 ～こんなことができます～	10

## ホームシアター入門

ホームシアター入門	11
接続する(テレビ/DVDプレーヤーとの接続)	12
接続する(スピーカーとの接続)	13
設定する(リスニング環境を測定して最適な設定をする ～フルオート MCACC～)	14
1) オートセットアップで自動測定を開始する	14
2) 測定/設定結果を確認する	17
再生する(DVDのサラウンド再生)	18

## 各部の名称

フロントパネル	19
フロントパネルドア内部	20
フロントパネルディスプレイ	21
リモートコントロール	22
アンプコントロール部	22
テレビ/他機器コントロール部	23
リモコン表示部	23
リアパネル	24

## 接続

スピーカーの接続	26
映像機器の接続について (パイオニアビデオコンバーター)	28
HDMI対応機器の接続	29
TV(モニター)の接続	30
DVDプレーヤーの接続	30
ブルーレイディスクプレーヤーの接続	31
地上デジタル/衛星チューナーの接続	31
DVDレコーダーやビデオデッキの接続	32
ビデオカメラやゲーム機器の接続	33
前面端子を使った接続	33
映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続	34
アナログ音声機器の接続	35
プリアウトを使ったパワーアンプの接続	35
デジタル音声機器の接続	36
電源コードの接続	37

## 再生

アンプから音を出す ～基本再生～	38
音声入力信号の切り換え	39
ヘッドホンで聴く	39
リスニングモードでいろいろな音を楽しむ	40
位相乱れの補正	44
低域の位相乱れを補正する (PHASE CONTROL)	44
全帯域にわたる位相乱れを補正する (FULL BAND PHASE CONTROL)	45

いろいろな状況に合わせた機能を選択/調整する	46
いろいろな状況ごとに最適な音場補正の 設定を選択する	46
サラウンドバックch処理を切り換える	47
再生中にスピーカーの出力レベルを調整する	47
オーディオ調整機能を使用する	48
ビデオ調整機能を使用する	51
ホームメディアギャラリーについて	53
ホームメディアギャラリーをお楽しみ いただくためのステップ	53
接続する	56
LAN端子でネットワークに接続する	56
iPod DIRECT USB端子にUSBメモリーを 接続する	56
iPod DIRECT USB端子にiPodを接続する	57
接続しているサーバーに本機を認証させる	57
ホームメディアギャラリー入力で再生する	57
インターネットラジオの応用操作	64
インターネットラジオの放送局を記憶する	64
記憶したインターネットラジオの放送局を 呼び出す	64
ネットワークの設定を行う	65
ネットワークの設定を確認する	67
用語の解説	68
マルチチャンネルアナログ信号を再生する	70
マルチチャンネルアナログ接続	70
マルチチャンネルアナログ再生する	70
接続した機器間で録音/録画をする	71
アナログ入力信号の歪みを低減する	71
フロントパネル表示部の明るさを調整する	72
スリープタイマーを設定する	72
HDMI出力を切り換える(SC-LX81のみ)	72
再生中の音声や設定内容を確認する (ステータス表示)	73
スピーカーシステムを切り換える	74

## 設定

本機で設定できること	75
リスニング環境の設定について ～サラウンド再生のための設定～	77
本機のAdvanced MCACCとは	77
ホームメニュー設定の手順	78
オートMCACCをより詳細に測定/設定する	79
リスニング環境をお好みに調整する ～マニュアルMCACC～	81
スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Channel Level)	81
スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)	82
定在波フィルターの調整(定在波制御)	84
チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQの調整)	85
部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正 (EQプロフェッショナル)	86

# 目次

MCACCデータを確認する (MCACCデータチェック).....	91
MCACC MEMORYのデータ管理をする ～データ管理～.....	92
設定データの名前を変更する (MCACCメモリの名称変更).....	92
設定データをコピーする (MCACCメモリのコピー).....	93
設定データを消去する (MCACCメモリの消去).....	94
スピーカーの音を調整する ～マニュアルスピーカー設定～.....	95
スピーカーの使用用途を選択する ～Surr Back System～.....	95
スピーカー接続と低音再生能力を設定する (スピーカー設定).....	96
テストトーンを聞いて出力レベルを調整する (スピーカー出力レベル).....	98
スピーカーまでの距離を調整する (スピーカーまでの距離).....	99
広い部屋での高音域を抑制する (Xカーブ).....	100
THXオーディオ設定を行う.....	101
リアパネル端子に入力した音声/映像信号を 設定する ～入力端子の設定～.....	103
ディスプレイに表示される入力名を変更する.....	105
OSD画面の表示言語を変更する ～OSD言語設定～.....	106
その他の設定をする ～その他の設定～.....	107
マルチチャンネル入力を設定する.....	107
OSD画面の見え方を調整する (Flicker Reduction設定).....	108

## リモコン

他機器を操作するためのリモコン設定をする.....	109
他機器のリモコン信号を本機のリモコンに 呼び出す(プリセットコード設定).....	109
リモコンで他機器を操作する.....	110
好きなボタンに他機器の操作を記憶させる (学習モード).....	111
リモコンの登録操作の解除と設定全解除.....	112
マルチコントロールボタンの入力切替を 解除する(ダイレクトファンクション).....	112
リモコンに表示される入力名を変更する ～リネーム機能～.....	113

## エキスパート

スピーカーの応用接続.....	114
フロントスピーカーを高品位接続する ～バイアンプ接続～.....	114
別の部屋でのステレオ再生用スピーカーを 接続する ～Speaker B 接続～.....	114

別の部屋で本機の音や映像を再生する ～マルチゾーン機能～.....	115
2つめの部屋のマルチゾーン接続(ZONE2).....	115
3つめの部屋のマルチゾーン接続(ZONE3).....	116
マルチゾーンの設定.....	117
本機でマルチゾーンの操作をする.....	118
リモコンでマルチゾーンの操作をする.....	119
IRレシーバーを使って集中コントロールする.....	120
他のパイオニア製品をつないで集中 コントロールする.....	120
HDMIコントロール機能でHDMI機器を 連動動作する.....	121
HDMIコントロール機器を接続する.....	121
HDMIコントロールモードを設定する.....	122
連動動作を開始する前に動作確認する.....	123
アンプ連動モードを使う.....	123
パイオニアのフラットテレビと連動操作する.....	124
フラットテレビとの接続.....	124
フラットテレビとの連動モードを設定する (SR+設定).....	125
フラットテレビの入力連動設定 ～PDP In (SR+)～.....	126
連動モードを実行する.....	126
12 Vトリガー対応機器との連動.....	127
連動機器を接続する.....	127
12 Vトリガー端子の連動設定.....	127
リモコンの他機器連動機能を使いこなす.....	128
連動操作を設定する.....	129
連動操作を実行する.....	129

## 参考／技術資料

スピーカーセッティングガイド.....	130
スピーカーとモニターとの位置関係.....	132
デジタル音声フォーマットについて.....	133
デジタル音声の記録方式について.....	133
デジタル音声の再生方式について.....	133
ドルビー.....	134
DTS.....	135
MPEG-2 AAC.....	136
Windows Media Audio 9 Professional.....	137
THX.....	137
Neural-THX Surround.....	139
伝送方式について.....	140
HDMI.....	140
接続コードについて.....	140
リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の 一覧.....	141
ADVANCED SURROUNDモードの 種類と効果.....	143
工場出荷時の設定一覧.....	144
本機のすべての設定を工場出荷時に戻す.....	144
仕様.....	145
FLACライセンスについて.....	146

## 困ったとき

故障かな？と思ったら .....	147
音について .....	147
サブウーファースの接続／再生について .....	148
映像について .....	149
操作について .....	149
インジケーター／表示について .....	150
MCACC(音場補正)について .....	151
EQ補正後の残響特性表示に関する疑問 .....	151
HDMI接続／再生について .....	152
ホームメディアギャラリー入力について .....	153
エラーメッセージについて .....	155
保証とアフターサービス .....	156
サービスステーションリスト .....	157
さくいん .....	160



## 本機の特長 ～こんなことができます～

高音質・多機能な本機SC-LX81およびSC-LX71の主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や操作を楽しんでいただけます。

本書の掲載ページ

### 1 ダイレクトエナジー HDアンプ搭載

パイオニアとICEpower社とのコラボレーションにより、独自のリファレンスクラスDアンプ「ダイレクトエナジー HD (High fidelity class D) アンプ」を共同開発。ハイパワー (700 W (SC-LX81) / 630 W (SC-LX71) 同時出力) と高音質を実現。最新のマルチチャンネルデジタルコンテンツを理想的に再生します。

### 2 Advanced MCACC を搭載



MCACCでは実際の製作現場で行われる高精度な調整を家庭でも実現できるように自動化し、チャンネル間の空間情報の歪みを補正。正確なマルチチャンネルの音場を再現します。

最新型のMCACCでは、リスニングルームの残響特性や定在波を解析した補正を行い、補正前後の特性の差をPCで表示することもできます。

### 3 FULL BAND PHASE CONTROL 機能



従来のPHASE CONTROLによる正確な低域成分の再生に加え、スピーカーで発生する帯域間での位相のずれ(群遅延)を補正し、スピーカー全帯域(フルバンド)における正確な再生を実現します。

### 4 HOME MEDIA GALLERY を搭載

LAN端子でネットワークに接続されたパソコンや、USBメモリーに保存されている音楽/画像ファイルを再生することができます。またiPodの音楽ファイルを再生することもできます。

### 5 HDMI端子を搭載

映像と音声をデジタル伝送できるHDMI端子を搭載。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDやDTS-EXPRESS、DTS-HD Master Audioなどのデジタル音声フォーマットに対応。また、高画質規格のDeepColor出力やx.v.Colorの伝送も可能(x.v.Colorはソニー株式会社の商標です)。HDMIコントロール機能も搭載し、HDMI機器との連動動作も実現。

### 6 その他の主な特長

- ・ THX Ultra2 Plus (SC-LX81) / THX Select2 Plus (SC-LX71)の認証を取得
- ・ 「ビデオスケーラー」、「I/P変換」、「デジタルビデオコンバーター」搭載で高画質映像の再生環境を実現
- ・ フロントサラウンド・アドバンス機能を搭載
- ・ 学習機能付き多機能LCDリモコンを付属
- ・ 省エネルギー設計(待機時0.6 W)

#### P.14

「リスニング環境を測定して最適な設定をする  
～フルオート MCACC～」

#### P.86

「部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正  
(EQ プロフェッショナル)」

#### P.44

「位相乱れの補正」

#### P.53

ホームメディアギャラリーについて

#### P.29

「HDMI 対応機器の接続」

#### P.133

「デジタル音声フォーマットについて」

#### P.133

「デジタル音声フォーマットについて」

#### P.28

「映像機器の接続について (パイオニアビデオコンバーター)」

# ホームシアター入門

本章「ホームシアター入門」をご覧くださいだけで、簡単にマルチチャンネル再生を楽しむことができます。

- ステップ1 接続する …… 「テレビ/DVD プレーヤーとの接続」「スピーカーとの接続」
- ステップ2 設定する …… 「リスニング環境を測定して最適な設定をする ～フルオートMCACC～」
- ステップ3 再生する …… 「DVDのサラウンド再生」

## マルチチャンネルサラウンド再生とは


3 本以上のスピーカーで多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。

### ①ドルビーデジタルまたは DTS サラウンドなどのマルチ ch ソフトを再生する場合

マルチ ch ソフト(5.1ch 収録が一般的)には各チャンネルに独立した音声が入録されているため、忠実な 5.1ch 再生でも十分な立体感が得られますが、いろいろなモードとの組み合わせにより、最大 7.1ch での臨場感あふれる再生も可能です。この再生をするにはデジタル接続が必要です。

### ② CD またはドルビーサラウンドなどの 2ch (ステレオ)ソフトを再生する場合

ソフトが 2ch 収録の場合でも、ドルビープロロジック IIx や Neo:6 技術などを施すことで、最大 7.1ch での再生が可能です。ソフトの内容やお好みにマッチしたモードを見つけることも、ホームシアターの醍醐味です。

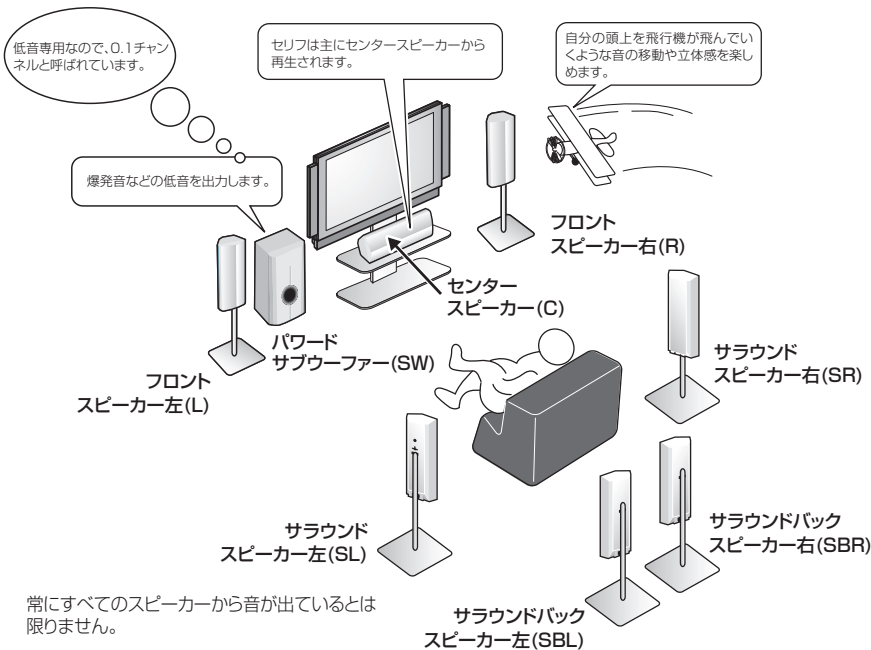

### 再生するソフトの音声記録方式(フォーマット)を知るには？

DVDやBlu-rayなどの多くのソフトには、パッケージ(裏面)に以下のように表示されています。1枚のディスクに2～3種類の音声が入録されていることが多く、聴く音声を選ぶことができます。切り換え方法はプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

例)	③)))	1. 英 語 (5.1ch サラウンド)		DOLBY DIGITAL
		2. 日本語 (ドルビーサラウンド)		DOLBY SURROUND
		3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)		DTS
収録音声数		記録方式		音声記録方式(フォーマット)

ドルビーデジタルは DVD の標準音声フォーマットであるため、単に「5.1ch サラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1ch)」であることを示します。

## まずは使ってみましょう

### ステップ1 接続する

機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。  
接続図のリアパネルはSC-LX81ですが、SC-LX71も同じように接続することができます。


## テレビ／DVDプレーヤーとの接続

ドルビーデジタルやDTSといったマルチチャンネル音声の再生にはデジタル接続が必要です。

接続の前に、別売りのビデオコード2本、同軸ケーブル(または光ファイバーケーブル)1本をご用意ください。

同軸ケーブルにはビデオコードが代用できます。


光ファイバーケーブルで接続する場合は設定の変更が必要です。詳しくは、「入力端子の設定」(→103ページ)をご覧ください。

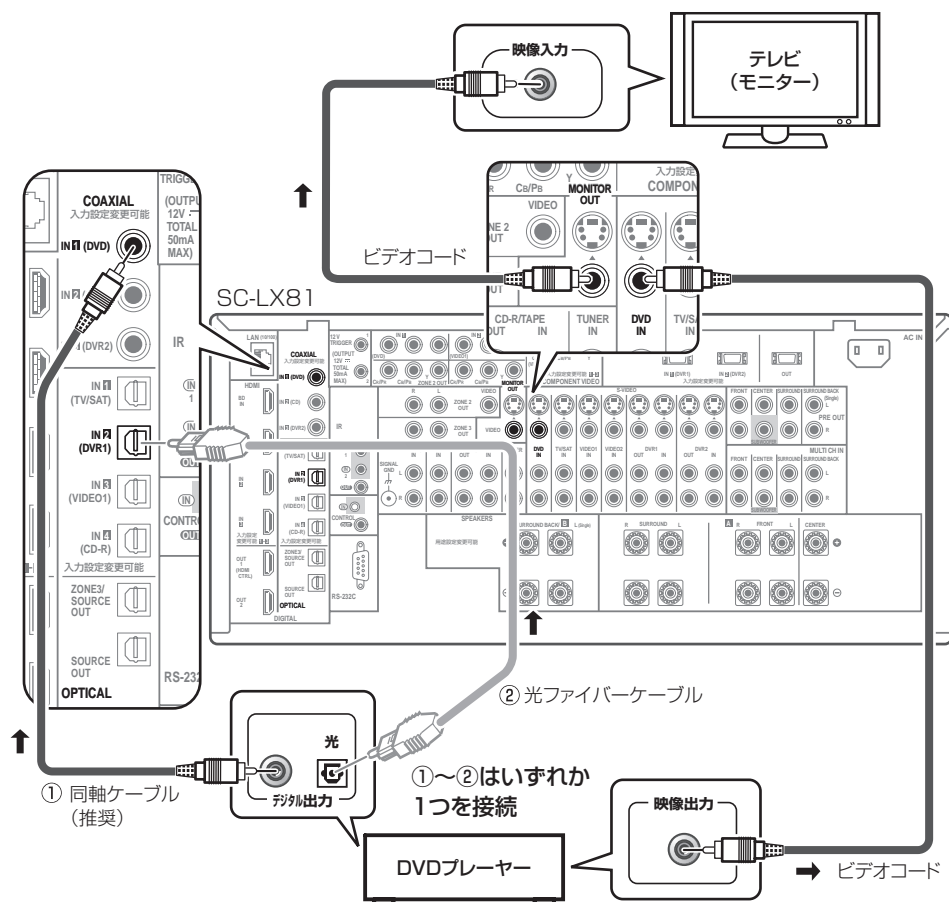

#### ■光ファイバーケーブル／同軸ケーブル

- 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が15 cm以上になるようにしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。


#### 光ファイバーケーブル

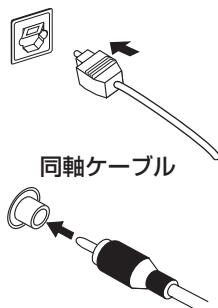

同軸ケーブル

#### ■ビデオコード


一般的な映像用コードで、コンポジットフォーマットの映像信号を伝送します。

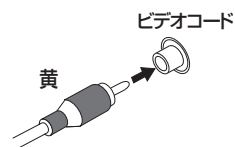

## スピーカーとの接続

7本のスピーカーとサブウーファーをつないだ例です。「ステップ2 設定する」を行うことで、サラウンドバックやセンタースピーカーがない場合でもお持ちのスピーカーに応じたサラウンドサウンドが楽しめます。接続には、市販のスピーカーコードとオーディオコードをご使用ください。

すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用コンセントに接続します。

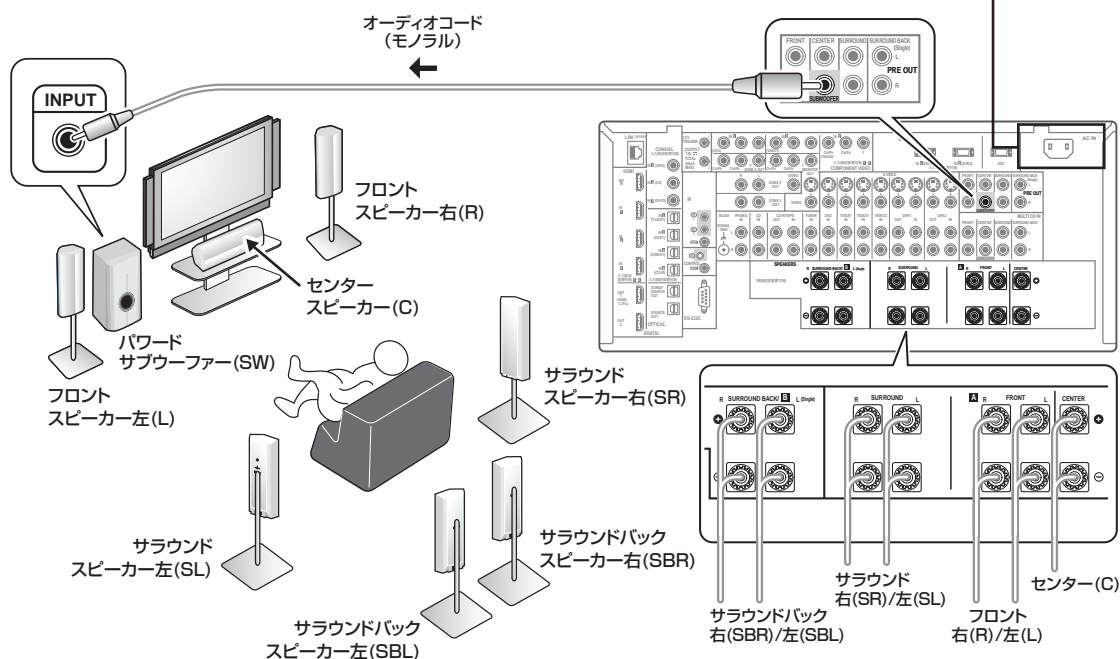


- ・ サラウンドバックスピーカーを 1 本だけ接続するときは L(Single) 端子側に接続してください。
- ・ 5.1ch のスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/R および PRE OUT の SUBWOOFER に接続してください。SURROUND L/R を接続せずに SURROUND BACK に接続すると正しく動作しないことがあります。

### ■ SPEAKER (スピーカー) 端子


①



②

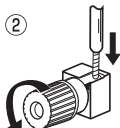


③



- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続することもできます（詳しくはプラグの説明書をお読みください）。



注意

- ・ 公称インピーダンスが  $6 \Omega \sim 16 \Omega$  のスピーカーをご使用ください。
- ・ スピーカーと本機の  $\oplus$  および  $\ominus$  端子どうしを正しく接続してください。
- ・ スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、 $\oplus$  および  $\ominus$  が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。
- ・ センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

## ステップ2 設定する

# リスニング環境を測定して最適な設定をする ～フルオートMCACC～

本機のオートセットアップでは、従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。測定項目と全体の流れは右記のとおりです\*1。

\*1 右記の全体の流れは、フルオートMCACC（全項目を自動測定）を選択したときのものです。

右記①～⑩の測定／解析にかかる時間

🕒 合計 3 ～ 10 分程度



注意

測定中は大きな音でテストトーンが出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。

- サラウンドバックシステムの設定
- 測定、設定値の保存先選択

### 初期測定（測定環境のチェック）

- ① 暗騒音（部屋の騒音）の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各 ch のスピーカー有り無し判定

### スピーカーの有り無し判定結果のユーザー確認(または修正)

### システム全体の解析 / 測定

- ④ スピーカーシステム  
(各 ch の低域再生能力を判定)
- ⑤ スピーカーの出力レベル  
(各 ch の出力バランスを補正)
- ⑥ スピーカーまでの距離  
(最適なディレイ値を解析)
- ⑦ 定在波制御  
(定在波の影響を軽減)
- ⑧ 残響特性の測定
- ⑨ 視聴環境の周波数特性  
(出力音声の音色を統一)

### スピーカー位相乱れの解析 / 測定


- ⑩ スピーカーの群遅延特性  
(高域に対する低域の遅れを補正)

### システム全体の解析結果のチェック

## 1) オートセットアップで自動測定を開始する

- 入力がHOME MEDIA GALLERYになっているときは、オートセットアップを行うことができません。また、ZONE 2またはZONE 3がONのときもオートセットアップを行うことができません。
- 測定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。
- オートセットアップ中に静止画面を5分間放置すると画面にスクリーンセーバー機能が動きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
- 測定は静かな環境で行ってください。
- スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。

1

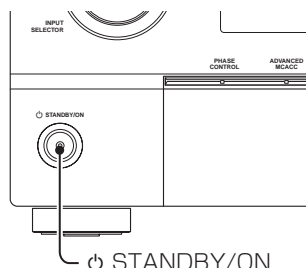

1

### 本機とテレビの電源を入れる。

本体の🔘 STANDBY/ONボタンを押します。

- サブウーファーを接続しているときは、測定のためサブウーファーの電源を入れてボリュームレベルを適度に上げておいてください。
- テレビにメニュー画面が表示されるようテレビ側の入力切替を合わせてください。




2

### 付属のセットアップ用マイクを接続する。

リスニングポジションにマイクを配置します。  
マイクの接続は次ページをご覧ください。  
マイクを差し込むとフルオートMCACC画面が表示されます。



## 2

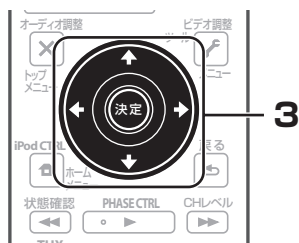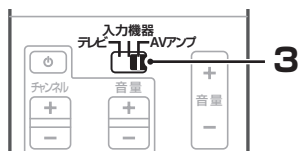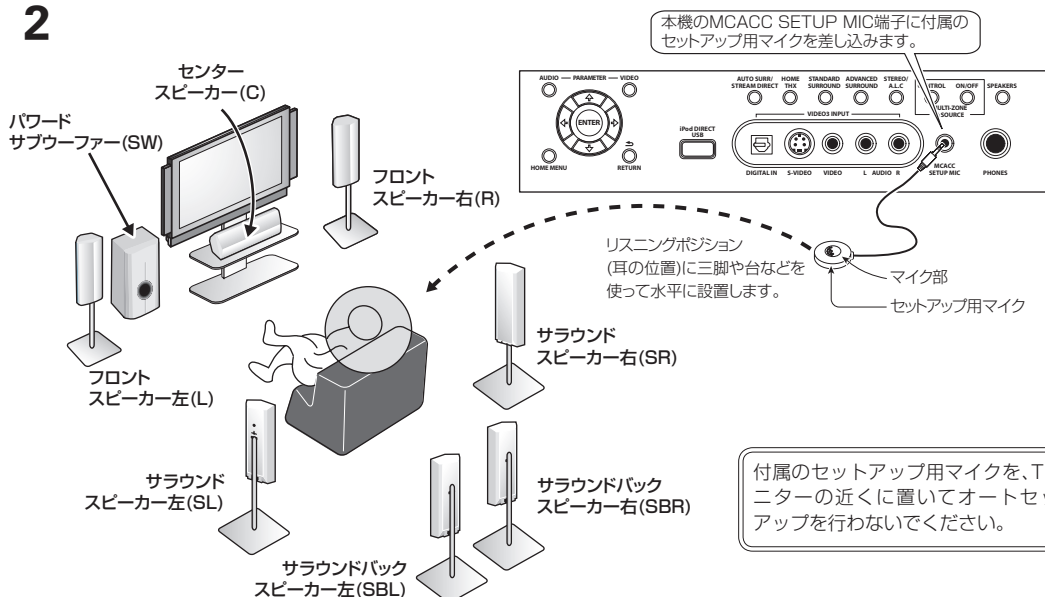

## 3

[スタート]が選ばれているので、リモコン操作切替スイッチをAVアンプにしてから決定する。

オートセットアップの自動測定に進みます。  
手順4へお進みください。




注意


オートセットアップのテストトーンは大音量です。ボリュームを下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。小さなお子様が近くにいる場合などはご注意ください。

測定／設定値の保存先(EQ: SYMMETRYの保存先)を変更したいときは、↑ボタンで項目を選択し、←→ボタンで内容を変更してから[スタート]を選択します。  
サラウンドバックシステムの設定(Surr Back System)を変更したいときは、↑ボタンで項目を選択し、決定ボタンを押します。  
サラウンドバックシステムについて、詳しくは「スピーカーの使用用途を選択する」(→95ページ)をご覧ください。

## 3

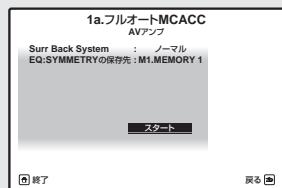

## 4

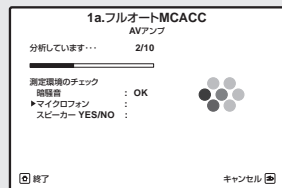


## 4

自動測定が開始されます。

まずは初期測定(測定環境チェック)です。  
暗騒音: 暗騒音(部屋の騒音)の測定  
マイクロフォン: マイクの感度を診断  
スピーカー YES/NO: 各スピーカーの有り無し判定  
「暗騒音」および「マイクロフォン」のチェックでエラーが表示されたときは、測定環境およびマイクの接続をもう一度確認し、[リトライ]を選んでもう一度測定することをお勧めします。←→で[次へ進む]を選択し、次の測定へ進むこともできます。

5

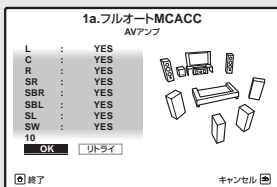


### エラーが表示されたら

判定結果で[エラー]が表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。[リトライ]しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。指示の詳細については「システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→155ページ)をご覧ください。

スピーカー有り無しの確認画面で、SWを「NO」から「YES」に直して決定すると、サブウーファースのレベルを確認するためにサブウーファースのみ再測定を行います。

6

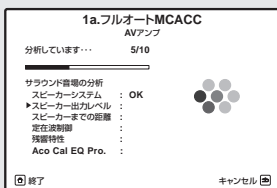

↓ 確認画面へ

7



5

### スピーカー有り無しの確認画面になります。

スピーカーの判定結果にエラーがなく、確認画面で何も操作がないときは10秒後に自動で手順6へ進み、オートセットアップが再開されます。

スピーカー有り無し判定については、以下の表をご覧ください。

スピーカー有り無し確認画面の見かた

	有無	接続している	接続していない	規定外の接続
スピーカー L/R フロント左右		YES	エラー	---
C センター		YES	NO	---
SL/SR サラウンド左右		YES	NO	エラー
SBL/SBR サラウンドバック		YES	NO または ---	エラー
SW サブウーファー		YES	NO	---

### スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

[OK]を選んで決定ボタンを押します。

### もう一度自動測定をやり直すとき

[リトライ]を選んで決定ボタンを押します。

### スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき

[リトライ]を選んでもう一度自動測定をやり直してみてください。それでも間違ってしまうときは、↑↓←→ボタンで正しい設定に直したあと決定ボタンを押します。

6

### 補正用測定が開始されます。

スピーカーシステム：各スピーカーの低域再生能力判定

スピーカー出力レベル：各chの出力バランスを補正

スピーカーまでの距離：スピーカーまでの距離を解析

定在波制御：定在波の影響を軽減

残響特性：残響特性の測定

Aco Cal EQ Pro.：出力音声の音色を統一

群遅延特性：スピーカーの群遅延測定

これらの自動設定には接続しているスピーカーの数によって3～10分程度かかりますので、手順7の画面になるまでしばらくお待ちください。

7


### 「MCACCデータチェック」の画面が表示されたら自動測定は終了です。

「2)測定／設定結果を確認する」にお進みください。


オートセットアップが終わりましたら、必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

## 2) 測定／設定結果を確認する


### 1.スピーカーシステム

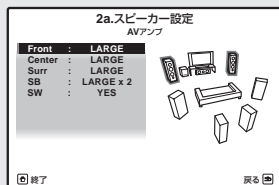


### 2.スピーカーの出力レベル

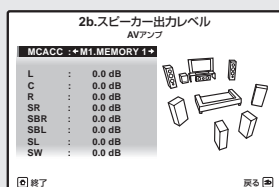


### 3.スピーカーまでの距離

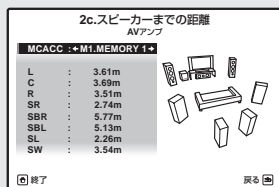


### 4.定在波制御

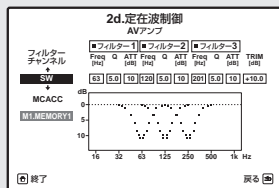

### 5.視聴環境の周波数特性

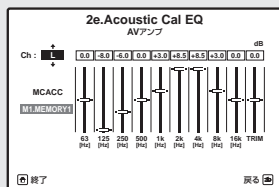

### 6.スピーカーの群遅延特性

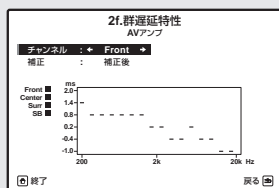

14～16ページの手順1～7を行ってから以下にお進みください。

## 1

↓↑ボタンで項目を選んで決定し、測定された内容を確認する。

確認後は戻るボタンを押して項目一覧に戻ります。各測定項目について、詳しくは「MCACCデータを確認する」(→91ページ)をご覧ください。

- 同じスピーカーを接続していても、部屋の環境や設置の影響によりスピーカーの大小判定が一致しないことがあります。設定を変更したい場合はシステムセットアップの「スピーカー接続と低音再生能力を設定する」(→96ページ)を行ってください。
- サブウーファーまでの距離が、メジャーなどによる実測に比べてやや遠めに設定されることがありますが、それは電氣的な遅延も含めた補正となっているので問題ありません。また、他のスピーカーも音響特性を測定して距離設定をしているため、実測したスピーカーまでの距離とは異なることがあります。
- 各スピーカーと視聴環境との相互作用によって、まれにフルオートMCACCの測定が正しく行われないことがあります。その場合は手で設定を調整することをお勧めします。

## 2

ホームメニューボタンを押してオートセットアップ(フルオートMCACC)を終了する。

通常動作に戻ります。


## まずは使ってみましょう

### ステップ3 再生する

つないだDVDプレーヤーにディスクをセットして、サラウンド再生をします。

## DVDのサラウンド再生

- 1 本機、テレビ(モニター)、プレーヤー、サブウーファーの電源を入れる。  
○ STANDBY/ONボタンを押して電源をONにします。  
(サブウーファーは、「ステップ 2」のフルオートMCACCを行ったときと同じ音量にしておきます。)
- 2 テレビに本機の出力映像が表示されるようにテレビの入力切換を設定する。  
たとえば、本機のMONITOR OUT端子とテレビの「ビデオ1」端子を接続した場合は、テレビの入力を「ビデオ1」に切り換えます。
- 3 リモコンのDVDボタンを押して、本機の入力を「DVD」にする。
- 4 AUTO SURROUNDモード(工場出荷時の設定)にする。  
ディスプレイにAUTO SURROUNDと表示されるまで、AUTO SURR/STREAM DIRECTボタンを押します。
- 5 DVDを再生する。  
再生する前にDVDプレーヤー、DVDソフトの確認をしてください。
  - ① DVDプレーヤーのデジタル出力  
ドルビーデジタル、DTS、および96 kHz PCMの音声信号が出力されるように設定してください。  
※本機はMPEG音声に対応していません。PCM音声出力されるように設定してください。
  - ② DVDソフトの音声の確認  
DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切替操作で、音声(5.1chサラウンドまたはドルビーサラウンドなど)を選んでください。CDなどの場合はステレオ(2ch)再生になります。
- 6 適当な音量になるまでMASTER VOLUMEを回して音量を調整する。

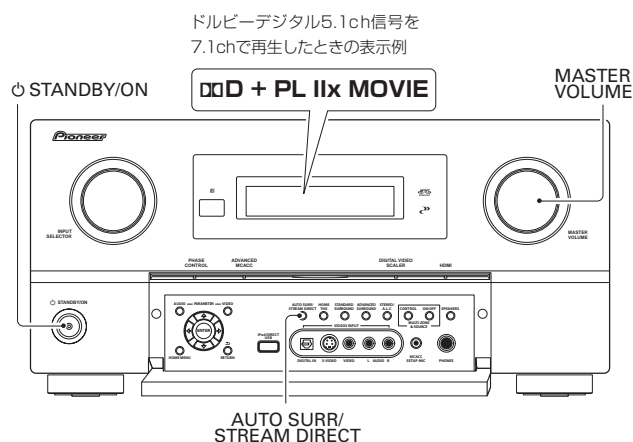

### サラウンドをより楽しむために


- ① いろいろな音場効果を加えることができます。  
(→40ページ)
- ② より詳細な設定を行うこともできます。  
(→75ページ)

### 何か問題はありましたか？

「故障かな?と思ったら」をご覧ください。  
(→147ページ)

誤使用防止のため、取扱説明書は必ず最後までお読みください。

# フロントパネル

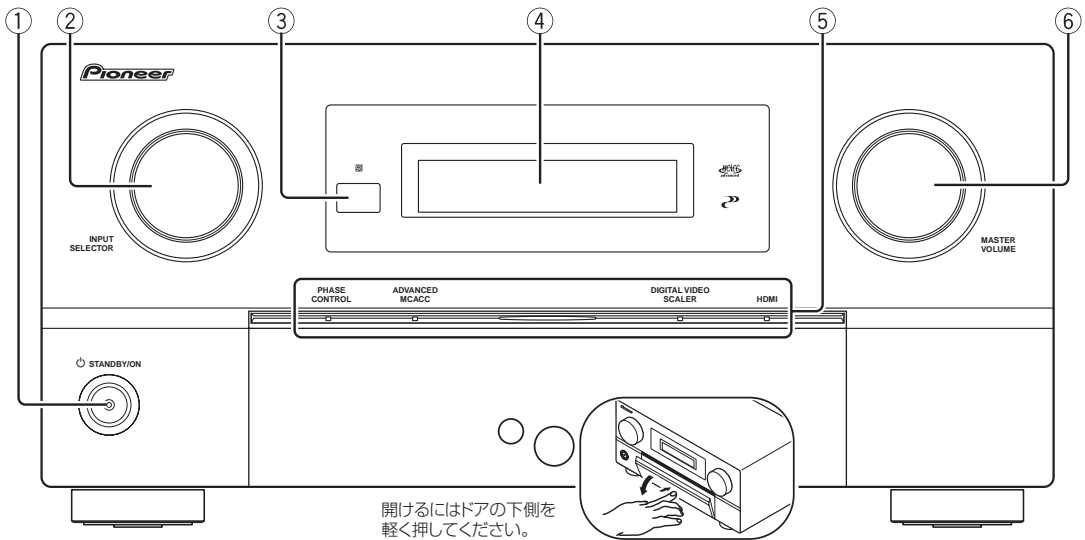

開けるにはドアの下側を軽く押してください。

- ① **○STANDBY/ON**  
本機の電源を入／切(スタンバイ)にします。
  - ② **INPUT SELECTORダイヤル**  
本機の入力を切り換えます。
  - ③ **リモコン受光部**  
「リモコンの操作範囲」を参照してください。  
(→下記)
  - ④ **表示部(フロントパネルディスプレイ)**  
(→21ページ)
  - ⑤ **PHASE CONTROLインジケーター**  
PHASE CONTROLまたはFULL BAND PHASE CONTROLモードをONに設定しているときに点灯します。(→44 ページ)
- ADVANCED MCACCインジケーター**  
MCACC MEMORYの1～6のいずれかが選択されているときに点灯します。(→46 ページ)

オーディオ調整機能の「EQ」がOFFに設定されているMCACC MEMORYのときは点灯しません。(→48 ページ)

## DIGITAL VIDEO SCALERインジケーター

HDMI OUTにテレビを接続していて、解像度の設定をPURE以外に設定しているときに点灯します(接続されているテレビの性能によっては点灯しないこともあります)。(→52ページ)


## HDMIインジケーター

HDMIケーブルで接続されている機器が選択されているときに点灯します。

- ⑥ **MASTER VOLUMEダイヤル**  
音量を調節します。

## リモコンの操作範囲


本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

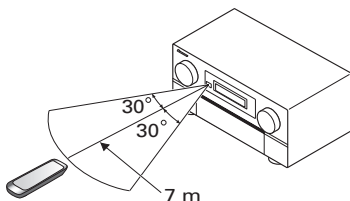

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。



## フロントパネルドア内部

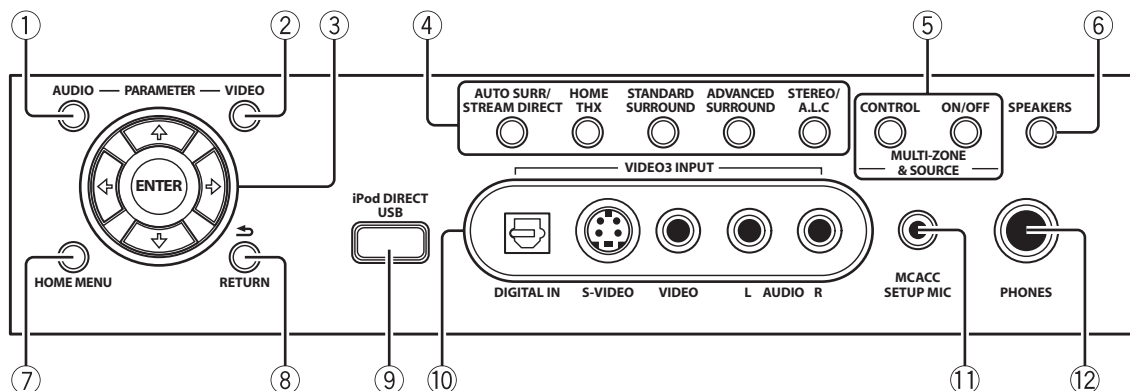

### ① AUDIO PARAMETERボタン

オーディオ調整機能の設定になります。  
(→48ページ)

### ② VIDEO PARAMETERボタン

ビデオ調整機能の設定になります。(→51ページ)

### ③ 上下左右/ENTERボタン

オーディオ調整機能やビデオ調整機能、ホームメニューの操作を行います。

### ④ リスニングモードボタン(→40ページ)

#### AUTO SURR/STREAM DIRECT

オートサラウンド再生とダイレクト再生を切り換えます。

#### HOME THX

THXの各モードを切り換えます。

#### STANDARD SURROUND

サラウンドモードの Dolby Pro Logicの各モードを切り換えます。

#### ADVANCED SURROUND

アドバンスサラウンドモードを切り換えます。

#### STEREO/A.L.C.

ステレオ再生、A.L.C. (オートレベルコントロール) およびフロントサラウンド・アドバンス再生を切り換えます。

### ⑤ MULTI-ZONE&SOURCEボタン

別の部屋で本機につないだ機器を再生する機能(マルチゾーン機能)に使用します。(→115ページ)

#### CONTROL

メインゾーンとサブゾーン(ZONE 2と3)を切り換えます。

ZONE 2やZONE 3で再生する入力ファンクションを選んだり、MASTER VOLUMEダイヤルで別の部屋の音量を調整するときに使用します。

#### ON/OFF

マルチゾーン機能を入/切します。

### ⑥ SPEAKERSボタン

スピーカーシステムを切り換えます。(→74ページ)

### ⑦ HOME MENUボタン

本機のホームメニューを表示します。  
(→78ページ)

### ⑧ RETURNボタン

ホームメニューで1つ前の画面に戻ります。  
(→78ページ)

### ⑨ iPod DIRECT USB入力端子

iPod、またはマストレージクラスに対応したUSBメモリーを接続して再生することができます。  
(→56、57ページ)

### ⑩ VIDEO INPUT端子

ビデオカメラやゲーム機などのため、前面に備えた入力端子です。(→33ページ)


### ⑪ MCACC SETUP MIC端子

音場設定の自動測定のために、付属のセットアップマイクを差し込みます。(→14ページ)

### ⑫ PHONES端子

ヘッドホン端子です。(→39ページ)

## フロントパネルディスプレイ

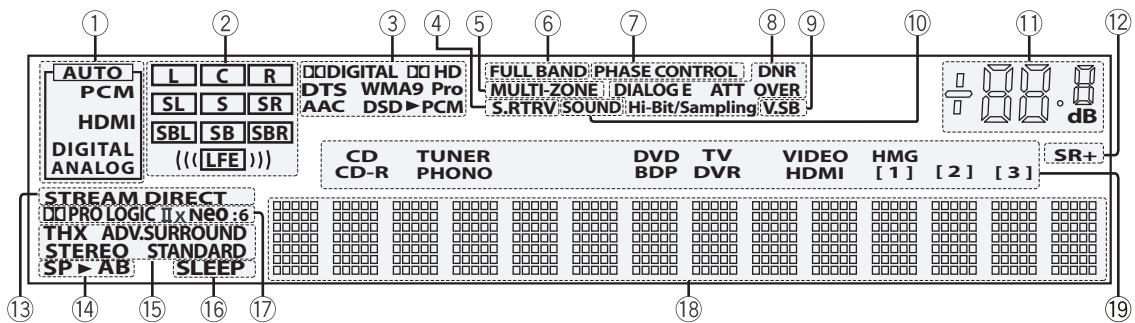

- ① 音声入力信号インジケータ  
現在選択されている機器の音声入力信号の種類が点灯します。
- ② プログラムフォーマットインジケータ  
ドルビーデジタルやDTSなどの信号入力時に、その信号が持っているチャンネルを表示します。  
L：フロント左  
C：センター  
R：フロント右  
SL：サラウンド左  
S：サラウンド(モノラル)  
SR：サラウンド右  
SBL：サラウンドバック左  
SB：サラウンドバック(モノラル)  
SBR：サラウンドバック右  
LFE：超低音の効果音(Low Frequency Effect)。超低音が再生されているときに ((LFE)) が点灯します。
- ③ デジタルフォーマットインジケータ  
それぞれのデジタル信号入力時に点灯します。DSD▶PCMはSACDをPCMに変換しているときに点灯します。
- ④ S.RTRVインジケータ  
サウンドレトリバー機能がONのときに点灯します。(→49ページ)
- ⑤ MULTI-ZONEインジケータ  
マルチゾーン機能が選ばれているときに点灯します。(→115ページ)
- ⑥ FULL BAND  
FULL BAND PHASE CONTROL機能がONのときに点灯します。(→45ページ)
- ⑦ PHASE CONTROLインジケータ  
PHASE CONTROLまたはFULL BAND PHASE CONTROL機能がONのときに点灯します。(→44ページ)
- ⑧ 音声再生用機能インジケータ  
設定されている機能が点灯します。  
アナログ入力信号のレベルが高すぎるとOVERが点灯し、その歪みを補正するためにアナログATT機能(→71ページ)が選ばれるとATTが点灯します。

- ⑨ V.SBインジケータ  
バーチャルサラウンドバック処理時に点灯します。(→47ページ)
- ⑩ SOUNDインジケータ  
ミッドナイト/ラウドネスモード、または低音/高音の調整機能が選ばれているときに点灯します。(→48、49ページ)
- ⑪ 音量表示(dB)  
現在の主音量レベルを表示します。  
音量レベルは、電源を入/切しても保持されています。(音声ミュート時は点滅します。)
- ⑫ SR+インジケータ  
フラットテレビとの連動モード時に点灯します。(→124ページ)
- ⑬ STREAM DIRECTインジケータ  
ストリームダイレクトモードでDIRECTまたはPURE DIRECTモードが選ばれているときに点灯します。(→41ページ)
- ⑭ スピーカーインジケータ  
現在選択されているスピーカーシステムが点灯します。(→74ページ)
- ⑮ リスニングモードインジケータ  
選択されているリスニングモードに応じて点灯します。(→40ページ)
- ⑯ SLEEP インジケータ  
スリープタイマーが設定されているときに点灯します。(→72ページ)
- ⑰ デコード処理インジケータ  
マトリックス・デコード処理時に点灯します。  
PRO LOGICIIx：ドルビープロロジックIIx処理またはドルビープロロジックIIxデコード時。  
Neo：6：Neo:6デコード時。
- ⑱ キャラクター表示部  
操作中の情報やリスニングモードを表示します。
- ⑲ 入力ファンクションインジケータ  
現在選ばれている入力点灯します。

何らかの操作のあと、キャラクター表示部が数秒間点滅する場合は、操作禁止を意味します。

## リモートコントロール

本機のリモコンは各操作ボタンごとに白はアンプ、テレビコントロール、青は他機器コントロールと色分けされています。

### リモコンボタンおよび表示部の照明



リモコン照明  
ボタン

ボタン操作したときやリモコンモード切り換えスイッチを切り換えると、一部のボタンおよびLCD表示部の照明が点灯します。リモコン照明ボタンを押すことで点灯し、もう一度押すと消灯します。

ボタン操作で照明を点灯させたくないときは、リモコン照明ボタンを5秒間押し続け、LCD画面に「LIGHT M2」と表示させます。元に戻すときはリモコン照明ボタンを5秒間押し続け、LCD画面に「LIGHT M1」と表示させます。

## アンプコントロール部

本機を操作するときに使います。

### AV アンプ 電源 ボタン

本機の電源を ON または OFF (スタンバイ状態) にします。

### マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器を操作するときのリモコンの操作モードを切り換えます。

### リモコン表示部

操作/設定時の表示画面です。

### リモコン操作モード切り換えスイッチ

テレビ：テレビを操作するときに合わせて。(→ 110 ページ)

入力機器：他機器を操作するときに合わせて。(→ 110 ページ)

AV アンプ：本機の操作をするときに合わせます。

### 音量ボタン

+ / - : 本機の音量を調節します。  
消音：消音します。

### 設定 / 調整ボタン

オーディオ調整：オーディオに関する調整を行います。(→ 48 ページ)

ビデオ調整：映像に関する調整を行います。(→ 51 ページ)

ホームメニュー：システムセットアップを行います。(→ 78 ページ)


↑ / ↓ / ← / → / 決定 / 戻る：各種設定項目の選択 / 決定 / 戻る

### 状態確認ボタン

選択/設定されている機能や入力信号などの情報をディスプレイに表示します。(→ 73 ページ)

### リスニングモードボタン

(THX, AUTO/DIRECT, STEREO/A.L.C., STANDARD, ADV SURR):  
いろいろな音場効果を加えることができます。(→ 40 ページ)

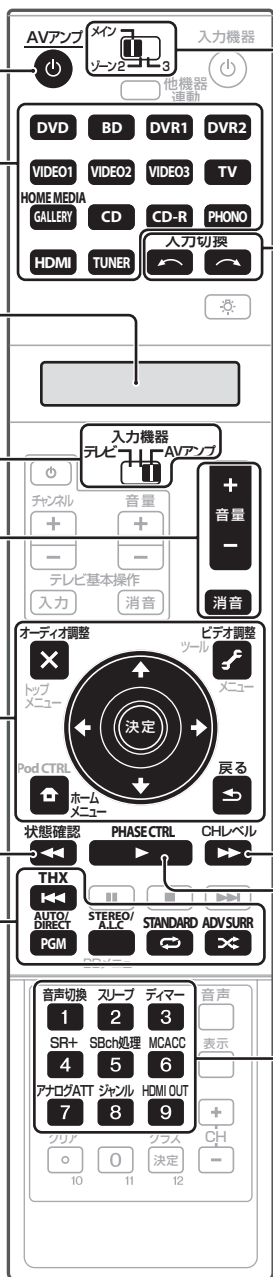

### マルチゾーン用切り換えスイッチ

メインゾーン、ゾーン 2、ゾーン 3 のそれぞれを操作するときには切り換えます。

### 入力切替ボタン

本機の入力を切り換えます。

### CH レベルボタン

チャンネルを選択し、← / → でレベルを調整します。(→ 98 ページ)

### PHASE CTRL ボタン

PHASE CONTROL または FULL BAND PHASE CONTROL モードの ON/OFF を切り換えます。(→ 44 ページ)

### アンプ操作ボタン

音声切換：入力信号の種類 (アナログ / デジタル / HDMI など) を切り換えます。(→ 39 ページ)

スリープ：スリープタイマーを設定します。(→ 72 ページ)

ディマー：フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。(→ 72 ページ)

SR+：プラズマテレビとの連動モードを切り換えます。(→ 126 ページ)

SBCh 処理：サラウンドバックチャンネルまたはバーチャルサラウンドバックチャンネルの ON/AUTO/OFF を切り換えます。(→ 47 ページ)

MCACC：MCACC MEMORY を選択します。(→ 46 ページ)

アナログ ATT：アナログ信号が入力されている場合、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。(→ 71 ページ)

ジャンル：再生中のソースに最適な ADVANCED SURROUND モードを自動で選択します (HDMI コントロール対応のバイオニア製 DVD レコーダーを HDMI で接続しているときのみ)。ただし、本機発売時点では対応機器がありませんので、この機能は使用できません。

HDMI OUT：HDMI 信号の出力端子を切り換えます。(→ 72 ページ)

## テレビ／他機器コントロール部

テレビや他機器を操作するときに使います。

他機器の操作について、詳しくは「リモコンで他機器を操作する」(→110ページ)をご覧ください。

### 他機器連動ボタン


起動時連動および終了時連動操作を行います。(→128ページ)

### テレビ基本操作ボタン

⏻：テレビの電源を入／切します。  
 入力：テレビの入力を切り換えます。  
 チャンネル + / -：テレビのチャンネルを切り換えます。  
 音量 + / -：テレビの音量を調節します。  
 消音：消音します。

### 数字ボタン

トラック、チャプター、チャンネル選択に使用します。  
 クリア：入力した数字などをクリアします。  
 決定：入力した数字などを決定します。

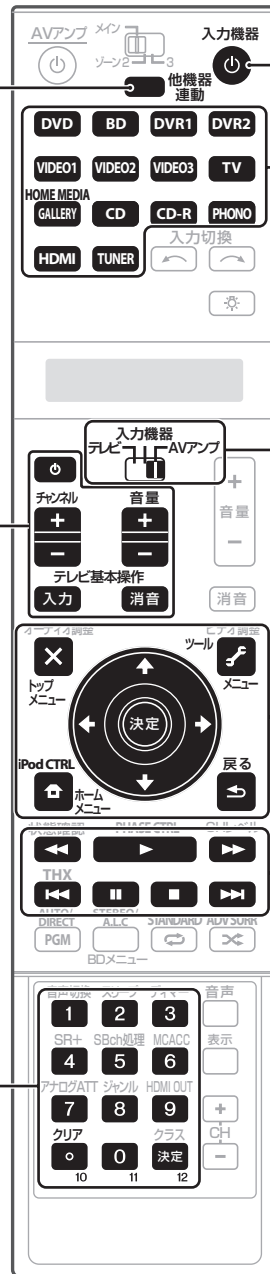

### 入力機器のボタン

他機器の電源を入／切します。

### マルチコントロールボタン

リモコンの操作モードを切り換えます。

### リモコン操作モード切り換えスイッチ

テレビ：テレビを操作するときに合合わせます。(→110ページ)

入力機器：他機器を操作するときに合合わせます。(→110ページ)

AV アンプ：本機の操作をするときに合合わせます。


### メニューボタン

各機器のメニュー画面の操作などをします。

### 操作ボタン

各機器の再生／停止などの操作や機能の切り換えなどをします。

## リモコン表示部

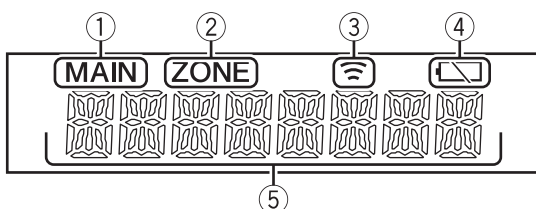

① リモコンがメインゾーン操作モードのとき点灯します。

② リモコンがサブゾーン操作モードのとき点灯します。


③ リモコン操作信号を発信しているときに点灯します。

④ リモコンの電池残量が少ないときに点灯します。


⑤ 入力などの情報を表示します。

# リアパネル

図はSC-LX81のリアパネルです。

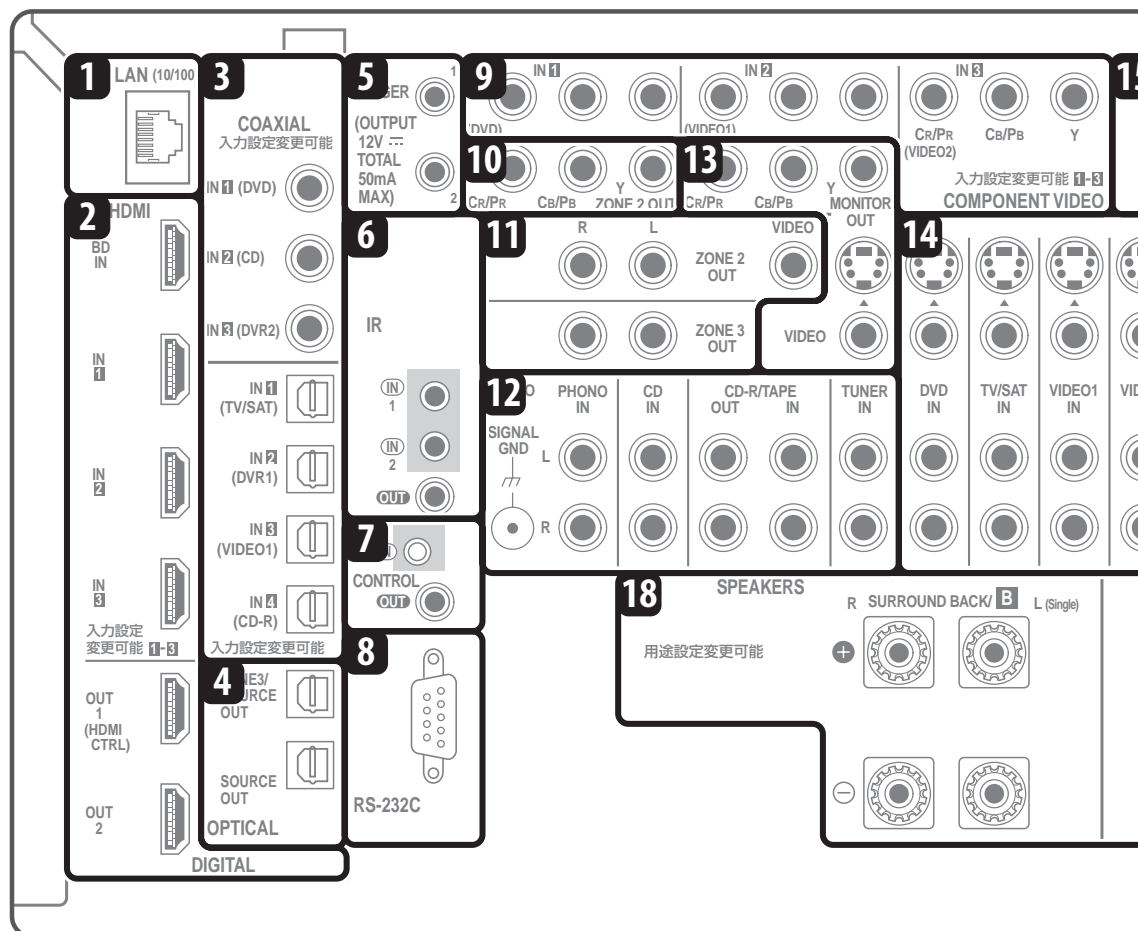



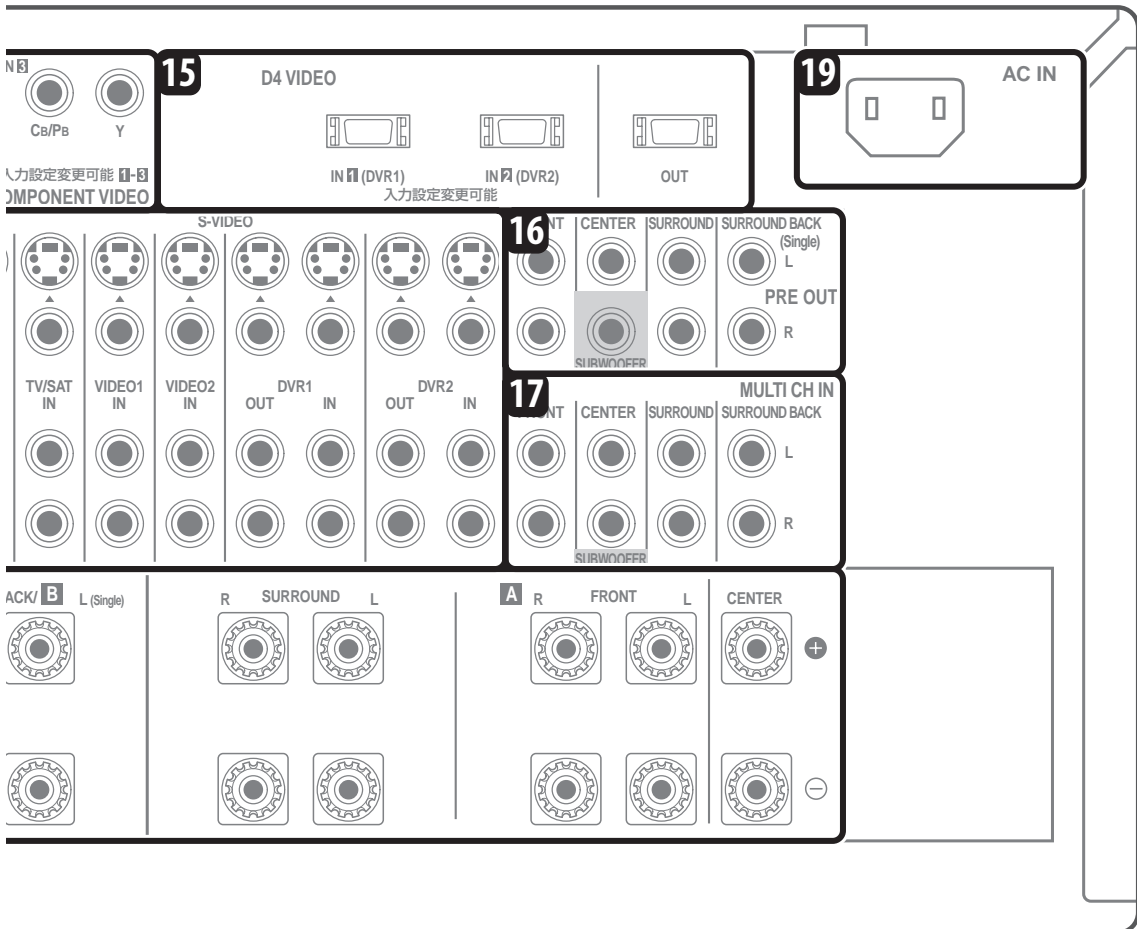

### ⑮ D4ビデオ入出力端子(→34ページ)

端子に表示された機器と違う機器を接続するときはコンポーネント/D4入力の設定が必要です。(→103ページ)

### ⑯ プリアウト端子(→35ページ)

### ⑰ マルチチャンネル入力端子(→70ページ)

### ⑱ スピーカー端子(→26ページ)

スピーカーインピーダンス6 Ω～16 Ωのスピーカーを使用できます。

### ⑲ AC IN端子(→37ページ)

必ず一番最後に接続してください。

## ⚠ 注意

製品の仕様により、本体部やリモコン（付属の場合）のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ（遮断装置）をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ（遮断装置）に容易に手が届くように設置し、旅行などで長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

## 各機器の接続



機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。


注意

## スピーカーの接続


以下のように各スピーカーを接続します。本機でサラウンドを楽しむためには、7本のスピーカーとサブウーファーを接続することをお勧めします。

5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。SURROUND L/Rを接続せずにSURROUND BACKに接続すると正しく動作しないことがあります。

フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときは「フロントスピーカーを高品位接続する」(→114ページ)をご覧ください。

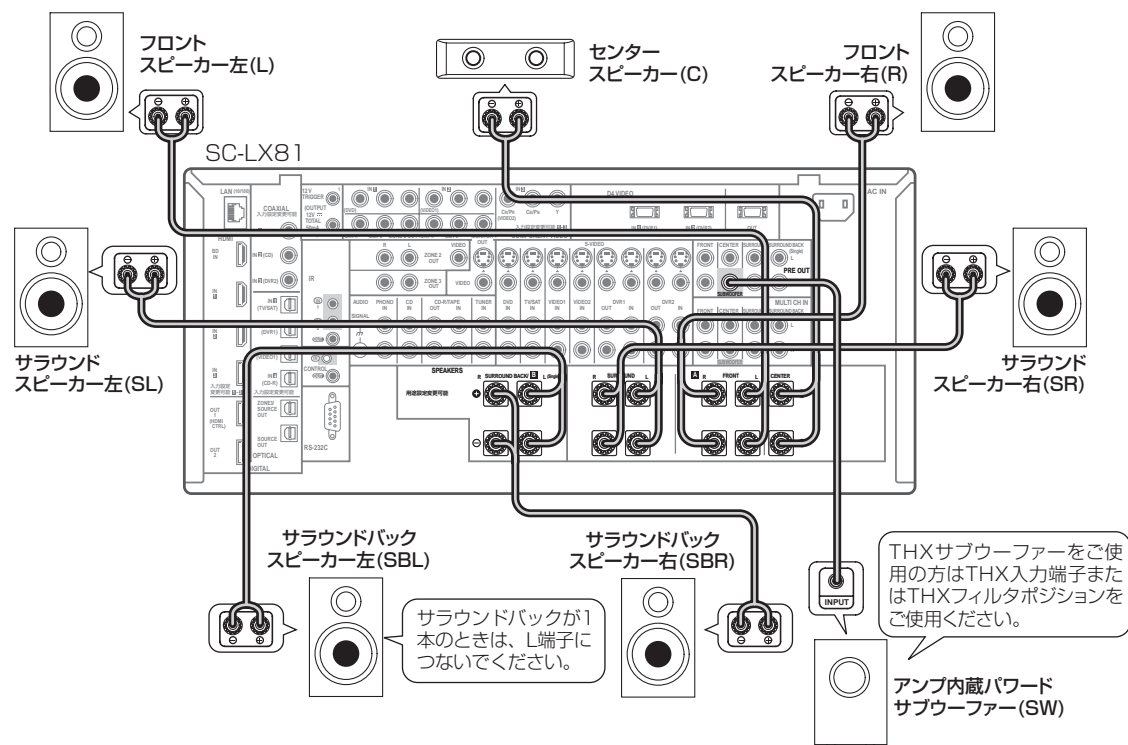


### ■ SPEAKER (スピーカー) 端子

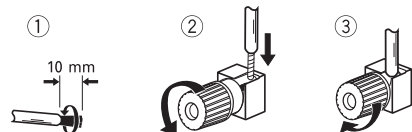

- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。


バナナプラグを接続することもできます(詳しくは、プラグの説明書をお読みください)。



注意

- 公称インピーダンスが6  $\Omega$ ~16  $\Omega$ のスピーカーをご使用ください。
- スピーカーと本機の⓪および⓪端子どうしを正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⓪および⓪が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

## モニター TVとスピーカーの位置関係

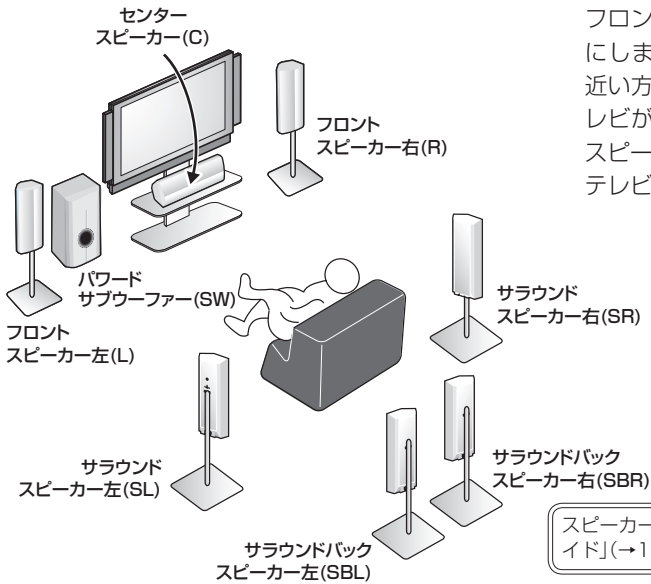

フロントスピーカーは、テレビから等距離になるようにします。センタースピーカーはモニターTV画面に近い方がセリフなどが自然に聞こえます。ただし、テレビが色ズレ等を起こすのを防止するため、防磁型のスピーカーを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。



**注意**

センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

スピーカーの配置について、詳しくは「スピーカーセッティングガイド」(→130ページ)をご覧ください。

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考／技術資料


困ったとき

# 映像機器の接続について(パイオニアビデオコンバーター)

本機は、入力された映像信号を異なる種類の信号に変換できるビデオコンバーターを搭載していますので、以下のように映像コードの組み合わせを選ぶことができます。各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。

## 映像をテレビに表示する

ソース機器からの映像信号について、出力可能な出力端子は以下のとおりです。

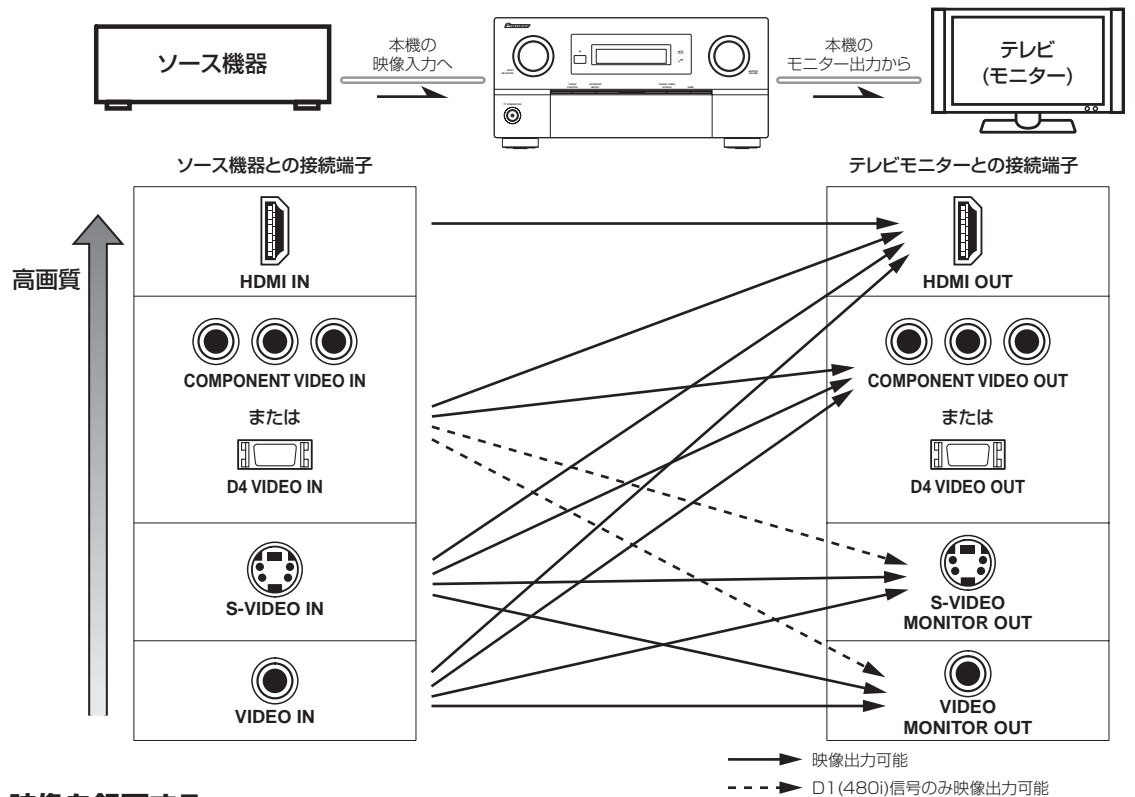


## 映像を録画する

ソース機器からの映像信号を録画するには必ず同じコードで接続します。

映像コードの組み合わせ

録画機器 ソース機器	ビデオ (コンポジット)	Sビデオ	コンポーネント またはD4ビデオ
ビデオ (コンポジット)	○	×	×
Sビデオ	×	○	×
コンポーネント またはD4ビデオ	×	×	×

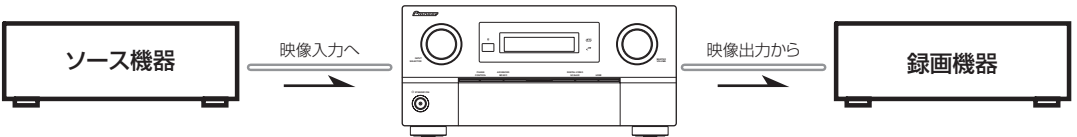


- テレビによっては、Sビデオ入力とコンポジット入力の両方を接続していると、信号の有無にかかわらず常にSビデオ入力が優先され、コンポジット端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 入力された信号によっては、ビデオコンバーターが動かずに映像が出力されないことがあります。その場合はビデオコンバーターの設定をOFFにして、入力機器とテレビの両方を同じタイプのコードで接続してください。(→51ページ)

## HDMI対応機器の接続

HDMIとは、High-Definition Multimedia Interfaceの略です。パソコンディスプレイなどで使われているDVI(Digital Video Interface)端子を拡張した、テレビ向けのデジタルインターフェースの規格です。HDMI対応機器とHDMI対応のフラットテレビなどを接続することで、圧縮されていないデジタル映像と音声(ドルビーデジタル(ドルビーデジタルプラスやドルビー TrueHDも含む)、DTS(DTS-HD Master Audioも含む)、MPEG-2 AAC、SACDまたはリニアPCM)を1本のケーブルで伝送できます。接続にはHDMIケーブルをお使いください。

HDMI INに入力された映像信号にはビデオコンバーター機能が働きますので、必ずHDMI OUTからHDMI対応のフラットパネルディスプレイなどに接続してください。

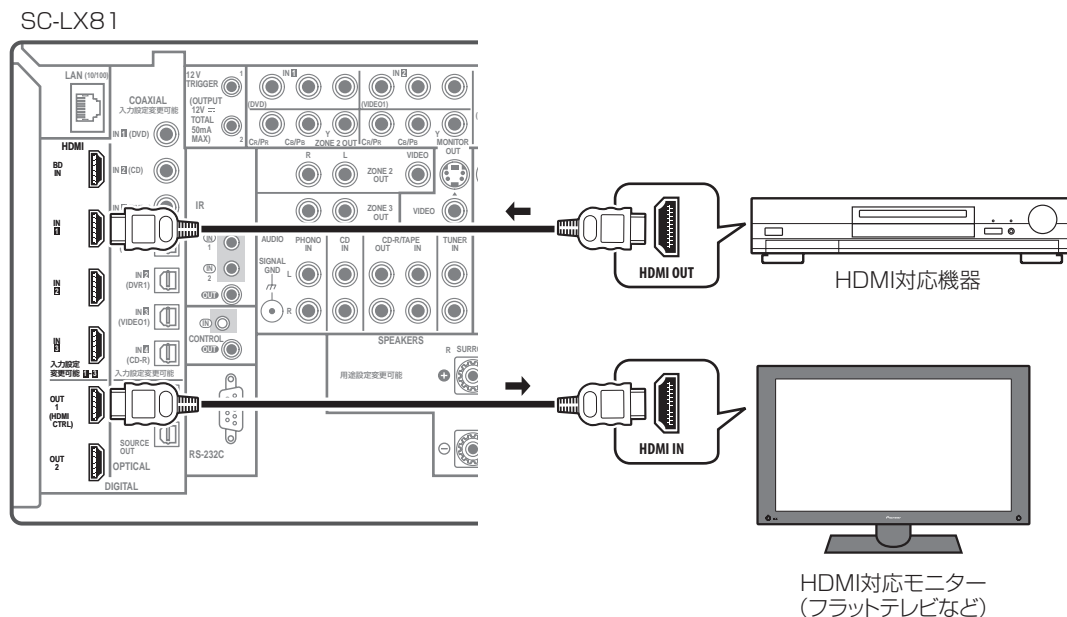

HDMI IN 1 に接続した HDMI 機器を再生するときは、HDMI ボタンまたは入力切換ボタンで本機の入力を HDMI IN 1 に切り換えます(本体の INPUT SELECTOR でも選ぶことができます)。また、HDMI IN に入力された映像/音声信号を他の入力に割り当てることができます。詳しくは、「入力端子の設定」(→ 103 ページ)をご覧ください。

本機は、HDMI機器との接続を目的として設計されています。DVI機器に接続した場合、DVI機器によっては正常に動作しない場合があります(HDCPIに対応していないDVI機器(パソコンのディスプレイなど)には接続できません)。

本機のHDMIインターフェースは以下の規格に基づいて設計されています。

- High-Definition Multimedia Interface Specification


HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

- HDCPIに対応していない機器を接続すると「HDCP ERROR」と表示されます。HDCPIに対応した機器を接続したときにもこの表示が出る場合がありますが、映像がとぎれなく出力されれば不具合ではありません。
- SACD、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD Master Audio信号にも対応しておりますが、出力機器がそれらのフォーマットに対応している必要があります。

## TV (モニター)の接続

「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください。接続方法を決めてください。  
各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。  
HDMI端子で接続するときは「HDMI対応機器の接続」(→29ページ)を、コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続」(→34ページ)をご覧ください。

SC-LX81

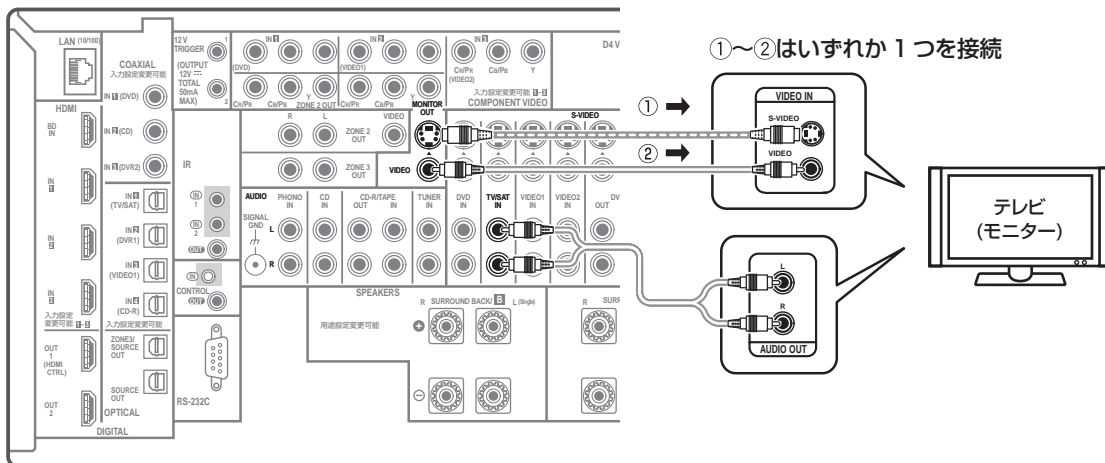


TV(モニター)の1つの入力に、Sビデオやコンポーネントビデオなど数種類のコードを複数同時に接続すると、映像が乱れたり汚く映ることがあります。詳しくは、TV(モニター)の取扱説明書をご覧ください。

## DVDプレーヤーの接続

「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください。接続方法を決めてください。  
各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。  
HDMI端子で接続するときは「HDMI対応機器の接続」(→29ページ)を、コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続」(→34ページ)をご覧ください。

SC-LX81

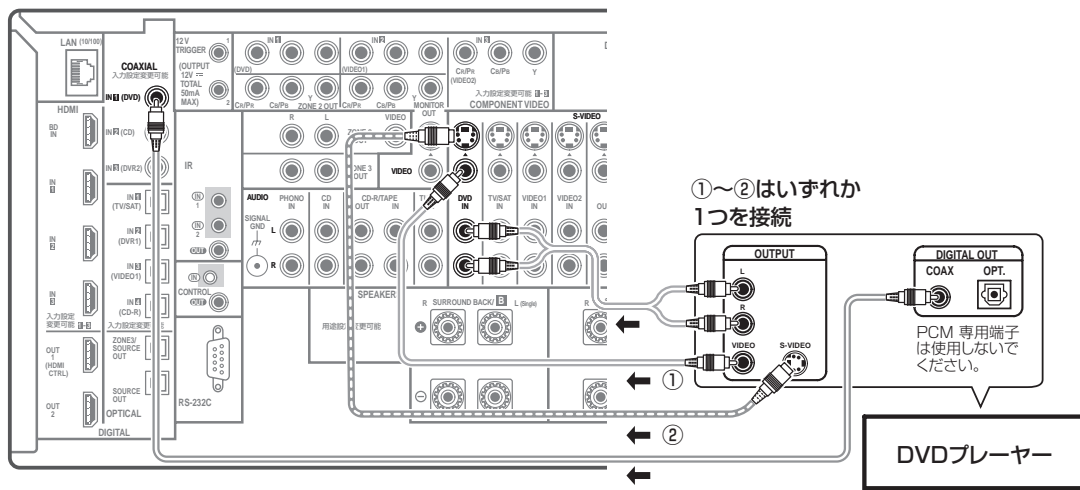


図とは異なる方法でデジタル接続するときは、「入力端子の設定」が必要です(→103ページ)。



## ブルーレイディスクプレーヤーの接続

HDMI端子で接続します。

SC-LX81

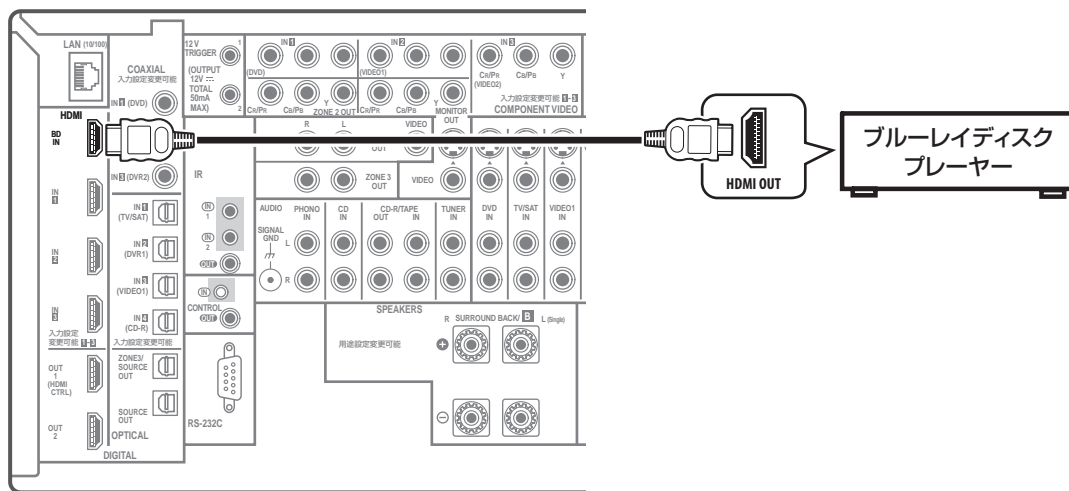


## 地上デジタル/衛星チューナーの接続

「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください、接続方法を決めてください。

各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。

HDMI端子で接続するときは「HDMI対応機器の接続」(→29ページ)を、コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続」(→34ページ)をご覧ください。

SC-LX81

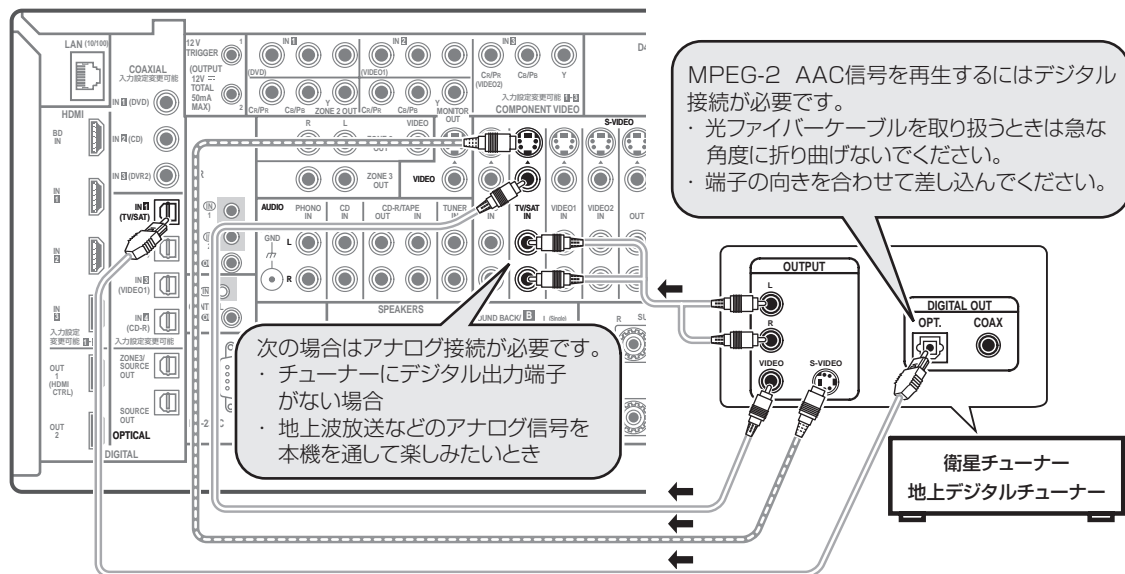

同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するとき、図と異なる場合は「入力端子の設定」が必要です(→103ページ)。

## DVDレコーダーやビデオデッキの接続

「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください。接続方法を決めてください。

各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。


HDMI端子で接続するときは「HDMI対応機器の接続」(→29ページ)を、コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続」(→34ページ)をご覧ください。

録画することを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

DVR2端子の接続は、DVR1端子と同様に接続してください。

DVDレコーダー  
(またはビデオデッキ)

DVDレコーダー  
(またはビデオデッキ)

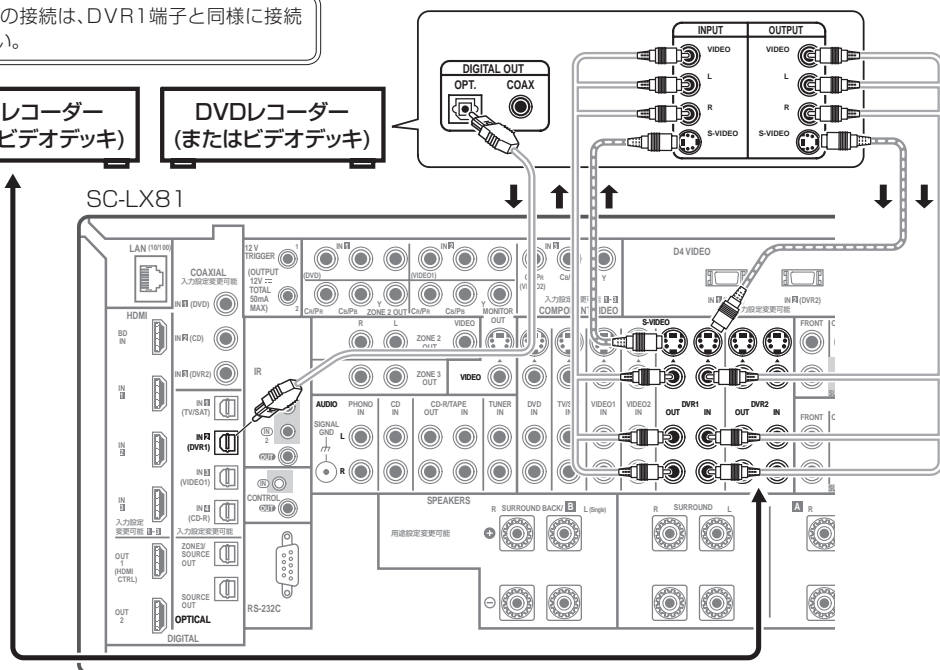


## ビデオカメラやゲーム機器の接続

「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください。接続方法を決めてください。


各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。

HDMI端子で接続するときは「HDMI対応機器の接続」(→29ページ)を、コンポーネント端子やD端子で接続するときは「映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続」(→34ページ)をご覧ください。

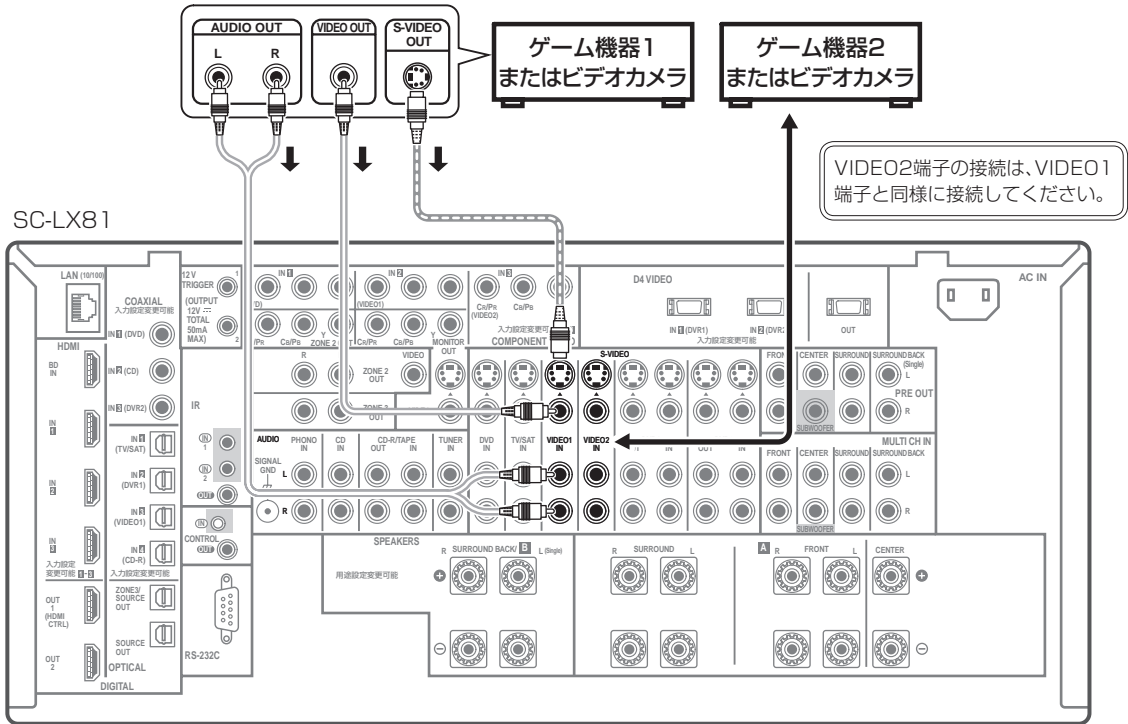

## 前面端子を使った接続

フロントパネルのVIDEO INPUTを使って各機器を接続できます。この機器を再生するときは、入力ファンクション選択でVIDEO3を選んでください。

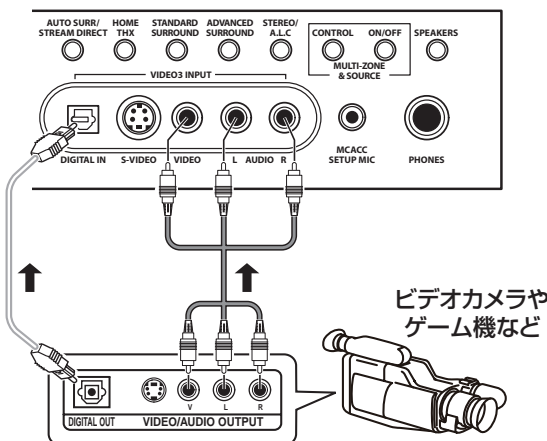


ポータブルDVDプレーヤーなどは、専用の接続コードが付属している場合があります。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

## 映像信号のコンポーネント/D4ビデオ接続

コンポーネント端子やD端子で接続すると、コンポジットビデオやSビデオ端子で接続したときよりも高品位な映像品質をお楽しみいただくことができます。「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください。接続方法を決めてください。各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。

コンポーネント端子やD端子で接続するときは、「入力端子の設定」が必要です(→103ページ)。

録画することを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

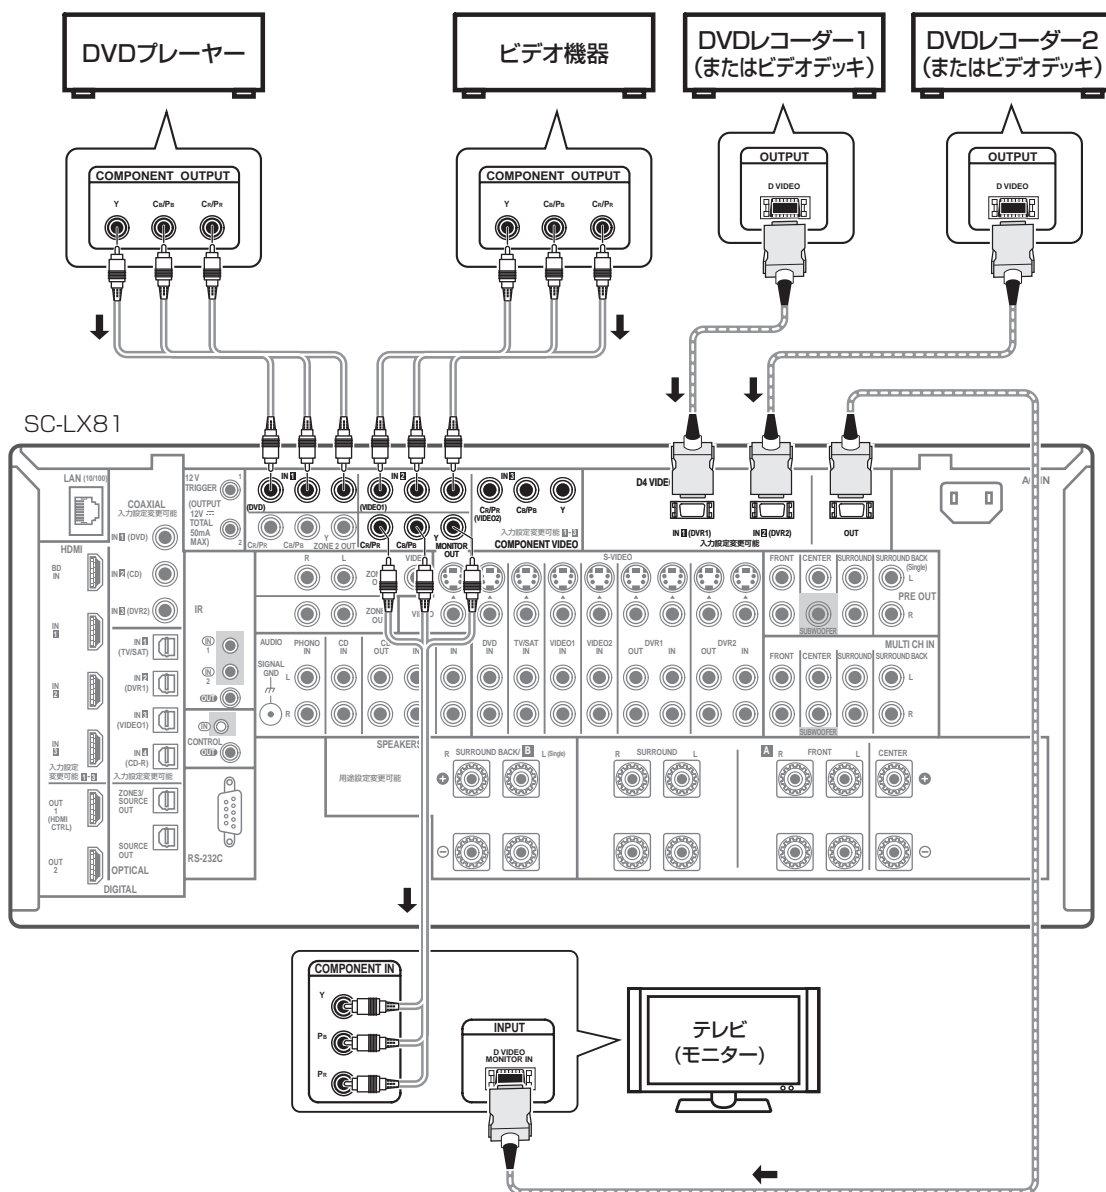


- コンポーネント入力端子とD入力端子の両方を同じ機器に接続することはできません。お使いの機器に合わせて、どちらか一方のみ接続してください。
- 映像が乱れる場合はCOMPONENT VIDEO MONITOR OUT端子とD4 VIDEO OUT端子のどちらか一方のみ接続してください。
- コンポーネント端子やD端子で接続するときは、DVDプレーヤー側でコンポーネントビデオの出力設定が必要な場合があります。

## アナログ音声機器の接続

デジタル出力のあるCDプレーヤーやCDレコーダーでは、さらに「デジタル音声機器の接続」(→36ページ)もできます。

SC-LX81

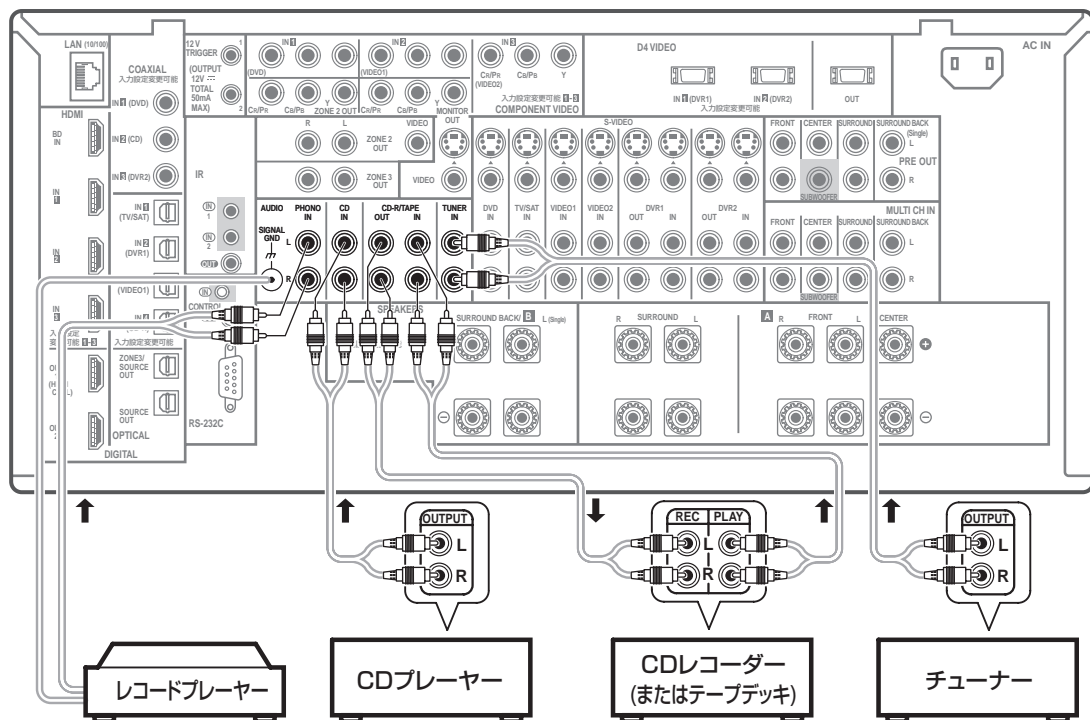

レコードプレーヤーにアース端子が付いている場合は、必ずカ端子に接続してください。

カ端子はアナログプレーヤーなどを接続した場合の雑音の低減を図るためのものです。



**注意** PHONO 端子にレコードプレーヤー以外の機器またはイコライザー内蔵レコードプレーヤーを接続しないでください。大音量を出力し、スピーカーなどを破損する恐れがあります。

カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。これはアンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。

## プリアウトを使ったパワーアンプの接続

サラウンドバックシステムの設定(→95ページ)と連動して、PRE OUT端子のSURROUND BACKから出力される音声が変わります。他のパワーアンプなどを接続する場合はご注意ください。

[ノーマル]のとき：サラウンドバックチャンネルの音声

[Speaker B]のとき：ダウンミックスされた2chの音声

[Front Bi-Amp]のとき：フロントチャンネルと同じ音声

[ZONE 2]のとき：ZONE 2で選択されている入力ファンクションのアナログ2chの音声(ZONE 2 ONのときのみ)


この接続を行った場合、個々のアンプの能力やボリューム位置などにより音場補正を正確に行うことができない場合があります。

## デジタル音声機器の接続

ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。接続は同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルで行います(1つの機器に対してどちらか一方のみで接続します)。

各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→140ページ)をご覧ください。

HDMI端子で接続するときは「HDMI対応機器の接続」(→29ページ)をご覧ください。

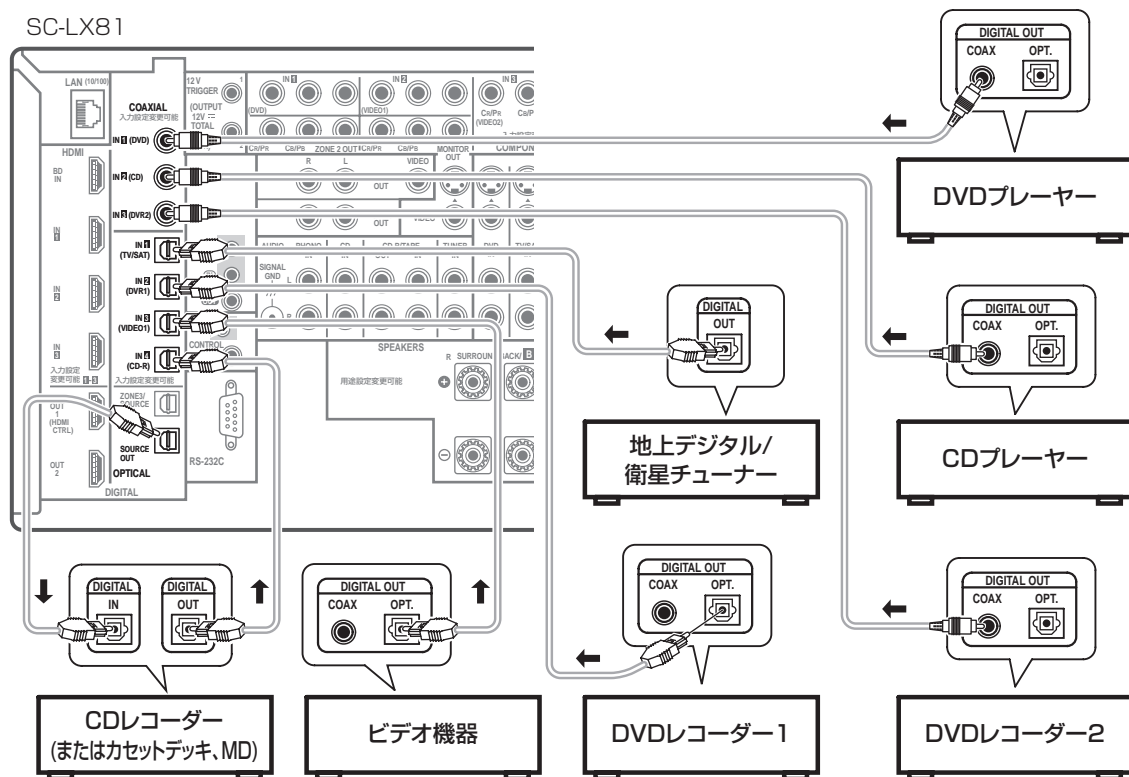


- どのデジタル入力端子をどの機器に使用するかは自由に変更することができます。工場出荷時の設定(リアパネル表記)と異なる接続を行う場合は「入力端子の設定」(→103ページ)が必要です。
- HDMI入力端子から入力した信号はデジタル出力端子からは出力されません。
- ホームメディアギャラリー入力の音声はデジタル出力端子からは出力されません。
- ZONE3/SOURCE OUTに接続して録音したいときはマルチゾーン機能のZONE3をOFFにします。逆に、録音としてでなくZONE3/SOURCE OUTから出力される音声をサブゾーンで聞くとときはZONE3をONにします。詳しくは「本機でマルチゾーンの操作をする」(→118ページ)をご覧ください。





## アンプから音を出す ～基本再生～

接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「音声入力信号の切り換え」(→39ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→40ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。

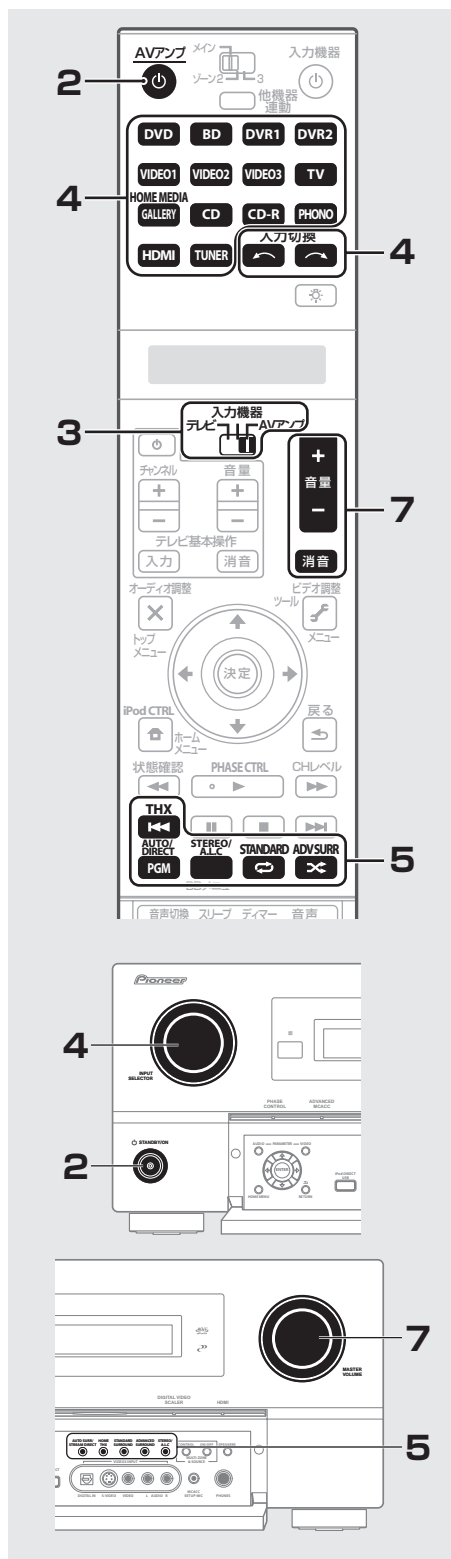

- 1 再生する機器の電源を入れる。
- 2 **AVアンプ** 本機の電源を入れる。  
(本体の場合は、**STANDBY/ON**を押します。)
- 3 **入力機器** **テレビ** **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 4 **入力切換** 再生する機器を選ぶ。  
ボタンを押すたびに入力機器が切り換わります(本体の場合はINPUT SELECTORで選択します)。  
マルチコントロールボタンで直接選択することもできます。  
また、必要に応じて音声入力信号の種類を選びます。「音声入力信号の切り換え」(→39ページ)
- 5 **THX** **STEREO/** **STANDARD** **ADV/SURR** お好みのリスニングモードを選ぶ。  
「リスニングモードでいろいろな音を楽しむ」(→40ページ)
- 6 再生機器の再生を開始する。
- 7 **音量** 音量を調節する。  
-80 dB (最小値)から+12 dB (最大値)の範囲で調節できます。  
(本体の場合は、MASTER VOLUMEで調節します)  
一時的に音を消したいときは、消音ボタンを押します。もう一度押すか、音量を調節することで解除します。

### 音量について

MCACCなどにより正確にチャンネルレベルを補正した場合、0 dBが映画館での再生音量とほぼ同等になります。  
(0 dB は大音量です。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします)

### 本機の対応フォーマット

- デジタル(光/同軸)入出力端子経由の対応信号:  
ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、WMA 9Pro、PCM(サンプリング周波数:32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz)
- HDMI端子経由の対応信号:  
上記のすべて、ドルビーTrueHD、ドルビーデジタルプラス、DTS-EXPRESS、DTS-HD Master Audio、SACDおよびDVDオーディオ(192 kHz含む)

## 音声入力信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。



1 入力機器（テレビ）とAVアンプのリモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 音声切替（1）再生したい入力信号を選択する。  
音声切替ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。




- AUTOにしたときは、HDMI→DIGITAL→ANALOGの優先順位で自動的に入力信号を選択します。
- AUTOが選択されているとCDなどのPCM音声を再生したときに曲の頭が切れることがあります。その場合はPCMを選択してください。
- PCM選択時は、PCM音声のみ出力します。PCM音声専用のため、PCM以外の信号では音が出ずにノイズが出ることがあります。
- 「HDMI音声出力の設定」（→49ページ）で「THROUGH」を設定していると、音声は本機からではなくテレビから出力されます。

- デジタル入力端子、およびHDMIが割り当てられていない機器の音声入力は、ANALOGに固定されています。
- 非対応のデジタル信号は再生できません。その場合はアナログ接続を行い、音声入力でANALOGを選択してください。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ収録されているLDの音声はデジタル出力されません。これらを再生するには必ずANALOGを選択してください。

- 音声切替ボタンでANALOGを選択した状態でDTS対応のLDを再生すると、DTSの原信号がそのまま再生されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITALを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限があります（DTS信号を出力しないなど）。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

## ヘッドホンで聴く


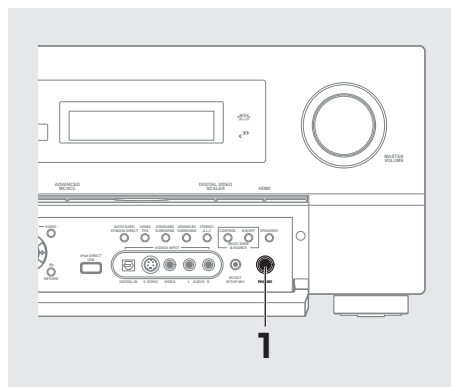


1 ヘッドホンをPHONES端子に差し込む。  
差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。

- リスニングモードは「STEREO」、「A.L.C.」、または「PHONES SURROUND」のみ選択できます。
- MCACCIはOFFになり、MCACCインジケータも消灯します。
- 各リスニングモードの効果は2chにダウンミックスされます。
- ヘッドホンを差し込むとスピーカーからは音が出なくなります。ただし、MULTI CH IN入力のときはサブウーファーからのみ音が出ます。
- MULTI CH IN入力のときは、L/Rチャンネルの音声のみをヘッドホンから出力します。
- ヘッドホンを差し込んでいるときは、システムセットアップを行うことはできません。

# リスニングモードでいろいろな音を楽しむ

再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。

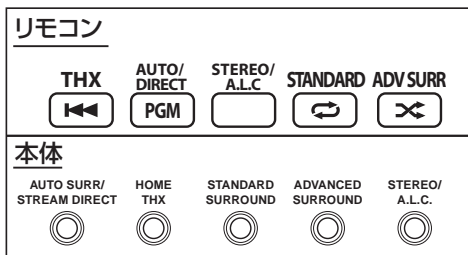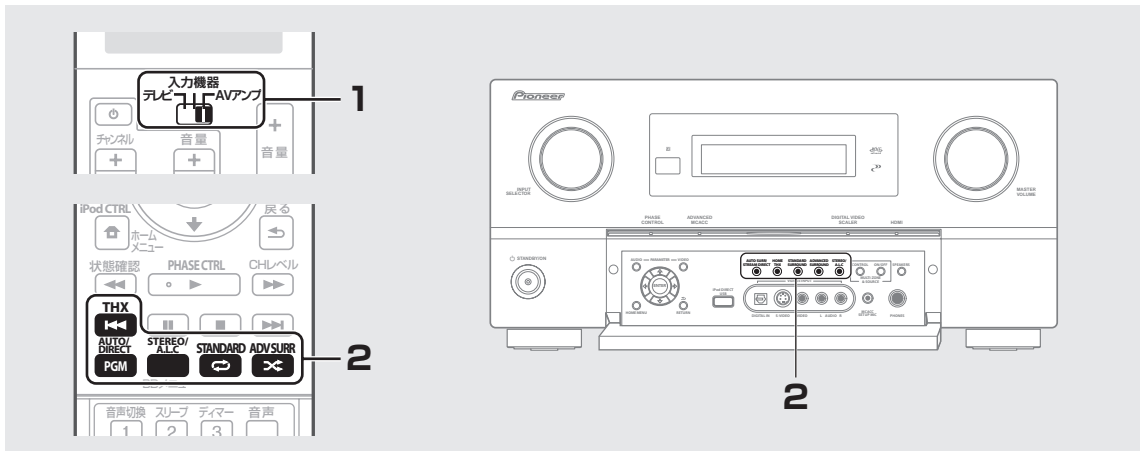







1 入力機器 テレビ・AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 リスニングモードを選ぶ。  
タイプによっては、ボタンを押すたびにモードの種類を切り換えて選択できます。  
それぞれのリスニングモードについて以下の設定が選べます。

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
HOME THX	リモコン THX	映画の再生に適します。デコード処理後THX独自技術を付加することで、映画館や収録スタジオの音場が再現されます。 * THX時は、「オーディオ調整機能」の一部使用が制限されます。 入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。	■2ch信号入力時 □□Pro Logic IIx MOVIE+THX □□Pro Logic+THX Neo:6 CINEMA+THX □□Pro Logic IIx MUSIC+THX Neo:6 MUSIC+THX □□Pro Logic IIx GAME+THX THX ULTRA2/SELECT2* GAMES	映画 古い映画 映画 音楽 音楽 ゲーム ゲーム
	本体 HOME THX		■マルチチャンネル信号入力時 THX Surround EX □□Pro Logic IIx MOVIE+THX THX ULTRA2/SELECT2* CINEMA □□Pro Logic IIx MUSIC+THX THX ULTRA2/SELECT2* MUSIC THX ULTRA2/SELECT2* GAMES	映画/音楽 映画 映画 音楽 音楽 ゲーム
STANDARD SURROUND	リモコン STANDARD	サラウンド再生のためのデコードを行います。2chソースはマトリックス・サラウンド・デコードをします。 入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。	■2ch信号入力時 □□Pro Logic IIx MOVIE □□Pro Logic IIx MUSIC □□Pro Logic IIx GAME □□Pro Logic Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Neural THX	映画 音楽 ゲーム 古い映画 映画 音楽 音楽
	本体 STANDARD SURROUND		■マルチチャンネル信号入力時 □□Pro Logic IIx MOVIE □□Pro Logic IIx MUSIC Dolby Digital EX DTS-ES DTS Neo:6	映画 音楽 映画/音楽 映画/音楽 映画/音楽

\* SC-LX81はULTRA2、SC-LX71はSELECT2となります。

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
ADVANCED SURROUND	リモコン ADV SURR 	デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合わせたサラウンド再生モードです。  数種類からの選択が可能です。 (デコード処理を変更することはできません。)	ACTION DRAMA SCI-FI MONOFILM ENT.SHOW EXPANDED TV SURROUND ADVANCED GAME SPORTS CLASSICAL ROCK/POP UNPLUGGED EXT.STEREO PHONES SURROUND	アクション映画 ドラマ SF映画 古い映画 ミュージカル/映画 映画/音楽 TV放送 ゲーム スポーツ クラシック 音楽 アコースティック 音楽 ヘッドホン使用時
	本体 ADVANCED SURROUND 			
STEREO/ A.L.C.	リモコン STEREO/ A.L.C. 	すべての信号を2ch(最大2.1ch)で再生します。  通常のステレオ再生とフロントスピーカーとサブウーファーのみでサラウンド再生を行うフロントサラウンド・アドバンスの選択が可能です。	STEREO A.L.C. F.S.SURR FOCUS F.S.SURR WIDE	音楽 映画/音楽 映画/音楽 映画/音楽
	本体 STEREO/ A.L.C. 			
AUTO SURROUND/ STREAM DIRECT	リモコン AUTO/ DIRECT PGM 	入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。 (工場出荷時はAUTO SURROUNDが選ばれています。)	AUTO SURROUND DIRECT PURE DIRECT	すべてのソース すべてのソース アナログ信号、 PCMソース、 SACD
	本体 AUTO SURR/ STREAM DIRECT 			

より詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→141ページ)をご覧ください。

## HOME THX および STANDARD SURROUNDモードについて

以下の4つの要素が複雑に関係するため、選択肢は場合によりさまざまに変化します。

「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→141ページ)に組み合わせ表があります。

- サラウンドバックシステムの設定(→95ページ)
- 入力信号の種類
- 接続(設定)したサラウンドバックスピーカーの本数(→96ページ)
- SBch処理の設定(→47ページ)
- **Pro Logic**は、最大5.1chまでの出力となります。
- サラウンドバックスピーカーが1本の接続(設定)の場合、5.1ch信号入力時でも**Pro Logic IIx MOVIE**は選択できません。
- ヘッドホン挿入時はHOME THXモードを選択することができません。

## ADVANCED SURROUNDモードについて

- 詳しくは、「ADVANCED SURROUNDモードの種類と効果」(→143ページ)をご覧ください。

## STEREOモードについて

- 設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。

## A.L.C.(オートレベルコントロール)について


- A.L.C.(オートレベルコントロール)を選択すると、ポータブルオーディオプレーヤーなどに録音された音楽ソースごとの音量差を、本機で自動的に均一にしてステレオ再生します。

## FRONT STAGE SURROUND(フロントサラウンド・アドバンス)について

F.S.SURR FOCUSまたはF.S.SURR WIDEを選ぶことで、左右のフロントスピーカーとサブウーファーのみで自然なサラウンド再生を行います。それぞれの効果は以下のとおりです。

- F.S.SURR FOCUS:臨場感のある自然なサラウンド効果が得られます。フロントスピーカーから等距離の直線上(前後は移動可能)で視聴してください。

- F.S.SURR WIDE:FOCUSモードよりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。お二人で横に並んで視聴するときには便利です(この場合、フルオートMCACC(→14ページ)でオートセットアップを行うことで、より自然なサラウンド効果が得られます)。

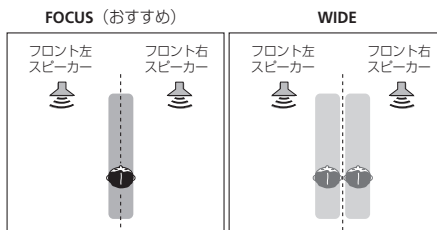

## AUTO SURROUND/STREAM DIRECTモードについて

入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、再生チャンネル数を自動的に選択します。

- CDなどの2ch信号入力時  
→ステレオ再生
- Dolby Surround信号入力時  
→**Pro Logic IIx MOVIE**など
- デジタル5.1ch信号入力時  
→Dolby Digital、DTSなど
- 6.1ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時  
→**Pro Logic IIx MOVIE**、Dolby Digital EX、DTS-ES
- HOME MEDIA GALLERY入力でNeural Music Directにアクセスしているとき  
→Neural THX(→139ページ)

「AUTO SURROUND」、「DIRECT」、「PURE DIRECT」の3種類について、詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→141ページ)をご覧ください。

- PURE DIRECTモードでは、Speaker Bからは音が出ません。
- PURE DIRECTモードでPCM以外のソースを再生すると、再生直前にノイズが出ることがあります。この場合はDIRECTかAUTO SURROUNDにすることをお勧めします。

## デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチch化させたり、5.1ch信号を6.1chや7.1chに伸長させる技術もデコード(マトリックス・デコード)と呼ぶことがあります。



## AUTO SURROUND/STREAM DIRECT 選択時の音の設定や機能対応表

以下の表で○のついている設定や機能は、設定されているとおりの内容が対応されることを表しています。○のついている設定や機能は対応されないことを表し、( )で記載されている内容は強制的にその設定になることを表します。

	AUTO SURROUND	STREAM DIRECT			
		DIRECT	PURE DIRECT		
			アナログ信号入力時 <sup>*1</sup>	圧縮音声信号/PCMマルチch入力時	PCM 2ch入力時 <sup>*2</sup>
スピーカーシステム	○	○		○	
スピーカー出力レベル	○	○	○	○	○
スピーカーまでの距離	○	○		○	
Acoustic Cal EQ	○	○		(OFF)	
定在波制御	○	○		(OFF)	
FULL BAND PHASE CONTROL	○	○		(OFF)	
PHASE CONTROL	○	○		(OFF)	
Xカーブ	○	○		(OFF)	
サウンドディレイ、オートディレイ	○	○		○	
ハイビット (SC-LX71のみ)	○	○		(OFF)	
アナログATT	○	○		—	
DIGITAL SAFETY	○	○		(OFF)	
サラウンドバックch処理	○	(AUTO)		(AUTO)	
バーチャルサラウンドバックモード	○	(OFF)		(OFF)	
デジタルノイズリダクション機能	○	(OFF)		(OFF)	
ミッドナイト／ラウドネスモード	○	(OFF)		(OFF)	
低音の調整／高音の調整	○	(0 dB)		(0 dB)	
ダイアログエンハンスメント機能	○	(OFF)		(OFF)	
ダイナミックレンジコントロールの設定	○	(OFF)		(OFF)	
LFEアッテネーターの設定	○	○		○	
SACDゲインの設定	○	○		—	
サウンドレトリバー機能	○	(OFF)		(OFF)	
センターイメージの調整	○	○		○	

\*1 アナログ信号が、DSPを経由しないで直接アンプに入力されるモードです。(ANALOG DIRECT)

\*2 PCM信号が、DSPを経由しないで直接D/A変換され、アンプに入力されるモードです。(PCM DIRECT)

- DIRECTとPURE DIRECTモード選択時は、SBch処理をONに設定することができません。この場合、AUTOまたはOFFが選択されることがあります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→141ページ)をご覧ください。
- マルチチャンネル信号入力時、すべてのスピーカーから音を出したいときはAUTO SURROUNDモードにして、SBch処理をONに設定することをお勧めします。



## 位相乱れの補正

音の入り口から出口までの時間と位相を精密に管理することで、従来にない高音質なサウンドが実現できます。この「時間と位相を管理する」トータルコンセプトがパイオニアオリジナルの「フェイズコントロール」です。本機にはAVアンプで発生している低域の位相ずれ(群遅延)を補正する「PHASE CONTROL」機能と、スピーカーで発生している全帯域にわたる位相ずれ(群遅延)を補正する「FULL BAND PHASE CONTROL」機能を搭載しています。

- 工場出荷時は、PHASE CONTROL機能がONの状態です。フルオートMCACC(「リスニング環境を測定して最適な設定をする」(14ページ))を行うか、オートMCACCの「FULL BAND PHASE CTRL」(79ページ)を行うと、測定後FULL BAND PHASE CONTROL機能は自動的にONになります。FULL BAND PHASE CONTROLをONにすることで、PHASE CONTROL機能もONになるので、通常はFULL BAND PHASE CONTROL:ONでのご使用をお勧めします。
- 位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位相がズレていると言います。

## 低域の位相乱れを補正する (PHASE CONTROL)

マルチチャンネル再生する際、LFE (超低域)信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分けられる処理がされます。しかし、この処理には原理上、位相がズレてしまう周波数(群遅延)が発生し、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音の打ち消し合いが発生してしまうなどの問題があります。本機では、PHASE CONTROLをONにすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。

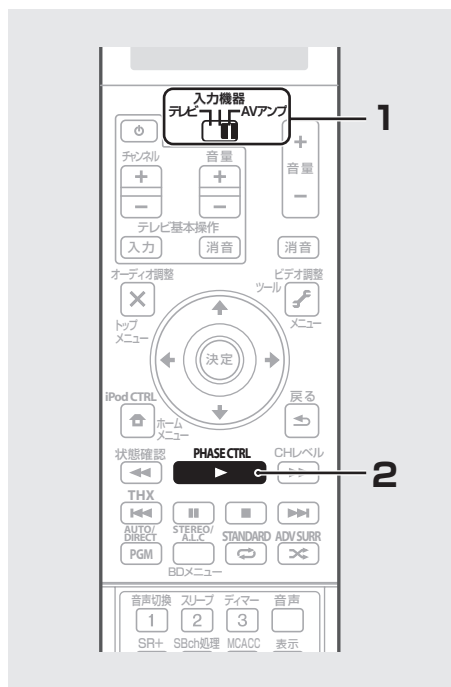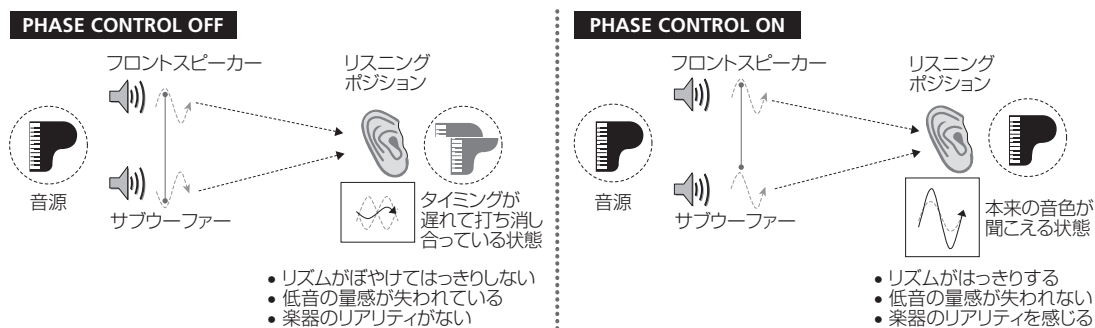

1 入力機器  
テレビ・LFE AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

2 PHASE CTRL PHASE CONTROLを選ぶ。  
PHASE CONTROLインジケータが点灯します。  
ボタンを押すたびにONとOFFが切り換わります。


- PHASE CONTROL機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
- サブウーファー本体にPHASE切換スイッチがついているときはプラス側(0°側)に設定してください。ただし、本機のPHASE CONTROLをONにしても効果がわかりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますので、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいときは、サブウーファーの向きや場所を少しずつ変えてみることもお勧めします。
- サブウーファー内蔵のLowpassフィルタスイッチをOFFにしてください。OFFにできないサブウーファーの場合は、カットオフ周波数を高く設定してください。
- スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROLの効果が正しく出ない場合があります。
- 以下のときはPHASE CONTROLモードをONにできません。
  - PURE DIRECTモードのとき
  - MULTI CH IN入力 のとき
  - 「オーディオ調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき

## 全帯域にわたる位相乱れを補正する (FULL BAND PHASE CONTROL)

FULL BAND PHASE CONTROLは、スピーカーの周波数位相特性を測定し、補正する機能です。一般的なオーディオ用のスピーカーでは、複数のスピーカーユニットで周波数帯域を分割して再生します。たとえば代表的な3wayスピーカーの場合、ツイーターで高域、スコーカー（ミッドレンジ）で中域、ウーファーで低域音声を出力します。この際、スピーカーは広帯域にわたって周波数振幅特性（いわゆるF特）がフラットになるよう設計されていますが、周波数位相特性はフラットにならないことが多く、音声信号再生時、高域に対して低域が遅れるという群遅延（帯域間での位相特性のズレ）が発生します。本機ではスピーカーから出力されたテスト信号を付属のマイクで測定することによってスピーカーの周波数位相特性を解析し、音声信号再生時の周波数位相特性がフラットになるように補正します（L/Rでペアになっているスピーカー 1組に対して同じ補正を行います）。



## FULL BAND PHASE CONTROL OFF

位相乱れ（群遅延）の影響で、高音域に対して低音域が遅れている（スピーカー構成によってはこの遅れ度合いもバラバラなので、音のつながりにも影響する）。

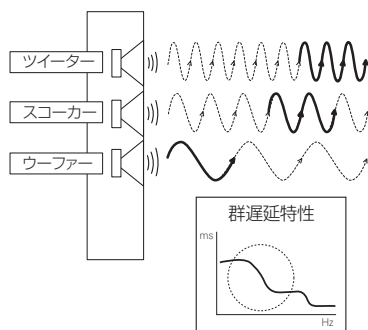

## FULL BAND PHASE CONTROL ON

位相乱れ（群遅延）を補正することで帯域間の遅延時間差が縮まり、全帯域のタイミングがそろう（各チャンネル間のタイミングもそろうので音のつながりも向上する）。

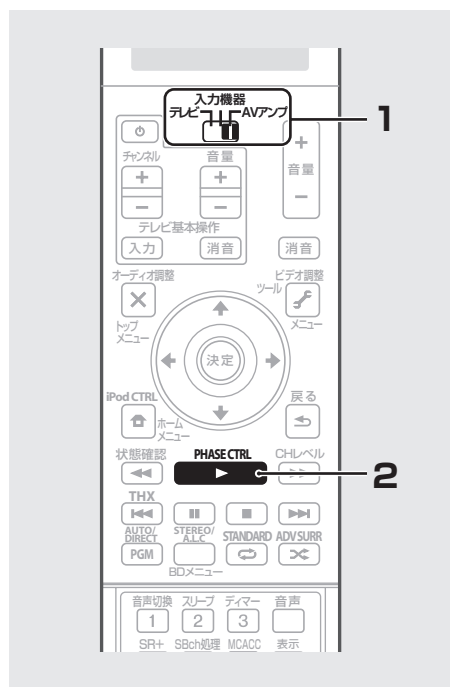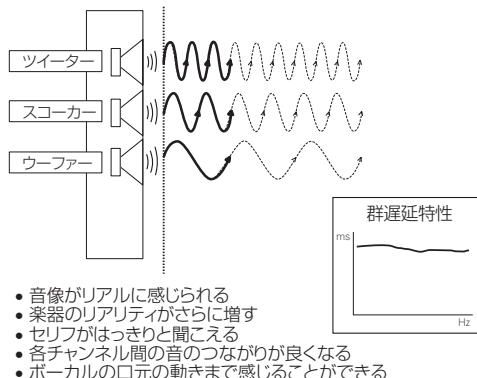

1 入力機器  
テレビ AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。


2 PHASE CTRL FULL BAND PHASEを選ぶ。  
PHASE CONTROLとFULL BAND PHASE CONTROLの機能がONになります。PHASE CONTROLインジケータが点灯します。  
ボタンを押すたびにONとOFFが切り換わります。

- スピーカーの周波数位相特性を解析するための測定は、フルオートMCACC（「リスニング環境を測定して最適な設定をする」(14ページ)）を行うか、オートMCACCで「FULL BAND PHASE CTRL」(79ページ)を行ってください。測定を行っていない状態では「FULL BAND PHASE」を選択することはできません。
- FULL BAND PHASE CONTROLは周波数位相特性のみを補正しており、周波数振幅特性（F特）には影響を与えません。
- サブウーファーはFULL BAND PHASE CONTROLの補正対象外です。また、原理的に群遅延が発生しないスピーカー（フルレンジスピーカー）や可聴帯域外の超高音域（スーパーツイーターなど）も補正対象外です。
- 以下のときはFULL BAND PHASE CONTROLモードをONにすることができません。
  - ヘッドホンを挿入しているとき
  - PURE DIRECTモードのとき
  - MULTI CH IN入力するとき
  - 「オーディオ調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき

## いろいろな状況に合わせた機能を選択/調整する

### いろいろな状況ごとに最適な音場補正の設定を選択する

「フルオートMCACC」や「マニュアルMCACC」で、あらかじめ設定した音場補正(MCACC MEMORY)を選択します。

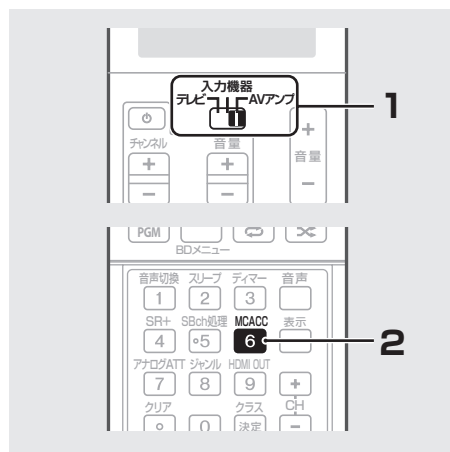

**1** 入力機器 **AVアンプ** リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** **MCACC** **6** **MCACC MEMORYを選ぶ。**  
 押すたびにMCACC MEMORYが切り換わります。  
 MCACC MEMORY 1～6のいずれかを選択しているときは、ADVANCED MCACCインジケータが点灯します。

- スピーカーシステムの設定は、すべてのMCACC MEMORYで共通の設定です。
- 工場出荷時は「M1:MEMORY1」に設定されています。
- MCACCボタンを押してから↔/⇒ボタンで選ぶこともできます。
- ヘッドホン使用時には効果がありません。

### いろいろな状況に合わせた音場補正で最適なサウンドを楽しむ

MCACCではリスニングポジションにおける音場補正を行うので、映画を観る位置とゲームをする位置、音楽を聴くときのソファの位置など、それぞれのリスニングポジションに応じて異なる補正を行う必要があります。各ポジションであらかじめ音場補正された、それらのMCACC MEMORYを選択することで、最適なサウンドをお楽しみいただくことができます。

#### 活用例

たとえば、以下の状況に応じた音場補正をそれぞれのMCACC MEMORYへ事前に設定しておき、MCACCボタンを押してMCACC MEMORYを合わせるだけで、それぞれの状況に応じた音場補正が適用されます。

- 映画はモニターから離れた位置で観たい
- ゲームはモニターの近くで楽しみたい
- 普段のリスニングポジションとは違う位置のソファで音楽を聴きたい

#### 手順例



上記の「活用例」と「手順例」を参考にして、さまざまな音場補正の設定をMCACC MEMORYに保存して名前を変更することができます。たとえば、同じリスニングポジションでも「SYMMETRY」、「ALL CH ADJUST」、「FRONT ALIGN」のEQ補正を聞きくらべたいときは、同じリスニングポジションでそれぞれの補正を行い、「MCACCメモリーの名称変更」(→92ページ)で「SYMMETRY」、「ALL ADJ.」、「F.ALIGN」と名前を変更します。そのあと、それぞれのMCACC MEMORYを選択することで聞きくらべることができます。

## サラウンドバック ch 処理を切り換える

サラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバックch音声の処理を切り換えます。また、サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、仮想のサラウンドバック音声を創り出します。設定項目は以下のとおりです。

**サラウンドバックスピーカーを接続しているとき**

**SBch OFF:**サラウンドバックchへのデコード処理は行わず、サラウンドバックchから音声は出力されません。

**SBch ON:**常にサラウンドバックchへのデコード処理を付加するため、最大の出力チャンネル数でお楽しみいただけるモードです。


**SBch AUTO:**入力信号の種類を検出し、サラウンドバックch信号を検出したときのみサラウンドバックスピーカーからデコード処理された音声を出力します。ソフトに最も忠実な再生となります。

**サラウンドバックスピーカーを接続していないとき**

**Virtual SB OFF:**仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出しません。

**Virtual SB ON:**リスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。

**Virtual SB AUTO:**入力信号やリスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出します。入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、サラウンドバックスピーカーからの音の出力が異なります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→141ページ)の表をご覧ください。

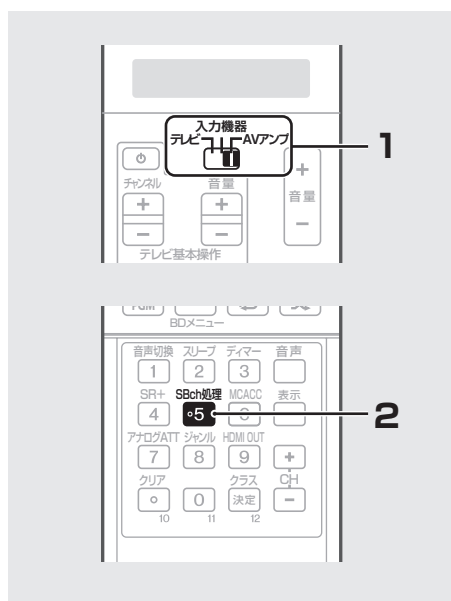


**1** 入力機器 テレビ AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** SBch処理 5 SBch処理モードを選択する。  
ボタンを押すたびに、ONとAUTOおよびOFFが切り換わります。

- 以下のときはSBch処理モードまたはバーチャルサラウンドバックモードを切り換えることができません。
- MULTI CH IN入力を選んでいるとき
- 「スピーカー設定」(→96ページ)で、サラウンドスピーカーがNO(無し)に設定されている、または「Surr Back System」(→95ページ)でSpeaker B, Front Bi-Amp, ZONE 2が選ばれているとき
- 「オーディオ調整機能」(→49ページ)のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき
- ヘッドホンを挿入しているとき
- STREAM DIRECTモードのとき
- STEREO, A.L.C.またはフロントサラウンド・アドバンスモードが選択されているとき
- AUTO SURROUNDモードで入力信号が2chのとき
- 「オーディオ調整機能」のHDMI音声出力を「THROUGH」に設定しているとき
- サラウンドchが収録されていないソース(シーン)では、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すことはできません。

## 再生中にスピーカーの出力レベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。

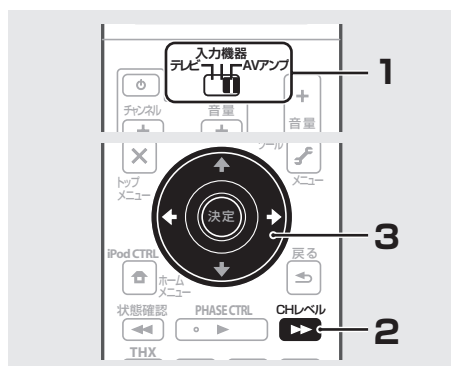


**1** 入力機器 テレビ AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2** CHレベル 2 スピーカーのチャンネルを選択する。  
ディスプレイに「L ◀ +0.5dB ▶」などと表示されます。押すたびにチャンネルが切り換わります。

**3** 出力レベルを調整する。  
-10.0dBから+10.0dBの範囲内で、0.5dB間隔で調整できます。

## オーディオ調整機能を使用する

ここでは、以下の表にある音声に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

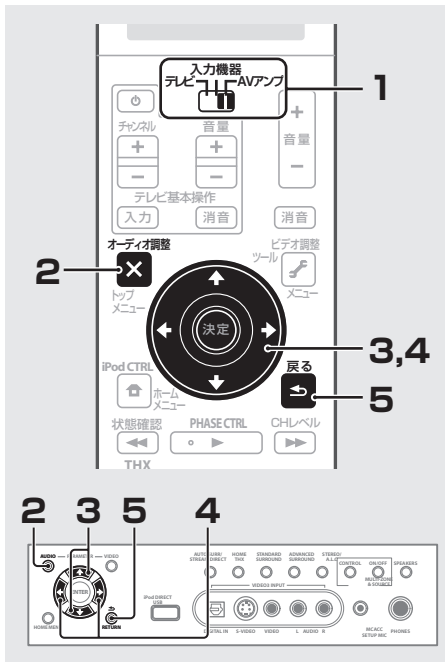

入力信号や本機の設定などによって、調整することができない項目があります。その場合は設定項目として表示されません。

- 1 リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 オーディオ調整機能にする。
- 3 設定項目を選ぶ。  
以下の表の設定項目から、お好みで調整したい項目を選びます。
- 4 手順3で選んだ項目の調整を行う。  
以下の表の設定内容のとおりにお好みで調整します。
- 5 オーディオ調整を終了する。

●：工場出荷時の設定

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>M1. MEMORY 1</b> MCACCメモリー ※ 1, 2, 4	MCACC MEMORYの選択 (MCACCメモリーデータの名前を変更(→92ページ)しているときは変更した名前が表示されます)	●MCACC : M1.MEMORY 1 M1.MEMORY 1～M6.MEMORY 6 ○MCACC : OFF
<b>EQ</b> <b>ON</b> 周波数特性の補正 ※ 2, 4, 8, 13	選択されているMCACC MEMORYの周波数特性の補正のON/OFF設定。 それぞれのMEMORYごとに設定できます。	●EQ : ON ○EQ : OFF
<b>S-WAVE</b> <b>ON</b> 定在波制御 ※ 4, 8, 13	選択されているMCACC MEMORYの定在波制御の効果のON/OFF設定。 それぞれのMEMORYごとに設定できます。	●S-WAVE : ON ○S-WAVE : OFF
<b>DELAY</b> <b>0.0fr</b> サウンドディレイの調整 ※ 8	音声全体の遅延時間の調整 (DVDソフトなどで、映像の動きの方がセリフなどの音声より遅れている場合、音声全体を遅らせることで、映像の動きと音声とを合わせることができます)	●DELAY : 0.0fr 0.0frame～6.0frameまで (0.1間隔) ・1frame=1/30秒 (NTSC)
<b>MID/LDN</b> <b>OFF</b> ミッドナイト/ラウドネスモード ※ 4, 5, 6, 8, 9	夜間や小音量再生でも、音量に応じて効果を調整し、聴き取りやすくする機能 MIDNIGHT : マルチチャンネル再生向き LOUDNESS : 2チャンネル再生向き	●MID/LDN : OFF 両機能ともにOFF ○MIDNIGHT : ON ○LOUDNESS : ON
<b>TONE</b> <b>BYPASS</b> トーンコントロール ※ 3, 4, 5, 6, 14	「低音の調整」「高音の調整」をする/しないの設定	●TONE : BYPASS(OFF) ○TONE : ON



設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>BASS</b> ◀ 0dB ▶ 低音の調整 ※ 3, 4, 5, 6, 8	低音のレベル調整	●BASS : 0dB -6dB~+6dB(1 dB間隔)
<b>TREBLE</b> ◀ 0dB ▶ 高音の調整 ※ 3, 4, 5, 6, 8	高音のレベル調整	●TREBLE : 0dB -6dB~+6dB(1 dB間隔)
<b>S. RTRV</b> ◀ OFF ▶ サウンドレトリバー機能 ※ 4, 5, 6, 8, 9	MP3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能をONにすると、DSP処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。	●S.RTRV : OFF ○S.RTRV : ON
<b>DNR</b> ◀ OFF ▶ デジタルノイズリダクション機能 ※ 4, 5, 6, 8, 9	雑音が多く含まれるソフトのノイズを低減する機能(→51ページ「デジタルノイズリダクション」参照)	●DNR : OFF ○DNR : ON
<b>DIALOG E</b> ◀ OFF ▶ ダイアログエンハンスメント機能 ※ 4, 5, 6, 8, 9	センター成分の定位感の調整機能(映画やドラマのセリフ、または音楽のボーカルを際立たせ、より聴き取りやすい音にします)	●DIALOG E : OFF ○DIALOG E : ON
SC-LX71のみ <b>HIBITSMP</b> ◀ OFF ▶ ハイビット ※ 3, 4, 8	デジタル音声信号へのダイナミックレンジを拡大する機能(PCM 16 bit、または圧縮音声20 bitを24 bitに再量子化することで、より滑らかで繊細な音楽表現を可能にします)	●HIBIT : OFF ○HIBIT : ON
<b>DUAL</b> ◀ CH1 ▶ デュアルモノラル音声の設定	1+1デュアルモノラル信号入力時、どちらの音声を再生させるかの設定(→51ページ「1+1デュアルモノラル信号とは」参照)	●DUAL : CH1 ○DUAL : CH2 ○DUAL : CH1 CH2(左右同時再生)
<b>DRC</b> ◀ AUTO ▶ ダイナミックレンジコントロールの設定 ※ 4, 6, 8, 10	音量の最も小さい部分と最も大きい部分の圧縮比率の調整(ダイナミックレンジを圧縮すると、音量を下げた映画などを楽しむ場合でも、微小な音が聴き取りやすくなりますが、大きい音量で楽しむときは、OFFにすることをお勧めします。)	●DRC : AUTO (ドルビーTrueHD信号に対してのみ圧縮) ○DRC : MAX (最大圧縮) ○DRC : MID ○DRC : OFF (圧縮無し : 高音質再生)
<b>LFE</b> ◀ 0dB ▶ LFEアッテネーターの設定	ドルビーデジタルやDTS 音声には、LFE (超低域音声成分)が含まれていることがあります。LFE レベルが大きくて、スピーカーからの音声に歪みが生じるときは、LFE レベルをアッテネート(減衰)します。	●LFE : 0dB -5dB、-10dB、-15dB -20dB、OFFから選択
<b>SACD GAIN</b> ◀ 0 ▶ SACDゲインの設定 ※ 3, 4, 8	SACDを歪みなく再生するための調整(工場出荷時の「0」は、高レベルで記録されているディスクを再生しても音が歪まない設定になっています。「+6」に設定すると、SACDのデジタル処理に+6 dBのゲインを持たせ、SACDディスクの情報をより忠実に引き出すことができ、高音質再生が可能になります。)	●SACD GAIN : 0 0 : 音声が歪む場合 +6 : 高音質再生を望む場合
<b>HDMI</b> ◀ AMP ▶ HDMI音声出力の設定 ※ 12	HDMI INに入力された音声を、どのように再生するかの設定 「THROUGH」に設定したときは、本機からは音が出なくなります。	●HDMI : AMP 本機と接続したスピーカーで再生 ○HDMI音声出力 : THROUGH HDMI OUTと接続したテレビ(フラットテレビなど)で再生

## 基本再生

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
<b>A.DELAY</b> ◀OFF▶ オートディレイ (オートリップシンク)の設定 ※ 11	HDMIどうして接続された機器に対する機能で、音声と映像の遅延時間を自動で調整し、映像の動きと音声を自動で合わせます。	●A.DELAY : OFF ○A.DELAY : ON
<b>C.WIDTH</b> ▶3▶ センター幅の調整 (DOLBIX MUSIC時のみ) ※ 4, 5, 6, 7	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかの調整(音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した音場を創り出すことができます。)	●C.WIDTH : 3 0~7 0 : センタースピーカーからのみ再生 7 : すべての左右のフロントスピーカーに振り分け
<b>DIMENSION</b> ▶0▶ ディメンションの調整 (DOLBIX MUSIC時のみ) ※ 4, 5, 6	音場の強さのバランス調整(お好みの音場を創り出すことができます。)	●DIMENSION : 0 -3~-+3 -3 : 後方の音場が強くなる +3 : 前方の音場が強くなる
<b>PANORAMA</b> ◀OFF▶ パノラマ調整 (DOLBIX MUSIC時のみ) ※ 4, 5, 6	前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドchにつなげるような効果を加える機能(正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。)	●PANORAMA : OFF ○PANORAMA : ON
<b>C.IMAGE</b> ▶3▶ センターイメージの調整 (Neo:6 CINEMAまたはNeo:6 MUSIC時のみ) ※ 4, 5, 6, 7	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかの調整(音色の不一致が緩和された音楽再生に適した音場を創り出すことができます。)	●C.IMAGE : Neo:6 CINEMA 10 : Neo:6 MUSIC 3 0~10 0 : ほぼすべて左右のフロントスピーカーに振り分け 10 : 主にセンタースピーカーから再生
<b>EFFECT</b> ▶70▶ ADVANCED SURROUND モードの効果の調整 ※ 4, 5, 6	現在選択しているADVANCED SURROUNDの各モードの残響音効果などの調整	●EFFECT : 50 10~90 (EXTENDED STEREOのみ90が初期値)

- ※1 MCACC OFF を選択すると、スピーカーシステム設定以外のすべての補正項目が工場出荷時と同じ状態になります。
- ※2 MCACC OFF または EQ OFF を選択すると、MCACC インジケータが消灯します。
- ※3 MULTI CH IN 入力では選択できません。
- ※4 HDMI 音声出力の設定が「THROUGH」のときは選択できません。
- ※5 リスニングモードが HOME THX モードのときは選択できません。
- ※6 リスニングモードが STREAM DIRECT モードのときは選択できません。
- ※7 スピーカー設定 (→ 96 ページ) で、センタースピーカーが NO (無し) に設定されているときは選択できません。
- ※8 リスニングモードが PURE DIRECT モードのときは調整できません。
- ※9 各入力ごとに設定できます。
- ※10 ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD Master Audio 信号にのみ効果があります。
- ※11 HDMI で接続されたリップシンク対応のディスプレイにのみ有効です。ON に設定しても音声全体の遅延時間が改善されないときは、OFF に設定して「サウンドディレイの調整」(→ 48 ページ) を手動で調整してください。
- ※12 アンプ連動モードを使用しているときは切り換えることができません (→ 123 ページ)。本機の電源がスタンバイの状態では HDMI の音声と映像をテレビから出力したいときは、アンプ連動モードを ON にする必要があります (→ 122、123 ページ)。
- ※13 DTS-HD および DTS-EXPRESS 音声を入力していて、HOME THX モードのときは選択できません。  
このとき ADVANCED MCACC のインジケータは自動で消灯します。
- ※14 ミッドナイト / ラウドネスモードを ON にすると BYPASS (OFF) になります。

## 1+1デュアルモノラル信号とは

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号の名称です。


- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送など
- 二カ国語放送などをDVDレコーダーのドルビーデジタル・デュアルモノラルモードで録画したもの
- ステレオの二カ国語放送などは、デュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくは、DVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## デジタルノイズリダクション

- 以下の場合、ONにしてもノイズが十分に低減されないことがあります。
  - 突然のノイズ
  - 極端に大きいノイズ
  - 高い周波数成分を非常に多く含む信号
  - もともとノイズの少ない録音状態の良い信号
- 各音源に対し、デジタルノイズリダクションは以下のような改善効果があります。
  - ステレオ再生時
    - アナログ入力...10 dB ~ 18 dB
    - デジタル入力...10 dB ~ 15 dB
    - ADVANCED, STANDARD, 96 kHz 再生時...6 dB ~ 10 dB
- STREAM DIRECTモードがONになっているときやHOME THXモードでは使用できません。

## ビデオ調整機能を使用する

ここでは以下の表にある映像に関する「設定項目」をお好みで設定します。それぞれの機能の内容をご確認のうえ、お好みで設定する項目を選んで設定を行ってください。

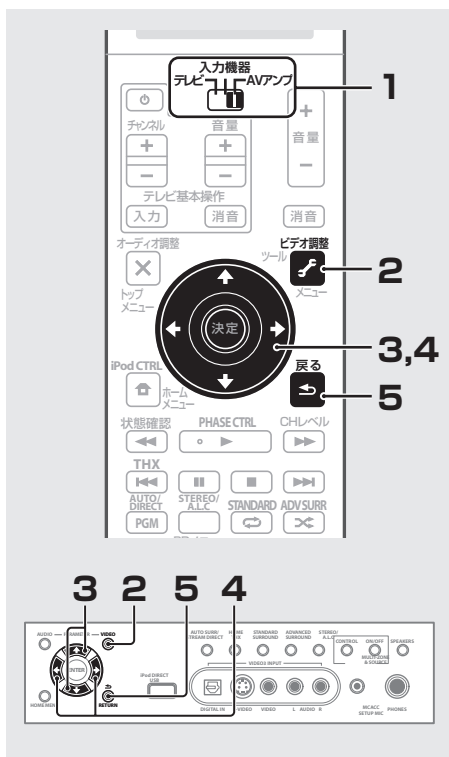

- 入力信号や本機の設定などによって調整をすることができない項目があります。その場合は設定項目として選択できません。
- すべての項目について、入力ごとに設定できます。

- 1 入力機器  
テレビ AVアンプ リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 ビデオ調整  
ビデオ調整機能にする。
- 3 設定項目を選ぶ。  
次ページの表の設定項目から、お好みで調整したい項目を選びます。
- 4 手順3で選んだ項目の調整を行う。  
以下の表の設定内容のとおりにお好みで調整します。
- 5 戻る  
ビデオ調整を終了する。

## 基本再生

設定項目	設定・効果の内容	表示と設定
 ビデオコンバーターの設定	HDMI以外の映像入力信号をMONITOR OUTに対してビデオコンバートする機能（ソース機器とテレビモニターを違う種類のコードで接続していても、映像を出力することができる便利な機能です）	●V.CONV : ON ○V.CONV : OFF
 画質の明るさ調整 ※ 1	画面全体の明るさ調整	●BRIGHT : 0 -10(暗い)～+10(明るい)
 画質のコントラスト調整 ※ 1	画面の最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率調整	●CONTRAST : 0 -10(比率最小)～+10(比率最大)
 画質の色あい調整 ※ 1	緑色と赤色のバランス調整	●HUE : 0 -10(緑強調)～+10(赤強調)
 彩度の調整 ※ 1	色の濃さを調整	●CHROMA : 0 -10(薄い)～+10(濃い)
 解像度の設定 ※ 1, 2, 3, 4	入力信号を出力する際の解像度の設定	●RES : AUTO ○RES : PURE ○RES : 480P ○RES : 720P ○RES : 1080i ○RES : 1080P
 アスペクト比の設定 ※ 1, 4, 5	モニター出力映像のアスペクト比(縦横比)の設定 (THROUGHは入力した映像信号をそのまま出力します。NORMALは上下または左右に黒帯を付加し、ZOOMは画像を拡大して出力します。)	●ASP : THROUGH ○ASP : NORMAL ○ASP : ZOOM

- ※ 1 ビデオコンバーターの設定が ON のときのみ調整できます。
- ※ 2 テレビ(モニター)が対応していない解像度に設定した場合は映像が出なくなります。そのときは設定を変更し直してください。また、DVI 対応機器から映像を入力した場合や、テレビ(モニター)の能力によっては、設定した解像度で出力されない場合があります。1080p へも変換しますが、1080p への変換は入力信号が 480i/576i/480p/576p のときのみです。
- ※ 3 「AUTO」を選択すると HDMI で接続されたテレビ(モニター)の能力に合わせて自動的に解像度が選ばれます。また、「PURE」を選択すると、入力された解像度そのまま出力されます(このとき、入力された映像端子と同じ種類の映像出力端子からのみ映像を出力します)。
- ※ 4 アナログビデオ入力を HDMI 出力する際に有効な設定です。
- ※ 5 HDMI 出力にのみに有効です。

# ホームメディアギャラリーについて

本機はLAN端子やUSB端子を装備しています。ホームメディアギャラリーでは、それらの端子を使うことで以下の機能をお楽しみいただくことができます。

## パソコン\*にためた音楽/画像ファイルを本機で再生

パソコン\*などに保存されているたくさんのファイルを本機で再生することができます。お手持ちのネットワーク機器の取扱説明書とあわせてご確認ください。

\* パソコン以外にも、DLNA1.0に準拠したメディアサーバー機能を持つ機器(たとえば、ネットワーク型ハードディスクやネットワーク対応のオーディオシステムなど)であれば保存されているファイルを本機で再生することができます。

## USBメモリーに保存されている音楽/画像ファイルを本機で再生

フォルダー / ファイルリスト画面を表示し、再生したい曲をダイレクトで再生したり、画像ファイルを再生することができます。

## iPodの音楽ファイルを本機で再生

iPodのカテゴリーメニュー画面を表示し、再生したい曲をダイレクトで再生することができます。

## インターネットラジオ放送の受信

パイオニア専用に編集、管理されているvTunerが提供する放送局リストから、好きな放送局を選んで再生することができます。また、Neural THXが管理しているラジオ局も再生できます。

## ホームメディアギャラリーをお楽しみいただくためのステップ

### ネットワーク上の音楽ファイルやインターネットラジオを再生する場合

- ステップ1 「LAN端子でネットワークに接続する」  
(→56ページ)
- ▼
- ステップ2 「接続しているサーバーに本機を認証させる」  
(→57ページ)
- ▼
- ステップ3 「ネットワークの設定を行う」  
(→65ページ)  
接続するルーターにDHCPサーバー機能がない場合のみ設定が必要
- ▼
- ステップ4 「ホームメディアギャラリー入力で再生する」  
(→57ページ)

### USBメモリーを再生する場合

- ステップ1 「iPod DIRECT USB端子にUSBメモリーを接続する」  
(→56ページ)
- ▼
- ステップ2 「ホームメディアギャラリー入力で再生する」  
(→57ページ)

### iPodを再生する場合

- ステップ1 「iPod DIRECT USB端子にiPodを接続する」  
(→57ページ)
- ▼
- ステップ2 「ホームメディアギャラリー入力で再生する」  
(→57ページ)

## ホームメディアギャラリーの再生

### 再生できるネットワーク機器について

本機は下記の機器に保存されているネットワーク上の音楽/画像ファイルを再生できます。

- OS がMicrosoft Windows XP Service Pack 2で、Windows Media Connect がインストールされているパソコン
- OS がMicrosoft Windows Vista またはXP Service Pack 2で、Windows Media Player 11がインストールされているパソコン
- DLNA1.0に準拠したメディアサーバー（パソコンやネットワーク型ハードディスクなど）

ネットワーク上の機器に保存されている音楽/画像ファイルやインターネットラジオを再生するには、**ルーターのDHCPサーバー機能がONになっている**必要があります。DHCPサーバー機能がないルーターの場合はネットワークの設定を行わなければネットワーク上の音楽ファイルやインターネットラジオの再生ができません。詳しくは「ネットワークの設定を行う」（→65ページ）をご確認ください。

- 本機は下記の技術を使ってネットワーク上の機器に保存されている音楽ファイルを再生します。各技術の詳細については「用語解説」もあわせてご覧ください。
  - Windows Media Player 11
  - Windows Media Connect
  - Windows Media DRM
  - DLNA
- 本機が対応している形式のファイルでも再生できないことがあります。
- 動画ファイルは再生できません。
- 放送局リストで選択できる放送局でも再生できないことがあります。
- 接続している機器の種類やソフトウェアのバージョンによって働かない機能があります。
- 対応しているファイルの形式は接続している機器によって異なります。接続している機器が対応していない形式のファイルは表示されません。詳しくはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。
- 接続している機器の性能や状態によって再生が停止したり、正しく再生できないことがあります。
- ネットワークの通信が混雑していると、ファイルが表示されない、または再生できないことがあります。ネットワーク上の機器と接続するときは100BASE-TXのご利用をお勧めします。
- ネットワーク上の複数の機器が同じファイルを同時に再生すると再生が停止することがあります。
- 接続している機器にインターネットセキュリティソフトウェアなどがインストールされているとネットワークに接続できないことがあります。
- 当社は、本機とネットワーク上で接続している機器の不具合やファイルまたはデータの破損などに関して、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。接続している機器のメーカー、またはプロバイダーにお問い合わせください。
- USBメモリーに記録されている写真ファイルを再生すると画像が乱れることがあります。この場合、写真ファイルをPCサーバーに保存し、PCサーバーから再生することで解決する場合があります。

Windows Media™は、米国Microsoft Corporation の商標です。本製品は、米国Microsoft Corporationが所有する技術を使用しています。また、米国Microsoft Licensing Inc.の許可を得ずに使用または頒布できません。

Microsoft®、Windows® Vista、Windows® XP は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 再生できるファイルフォーマットについて

本機のホームメディアギャラリー入力には以下のファイルフォーマットに対応しています。

### ■ 音楽ファイル

種別	拡張子	ストリーム		
MP3	.mp3	・ MPEG-1 オーディオレイヤー3	サンプリング周波数	8 kHz～48 kHz
			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	8 kbps～320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
LPCM	—	・ LPCM	サンプリング周波数	8 kHz～44.1 kHz
			量子化ビット数	16 bit、20 bit、24 bit
			チャンネル数	2 ch
WAV	.wav	・ LPCM	サンプリング周波数	8 kHz～44.1 kHz
			量子化ビット数	16 bit、20 bit、24 bit
			チャンネル数	2 ch
WMA	.wma	・ WMA2/7/8	サンプリング周波数	8 kHz～48 kHz
			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	5 kbps～320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
		・ WMA9	サンプリング周波数	8 kHz～48 kHz
			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	5 kbps～320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	・ MPEG-4 AAC LC ・ MPEG-4 HE AAC (aacPlus v1/2)	サンプリング周波数	32 kHz～48 kHz
			量子化ビット数	16 bit
			チャンネル数	2 ch
			ビットレート	16 kbps～320 kbps
			VBR/CBR	対応/対応
FLAC	.flac	・ FLAC	サンプリング周波数	8 kHz、16 kHz、22 kHz 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
			量子化ビット数	8 bit、16 bit
			チャンネル数	2 ch(8 bitのモノラルは非対応)
			ビットレート	—
			VBR/CBR	非対応/対応

- ・ 本機が対応している形式のファイルでも再生できないことがあります。
- ・ 接続している機器の種類やソフトウェアのバージョンによって働かない機能があります。
- ・ 対応しているファイルの形式は接続している機器(サーバー)によって異なります。接続している機器が対応していない形式のファイルは表示されません。詳しくはお使いの機器(サーバー)のメーカーにお問い合わせください。
- ・ MPEG Layer-3音声復号化技術は、Fraunhofer IIS および Thomson multimediaからライセンスされています。
- ・ ヘッダーのないLPCMファイルはサーバーからのストリーミングデータのみ対応のため、拡張子はありません。
- ・ サーバーによっては本機が対応していないフォーマットを変換(トランスコード)して出力できるものもあります。詳しくはサーバーの取扱説明書をご確認ください。

### ■ 画像ファイル

種別	拡張子
JPEG	.jpg
	.jpeg

- ・ 12 Mピクセルのファイルまで再生することができます。ただし、プログレッシブJPEG画像は再生できません。




## 接続する



機器の接続を行う場合あるいは変更を行う場合には、本機の電源をスタンバイ状態にしてから行ってください。

## LAN 端子でネットワークに接続する

SC-LX81

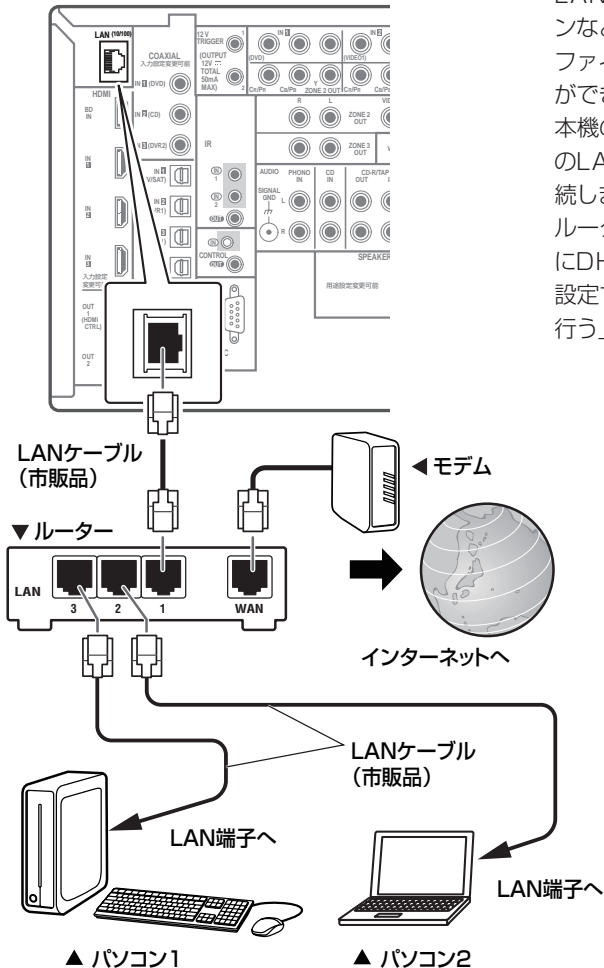

LAN端子を使ってネットワークに接続することで、パソコンなどのネットワーク上の機器に保存されている音楽/画像ファイルやインターネットラジオをお楽しみいただくことができます。

本機のLAN端子とルーター（DHCPサーバー機能付きなど）のLAN 端子をストレートLANケーブル（CAT-5以上）で接続します。

ルーターのDHCPサーバー機能をオンにします。ルーターにDHCPサーバー機能がない場合はネットワークを手動で設定する必要があります。詳しくは「ネットワークの設定を行う」（→65ページ）をご覧ください。

- インターネットラジオを聴くには、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約が必要です。
- 動画ファイルは再生できません。
- Windows Media ConnectまたはWindows Media Player 11をお使いの場合、本機では著作権保護のかかっている音楽ファイルも再生することができます。


### LAN 端子の仕様

LAN (10/100)端子

..... 1系統、10BASE-T/100BASE-TX

## iPod DIRECT USB 端子に USB メモリーを接続する


お手持ちのUSB メモリーを本機に接続することで、USB メモリーに記録されている音楽/画像ファイルを本機で再生することができます。

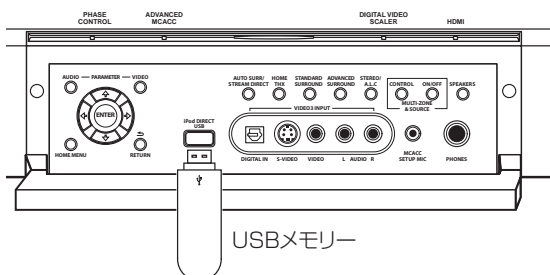

- 本機とパソコンをUSB ケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応しているUSB メモリーは、外付ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、マルチカードリーダー、デジタルカメラ、デジタルオーディオ再生機（FAT16、FAT32Sのフォーマットに対応）などのUSB マスストレージクラスに属する機器です。
- 本機ではすべてのUSB メモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USB メモリーのファイルが万が一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。

## iPod DIRECT USB 端子に iPod を接続する

お手持ちのiPodを本機に接続することで、iPodの音楽ファイルを本機で再生することができます。

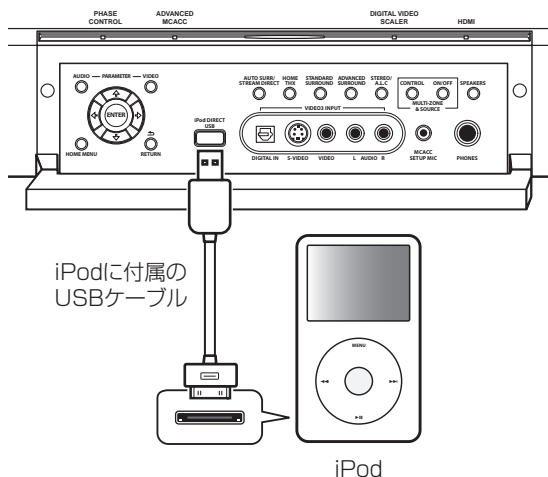

iPodに付属のUSBケーブル


iPod

- 本機は、第5世代以降のiPodやiPod nano、iPod classic、iPod touchの音声に対応しています(iPod shuffle、iPhoneには対応していません)。ただし、モデルによっては一部機能が制限されます。
- iPodのソフトウェアが古いと正常に動作しないことがあります。必ず最新のiPodソフトウェアでお使いください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- パイオニア製品からiPodのイコライザを操作することはできません。本機にiPodを接続する前に、iPodのイコライザを「オフ」に設定することをお勧めします。
- 本機とiPodを組み合わせる際、iPodのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんのであらかじめご了承ください。
- 本機で表示できない文字がiPodに記録されている場合、その文字は「#」で表示されます。
- iPodに記録されている映像は表示されません。
- iPodが本機に接続されている状態で、本機の電源を入れるとiPodの充電がはじまります。

## 接続しているサーバーに本機を認証させる

ホームメディアギャラリーを使ってサーバーに保存されているファイルを再生するには、あらかじめサーバーが本機を認証(許可)している必要があります。認証(許可)方法は接続しているサーバーによって異なります。詳しくはサーバーの取扱説明書をご覧ください。


## ホームメディアギャラリー入力で再生する

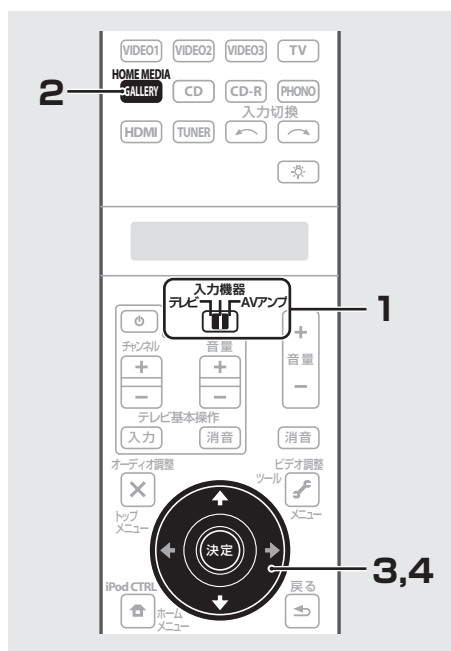

1 入力機器  
テレビ AVアンプ リモコンを入力機器操作モードにする。

2 HOME MEDIA GALLERY  
HOME MEDIA GALLERYボタンを押して入力をホームメディアギャラリーにする。

ネットワークに接続するため、多少時間がかかることがあります。起動後は以下の画面が表示されます。

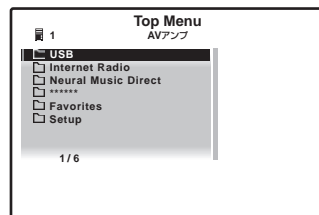

3



再生したいカテゴリーを選んで決定する。

カテゴリーは以下の中から選びます。

iPod : iPod

USB : USB メモリー

Internet Radio : インターネットラジオ

Neural Music Direct : サラウンドに対応したインターネットラジオ

サーバー名 : ネットワーク上のサーバー

Favorites : 登録されたお気に入りのファイル

選んだカテゴリーによってフォルダーやファイル、放送局などのリストが表示されます。

4



再生したいフォルダーやファイル、放送局などを選んで決定する。



↑↓ ボタンで画面をスクロールできます。前の画面に戻るには戻るボタンを押します。

選んだ項目が音楽 / 画像ファイルの場合、再生画面が表示され、再生が始まります。



iPod の場合



USB または Server の場合

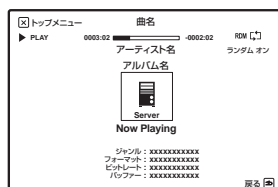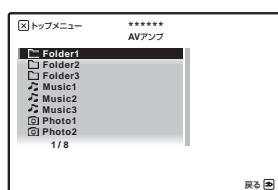

Internet Radio の場合

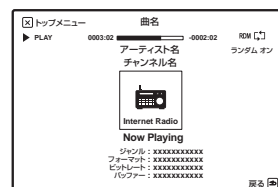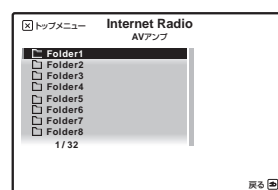

再生できるのは♪マークのついている音楽ファイルおよび📺マークのついている画像ファイルです。↑↓、決定ボタンでファイルを選びます。

5

手順4を繰り返して、聞きたい曲を再生する。

それぞれの詳しい操作は以下をご確認ください。

iPod : 「iPodの再生について」 (→59ページ)

USB : 「USBメモリーの再生について」 (→60ページ)、「画像ファイルの再生について」 (→61ページ)

インターネットラジオ : 「インターネットラジオの再生について」 (→61ページ)

サーバー : 「ネットワーク上の機器の再生について」 (→59ページ)、「


画像ファイルの再生について」 (→61ページ)

- iPodおよびUSBは接続していないと表示されません。
- 本機で表示できない文字は「#」で表示されます。
- Windowsのネットワーク環境で、ドメインが構成されている場合、ドメインにログオンしているとパソコンに接続できません。ドメインではなくローカルマシンにログオンしてください。
- 可変ビットレート (VBR) で圧縮されたファイルも再生できますが、経過時間が正しく表示されないことがあります。
- 再生画面からフォルダー/ファイルリスト画面を表示させたとき、フォルダー/ファイルリスト画面で10秒間操作がないと自動的に再生画面に戻ります。
- 5分間何も操作がないときはスクリーンセーバー機能が働きます。画像のスライドショー再生中はスクリーンセーバー機能は働きません。スクリーンセーバー機能を解除するときは何かボタンを押します。

## ネットワーク上の機器の再生について

### ■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます (ファイルによってはすべての項目が表示されないことがあります)。

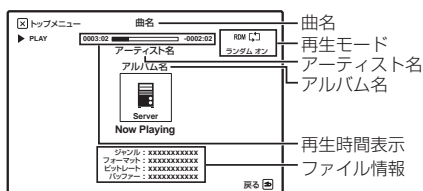


本機のリモコンで以下の操作ができます。再生しているカテゴリーによっては使用できないボタンがあります。操作するときはリモコン操作モードスイッチを入力機器にして、HOME MEDIA GALLERYボタンを押してから操作します。

ボタン	機能
	再生を開始します。
	一時停止します。
	再生を停止してリスト画面に戻ります。
	頭出しします。
	リピート再生を設定します。押すたびに1曲リピート、リピートオールとリピートオフが切り換わります。
	ランダム再生を設定します。押すたびにランダムオンとランダムオフが切り換わります。
	フォルダー / ファイルリストの階層を前後へ切り換えます。
	フロントパネル表示の内容を切り換えます。
	再生と一時停止の切り換を行います。
	トップメニューを選択します。
	前の画面に戻ります。

## iPod の再生について

### ■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます。

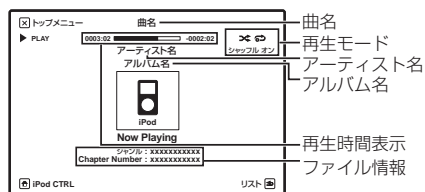


本機のリモコンで以下の操作ができます。操作するときはリモコン操作モードスイッチを入力機器にして、HOME MEDIA GALLERYボタンを押してから操作します。

ボタン	機能
	再生を開始します。
	一時停止します。
	再生を停止してリスト画面に戻ります。
	押し続けている間、早戻しまたは早送りをします。
	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラックに戻ります。
	次のトラックの先頭に進みます。
	リピート再生を設定します。押すたびに1曲リピート、リピートオール、リピートオフが切り換わります。
	シャッフル再生を設定します。押すたびにシャッフルオンとシャッフルオフが切り換わります。
	フロントパネル表示の内容を切り換えます。
	リスト画面では項目の決定を、再生画面では再生と一時停止の切り換を行います。
	フォルダー / ファイルリストの階層を前後へ切り換えます。
	Audiobook を再生中に再生の速さを変更します。やや早く ◀ノーマル▶ やや遅く
	トップメニューを選択します。
	前の画面に戻ります。

# ホームメディアギャラリーの再生

## ■ iPodの操作を切り換える

iPodの操作を本機とiPod本体とで切り換えることができます。

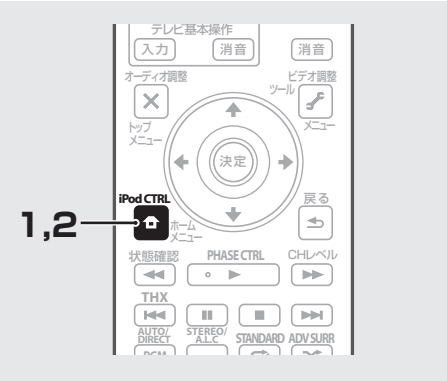

- 1 iPod CTRLを押して、操作をiPod側に切り換える。  
iPod本体で操作できるようになります。本機での操作はできなくなり、OSD画面は表示されません。
- 2 もう一度iPod CTRLを押して、操作を本機側に切り換える。

本機能はiPod第5世代およびiPod nano第1世代には対応していません。


## USB メモリーの再生について

手順4～5で選択できる階層は最大8階層までです。1つのフォルダー内で最大2000までのフォルダーやファイルを表示、再生することができます。

- フォルダーの最後まで再生が終了すると再生が停止します。
- 容量の大きいUSB メモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- 本機はUSB ハブには対応していません。
- 著作権保護のかかったファイルは再生することができません。

## ■ 再生画面について

ファイルの再生を行うと以下の画面が表示されます（ファイルによってはすべての項目が表示されないことがあります）。

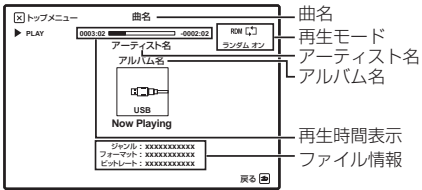

本機のリモコンで以下の操作ができます。操作するときはリモコン操作モードスイッチを入力機器にして、HOME MEDIA GALLERYボタンを押してから操作します。

ボタン	機能
	再生を開始します。
	一時停止します。
	再生を停止してリスト画面に戻ります。
	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラックに戻ります。
	次のトラックの先頭に進みます。
	リピート再生を設定します。押すたびに1曲リピート、リピートオール、リピートオフに切り換わります。
	ランダム再生を設定します。押すたびにランダムオンとランダム オフが切り換わります。
	フロントパネル表示の内容を切り換えます。
	フォルダー / ファイルリストの階層を前後へ切り換えます。
	リスト画面では項目の決定を、再生画面では再生と一時停止の切換をします。
	トップメニューを選択します。
	前の画面に戻ります。

## ■ USB ERROR (USBエラー)について

USB メモリーの消費電力が大きすぎると「USB ERROR1」と表示されます。この場合、下記の操作を行ってみてください。

- 本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- 本機の電源を切ってからUSB メモリーを抜き、再度USB メモリーを接続して電源を入れてみてください。
- ACアダプターが付属しているUSB メモリーをお使いの場合は、ACアダプターを接続して使用してみてください。

上記の操作を行っても「USB ERROR1」が表示される場合は、USB メモリーが本機に対応していません。

## 画像ファイルの再生について

フォルダー / ファイルリスト画面で画像ファイル(📷)を選んで決定すると画像ファイルを表示します。画像ファイルを表示している状態でもう1度決定ボタンを押すとスライドショー再生を行います。スライドショー再生中に決定ボタンを押すと一時停止/再生を行います。

本機のリモコンで以下の操作ができます。再生しているカテゴリによっては使用できないボタンがあります。操作するときはリモコン操作モードスイッチを入力機器にして、HOME MEDIA GALLERYボタンを押してから操作します。

ボタン	機能
決定 ➡	選択されているファイルの再生、またはスライドショー再生を開始します。
戻る ⏮ ■ ⏭	画像再生を停止して前の画面に戻ります。
⏮	1 つ前の画像を表示します。
⏭	次の画像を表示します。
◦ ▶	スライドショー再生を開始します。
⏮	スライドショー再生を一時停止します。

- 同じ画像を5分間表示し続けたとき、およびスライドショー再生を一時停止して5分間放置したときはフォルダー/リスト画面に戻ります。

## インターネットラジオの再生について


### ■ インターネットラジオについて

インターネットラジオとは、インターネットを通じて配信しているラジオのことです。インターネットラジオの放送局には個人が運営するものから地上波の放送局が運営するものまで、さまざまな放送局が世界中に多数存在しています。地上波のラジオは電波の届く範囲でのみ放送を聴くことができますが、インターネットラジオではインターネットを通じて世界中の放送を聴くことができます。本機ではジャンル別、地域別に放送局を選択することができます。

- インターネットラジオを聴くときはインターネットをブロードバンドで接続してください。56 KモデムやISDNでは十分にお楽しみいただけません。
- インターネットラジオは放送局によってポート番号が異なりますので、ファイアウォールの設定をご確認ください。
- vTunerから提供されている放送局リストは予告なく停止される場合があります。
- ラジオ局によっては放送が中止、中断されていることがあります。この場合は放送局リストで選択できる放送局でも再生することができません。
- 放送局によっては曲名などが正しく表示されない場合があります。

### ■ 再生画面について

放送局を受信すると以下の画面が表示されます。(以下の画面は一例で、実際の表示はラジオ局によって異なります)

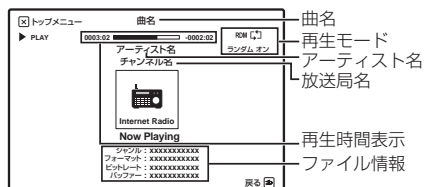

### ■ ラジオ局のリストについて

本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データベースサービス(vTuner)を利用しています。このデータベースサービスは、本機用に編集・作成されたリストです。vTunerについて、詳しくは「用語の解説」(→69ページ)をご確認ください。

### ■ 放送局の記憶と呼び出し

インターネットラジオの放送局を記憶したり、記憶した放送局を簡単に呼び出すことができます。詳しくは「インターネットラジオの応用操作」(→64ページ)をご覧ください。

## ホームメディアギャラリーの再生

### ■ パイオニア専用サイトからvTunerのリストにない放送局を登録する


本機ではvTunerから配信される放送局リストにない放送局を登録し、再生することができます。本機で登録に必要なアクセスコードを確認し、そのアクセスコードを使ってパイオニア専用のインターネットラジオサイトにアクセスし、お気に入りの放送局の登録などを行います。パイオニア専用のインターネットラジオサイトは以下のアドレスです。

<http://www.radio-pioneer.com>

#### 1 インターネットラジオのリスト画面を表示する。


57～58ページの手順1～3を行います。

#### 2 ↑/↓ボタンで「Help」を選んで決定する。

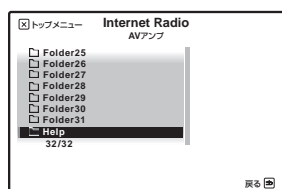

#### 3 ↑/↓ボタンで「Get access code」を選んで決定する。

パイオニア専用のインターネットラジオサイトでの登録に必要なアクセスコードが表示されるので、メモを取っておきます。

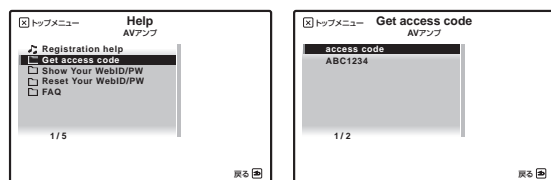

「Help」画面では以下の点を確認できます。

- **Get access code** —パイオニア専用インターネットラジオサイトの登録に必要なアクセスコードが表示されます。
- **Show Your WebID/PW** —パイオニア専用インターネットラジオサイトで登録したあと、登録されたIDとパスワードが表示されます。
- **Reset Your WebID/PW** —パイオニア専用インターネットラジオサイトで登録した内容をすべてリセットします。リセットすると登録した放送局もすべて消えてしまいますので、同じ放送局を聞きたいときはリセット後、再度登録をしておしてください。

#### 4 お手持ちのパソコンでパイオニア専用のインターネットラジオサイトにアクセスし、登録操作を行う。

<http://www.radio-pioneer.com>

上記サイトへアクセスし、手順3のアクセスコードを使い、画面に従ってユーザー登録を行います。

#### 5 パソコンの画面に従ってお気に入りの放送局を登録する。

vTunerのリストにない放送局はもちろん、vTunerの放送局リストにある放送局も登録できます。この場合はお気に入りの放送局として本機に登録され、再生することができます。



## Neural Music Directの再生について

### ■ Neural Music Directについて

Neural Music Directは、Neural Audio Corporationが管理、運営しているインターネットラジオ放送局です。Neural Music Directの放送局はマルチチャンネルサラウンドで放送されています。Neural THXサラウンドモードが自動で選択され、マルチチャンネルサラウンド再生をお楽しみいただくことができます。Neural THXについて、詳しくは、「Neural-THX Surround」(→139ページ)をご確認ください。



## Favoritesの再生について

### ■ Favoritesフォルダーについて

お気に入りの曲やインターネットラジオ局を、Favoritesフォルダーに最大20まで登録することができます。登録できるのはネットワーク上の機器に記録されている音楽ファイルとインターネットラジオ局のみです。USBおよびiPodの曲は登録できません。

### ■ Favoritesフォルダーへの登録と削除

登録したい曲の再生画面または登録したい曲がリストで選ばれているときにPGMボタンを押します。選んだ曲がFavoritesフォルダーに登録されます。登録された曲を削除するときは、Favoritesフォルダーを選択し、削除したい曲を選んでクリアボタンを押します。選んだ曲がFavoritesフォルダーから削除されます。

## ホームメディアギャラリー入力用ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新に関する情報を弊社ホームページ上で公開することがあります。  
<http://pioneer.jp/support/>  
 上記アドレスから、単品コンポーネントに関するお客様サポート、またはソフトウェアダウンロード情報をご確認ください。

## Windows Media DRMについて


Windows Media デジタル著作権管理(DRM)(以下、WMDRM)は、コンピューター、デジタルオーディオプレーヤー、ネットワーク機器などの再生を防いだり、デジタルコンテンツを安全に配信するためのプラットフォームです。ホームメディアギャラリーのネットワークオーディオでは、WMDRM 10 for networked devices に基づいて機能します。WMDRM で保護されたコンテンツはWMDRM の機能を有するメディアサーバーと接続したときのみ再生できます。コンテンツ所有者は、著作権を含む知的所有権を保護するためにWindows Media デジタル著作権管理テクノロジー(WMDRM)を使用します。本製品は、WMDRM で保護されたコンテンツにアクセスするためにWMDRM ソフトウェアを使用します。WMDRM ソフトウェアがコンテンツの保護に失敗した場合、コンテンツ所有者は保護されたコンテンツの再生やコピーのためにWMDRM を使用しているソフトウェアの能力を無効にするよう、マイクロソフトに要請することがあります。無効化は、保護されていないコンテンツには影響を与えません。保護されたコンテンツに対するライセンスをダウンロードするときは、マイクロソフトがそのライセンスと一緒に失効リストを含ませることがあることに同意する必要があります。コンテンツ所有者は、それらのコンテンツのアクセスに対してWMDRM をアップグレードすることを要求することがあります。もしもアップグレードを断ると、アップグレードを要求するコンテンツへアクセスすることができなくなります。

本製品は、米国Microsoft Corporation の知的所有権により保護されています。米国Microsoft Corporation の許可を得ずにこの技術の本製品以外で使用または頒布することは禁じられています。

# インターネットラジオの応用操作

## インターネットラジオの放送局を記憶する

本機では、よく聴く放送局をA、B、Cの3つのクラスに各10局、合計30局まで記憶することができます。

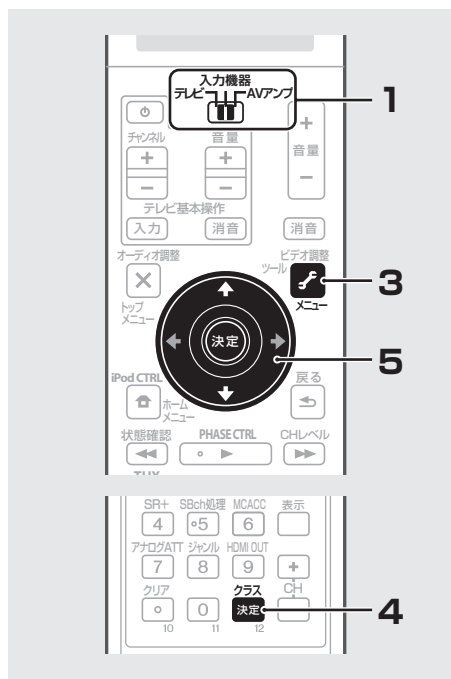


ここから読む場合は57～58ページの手順1～4を行ってから以下の手順へお進みください。

- 1 リモコンを入力機器操作モードにする。
- 2 記憶させたい放送局を再生する。  
57～58ページの手順1～4を行い記憶させたい放送局を再生します。
- 3 放送局の記憶モードにする。
- 4 クラス 記憶させるクラスを選択する。  
A、B、Cのいずれかを選びます。
- 5 記憶させるステーション番号を選んで決定する。  
数字ボタンでステーション番号を選ぶこともできます。0～9のいずれかを選びます。

## 記憶したインターネットラジオの放送局を呼び出す

放送局を呼び出すには、その前に放送局を記憶する必要があります。放送局を記憶していない場合は、上記の「インターネットラジオの放送局を記憶する」をご覧ください。

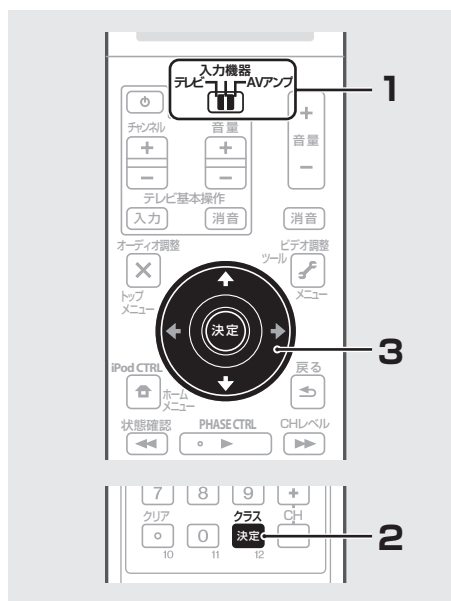

- 1 リモコンを入力機器操作モードにする。
- 2 クラス 呼び出したいクラスを選択する。  
ボタンを押すたびにA、B、Cのクラスが切り換わります。
- 3 呼び出したいステーション番号を選んで決定する。  
数字ボタンでステーション番号を選ぶこともできます。  
記憶されていないステーションを選ぶと「Preset Not Stored」と表示されます。

## ネットワークの設定を行う

本機のLAN端子と接続したルーターがブロードバンドルーター（DHCPサーバー機能内蔵）の場合、DHCPサーバー機能をONにするだけで、ネットワークの設定を行う必要はありません。DHCPサーバー機能がないネットワークに接続しているときのみ以下のネットワークの設定を行います。設定の際はプロバイダー、またはネットワーク管理者からの設定値を確認してから設定してください。ネットワーク上の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### IP Address:

入力するIP アドレスは下記の範囲で設定してください。下記以外のIP アドレスではネットワーク上のファイルやインターネットラジオを再生することができません。

CLASS A: 10.0.0.1 ~ 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 ~ 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 ~ 192.168.255.254

### Subnet Mask:

xDSLモデムやターミナルアダプタを直接本機に接続している場合は、プロバイダーから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は255.255.255.0 が入ります。

### Gateway IP:

ゲートウェイ(ルーター)に接続している場合は、そのIPアドレスを入力します。


### DNS Server Preferred/DNS Server Alternate:

プロバイダーから書面などで通知されたDNS アドレスが1 つの場合は、「DNS Server Preferred」に入力してください。2つ以上の場合は、もう1つを「DNS Server Alternate」に入力してください。

### Proxy Hostname/Proxy Port:

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する際に設定します。「Proxy Hostname」にはプロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力してください。「Proxy Port」にはプロキシサーバーのポート番号を入力してください。

### ネットワークの設定で使用するボタン

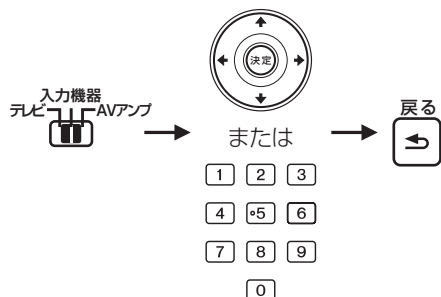


- 数字やアルファベットの入力には、↑↓または数字ボタンを使用します。入力を間違えたときは←またはクリアボタンで消去します。
- 数字やアルファベットの入力画面で、戻るを押すかカーソルが一番左にあるときに←を押すと「Cancel Key Editing Lose Changes?」と表示されます。このとき、決定を押すと入力画面をキャンセルします。入力画面に戻したいときは戻るを押してください。

1 入力機器  
テレビ AVアンプ リモコンを入力機器操作モードにする。



2 HOME MEDIA GALLERYボタンを押して入力をホームメディアギャラリーにする。

ネットワークに接続するため、多少時間がかかることがあります。起動後は以下の画面が表示されます。

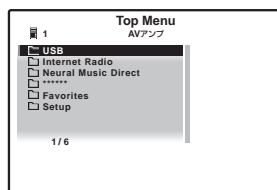

3 「Setup」を選んで決定する。

ネットワークの設定画面になります。

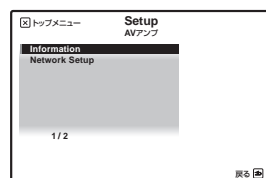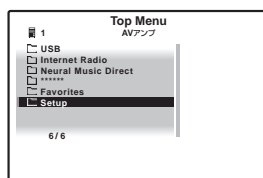

## 4 「Network Setup」を選んで決定する。

Network Setup画面になります。

## 5 「Network Found」または「No Network Found」と表示されるので、ネットワーク接続状況を確認後決定する。


Network Found：ネットワーク上の機器に接続している状況です。

No Network Found：ネットワーク上の機器に接続していない状況です。

Network IP Settings画面になります。

## 6 「Static IP Address」を選んで決定する。



IP Address (IPアドレス)の表示画面になります。

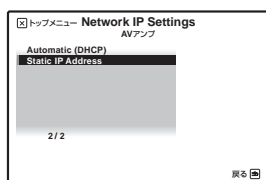

Automatic (DHCP)を選択すると、ネットワークを自動で設定しますので手順7～16の設定は必要ありません。手順17へお進みください。

## 7 「Change」を選んで決定する。

IP Address (IPアドレス)の入力画面になります。

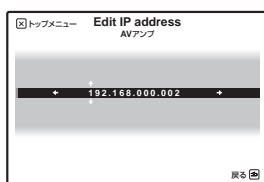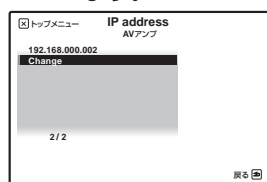



## 8 IPアドレスを入力する。

↑↓または数字ボタンで数字を選び、←→でカーソルを移動させます。最後の数字を選択したあと、→または決定を押します。

Subnet Mask (サブネットマスク)の表示画面になります。

## 9 「Change」を選んで決定する。

Subnet Mask (サブネットマスク)の入力画面になります。

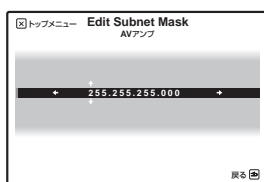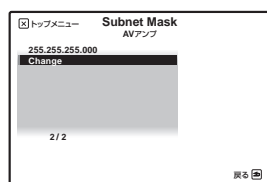



## 10 サブネットマスクを入力する。

入力後に→または決定を押します。

Gateway (デフォルトゲートウェイ)の表示画面になります。

## 11 「Change」を選んで決定する。

Gateway (デフォルトゲートウェイ)の入力画面になります。

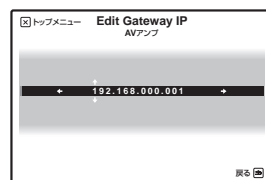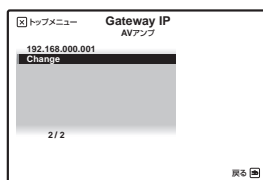



## 12 デフォルトゲートウェイを入力する。

入力後に→または決定を押します。

DNS Server Preferredの表示画面になります。

## 13 「Change」を選んで決定する。

DNS Server Preferredの入力画面になります。

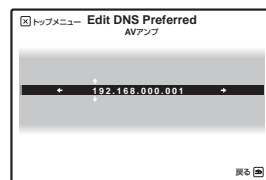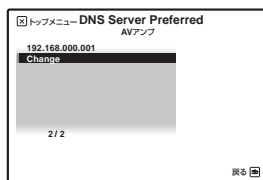



## 14 DNSサーバーアドレスを入力する。

入力後に→または決定を押します。

DNS Alternateの表示画面になります。

## 15 「Change」を選んで決定する。

DNS Alternateの入力画面になります。

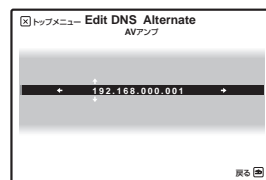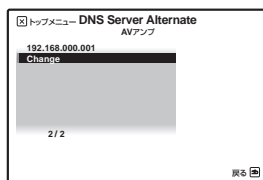

## 16 もうひとつのDNSサーバーアドレスを入力する。


DNSアドレスが1つのときは入力する必要はありません。

入力後→または決定を押します。

Proxy Server (プロキシサーバー)の設定画面になります。

## 17 プロキシの設定でNoかYesを選んで決定する。

Noを選んだときは手順22へお進みください。Yesを選んだときは手順18へお進みください。Proxy Hostnameの表示画面になります。

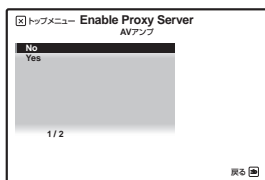

## 18 「Change」を選んで決定する。

Proxy Hostnameの表示画面になります。




## 19 プロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力する。

入力後に→または決定を押します。Proxy Port (プロキシポート)の表示画面になります。

## 20 「Change」を選んで決定する。

Proxy Port (プロキシポート)の入力画面になります。

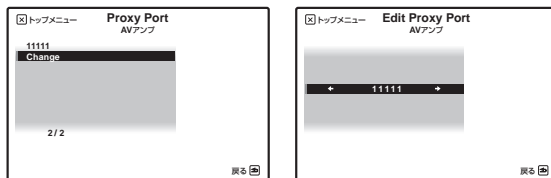

## 21 プロキシサーバーのポート番号を入力する。

入力は数字ボタンで行います。入力後に→または決定を押します。「Setting OK?」と表示されます。

## 22 決定を押してネットワークの設定を終了する。

Top Menu画面へ戻ります。

- DHCPサーバー機能のないネットワーク環境で、ネットワーク環境を変更したときは、本機のネットワークの設定を再度行ってください。


## ネットワークの設定を確認する

本機に設定されている「Mac Address」、「IP Address」、「Subnet Mask」、「Gateway IP」、「Proxy Server」や「Firmware Version」(本機のホームメディアギャラリー用ファームウェアのバージョン)を確認することができます。

ここから読む場合は65ページの手順1～3を行ってから以下の手順へお進みください。

## 4 [Information]を選んで決定する。


本機のホームメディアギャラリー用ファームウェアのバージョン確認画面になります。

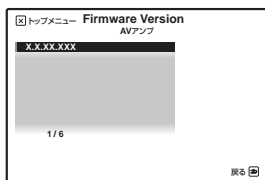

注：イラスト中のファームウェアバージョンは一例です。

## 5 ネットワークの設定を確認する。

↑↓ボタンで表示を切り換えます。ボタンを押すたびに設定表示が切り換わります。

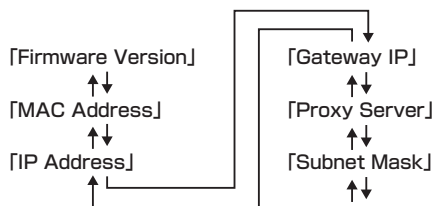

## 6 戻るボタンを押す。

ネットワークの設定に戻ります。Top Menu画面に戻るには、繰り返し戻るボタンを押します。

## 用語の解説

### ■ AAC

AACとは、「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2、MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AAC データは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。

### ■ aacPlus

AACデコーダーは、Coding Technologiesによって開発されたaacPlusを使用しています。



(www.codingtechnologies.com)



### ■イーサネット (Ethernet)

同じ場所にある複数のパソコンなどを接続してローカルエリアネットワーク(LAN)を構築するときに使われる規格です。現在は、100BASE-TXと呼ばれる方式が最も普及しています(10BASE-Tと呼ばれる方式もあります)。通常はLANケーブルとハブを使って複数のパソコンを接続します。

### ■サブネットマスク

IPアドレスの何ビット分をネットワークグループの識別のために使うかを定義する32ビットの数値です。「255.255.255.0」のように表示されます。

### ■デフォルトゲートウェイ

ネットワーク外(インターネットなど)の機器にアクセスするとき、「出入り口」になるルーターなどの機器です。

### ■ DHCP

Dynamic Host Configuration Protocolの略です。ネットワークに関する設定(IP アドレスの取得など)を自動で行う機能です。

### ■ DLNA

Digital Living Network Alliance (デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス)の略です。ローカルエリアネットワーク(LAN)上で接続したメーカーの異なるパソコンやデジタル家電の動画、音楽、または画像データなどを相互で視聴できるようにするためのデータの圧縮方式や転送方式の標準化を進めている団体の名称です。本機はDLNA Home Networked Device Interoperability Guidelines v1.0 に準じています。



DLNA CERTIFIED™ Audio Player

DLNA およびDLNA CERTIFIED はDigital Living Network Allianceの商標です。

### ■ DNS

「ドメインネームシステム」の略で、ホームページの閲覧時に使用する「http://pioneer.jp」のようなドメイン名を、実際の通信に使用するIPアドレス(「63.83.249.102」など)に置き換える仕組みのことです。

### ■ FLAC

Free Lossless Audio Codecの略です。可逆圧縮方式であるため、MP3やAACなどの圧縮音声とは違いFLACは音質を劣化させることなく圧縮します。

FLACについてのより詳しい情報は以下のウェブサイトをご覧ください。

FLAC Webサイト: <http://flac.sourceforge.net/>

### ■ IP アドレス

インターネットなどのIP(インターネットプロトコル)ネットワークに接続されたパソコンに割り振られた識別番号です。通常は「192.168.130.106」のように、0 から255 までの数字を4 つ並べて表示します。

### ■ LAN

Local Area Networkの略です。同じ建物の中にあるパソコンやプリンタなどを専用ケーブルで接続してデータを送受信するネットワークです。最も普及している規格はイーサネット(Ethernet)規格で、通信速度が10 Mbps、最大伝送距離が100 mの10BASE-T やその10倍の通信速度を実現できる100BASE-TX が主流です。

### ■ MAC アドレス

イーサネットカードに付与される固有のID 番号です。これを元にカード間でデータが送受信されます。IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers=電気電子学会)が割り当てる番号と各メーカーが独自に割り当てる番号の組み合わせによって表示されます。

### ■ Windows Media

Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。WMAファイルは、米国Microsoft Corporationの認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

### ■ Windows Media DRM

Windows Mediaデジタル著作権管理(DRM)は、パソコン、デジタルオーディオプレーヤー、またはネットワーク機器などで再生するファイルを保護して、安全に配信できる技術です。WMDRMで保護されているファイルはWMDRM に対応している機器でのみ再生できます。



## ■ Windows Media Player 11

### Windows Media Connect

Windows Media Player 11とWindows Media Connectは、パソコンに保存されている動画、音楽、または画像ファイルなどをネットワーク上で共有するソフトウェアです。

現在、Windows Media Connect はマイクロソフト社のウェブサイトでダウンロードできません。Windows Media Connect がお使いの機器にインストールされていないときは、同じ機能が使えるWindows Media Player 11 for Windows XP をインストールしてください(マイクロソフトウェブサイトからダウンロードできます)。詳しくは、マイクロソフトウェブサイトをご覧ください。

## ■ vTuner

インターネットラジオのオンラインコンテンツサービスです。vTunerについて、詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.radio-pioneer.com>

本製品は、NEMS および BridgeCo の知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外での使用または配布は、NEMS および BridgeCo の許諾がない限り禁止されています。

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考／技術資料


困ったとき



## マルチチャンネルアナログ信号を再生する


ソース機器の5.1ch/6.1ch/7.1chアナログ出力端子と本機のMULTI CH IN端子を接続して、マルチチャンネルアナログ信号を再生することができます。HDMIを使用しないでDVDオーディオやSACDを再生する場合や、本機の対応フォーマット(→38ページ)以外のマルチチャンネル信号を再生したいときに効果的です。

### マルチチャンネルアナログ接続

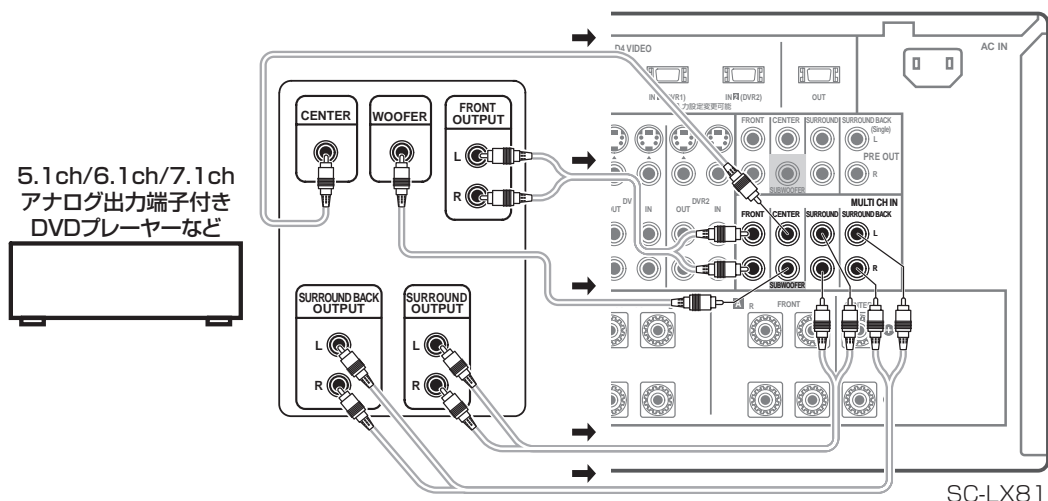

- ソース機器によっては、5.1ch/6.1ch/7.1chアナログ出力の各種設定があるものもあります。出力のON/OFF設定はONにしてください。また、出力チャンネルの設定がある場合は、本機に接続しているスピーカーの数に合わせてください。詳しくは、ソース機器の取扱説明書をご覧ください。
- MULTI CH IN端子に入力された信号は本機でダウンミックス処理を行うことができません。
- サラウンドバックが1本のときはL端子につないでください。
- 5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。SURROUND L/Rを接続せずにSURROUND BACKに接続すると正しく動作しないことがあります。

### マルチチャンネルアナログ再生する

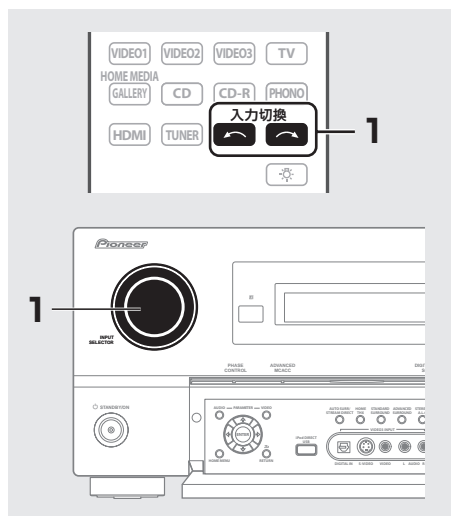

#### 1 入力切替


#### MULTI CH IN入力にする。

ボタンを押すたびに（本体はINPUT SELECTORを回すと）、入力が切り換わります。

- DVDプレーヤーによってはサブウーファーチャンネルのアナログ出力レベルが小さいものがあります。この場合は「その他の設定」の「マルチチャンネル入力設定」で、サブウーファーの入力レベルを10 dB上げることができます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→107ページ)をご覧ください。
- MULTI CH IN入力で映像を同時に再生することができます。詳しくは「マルチチャンネル入力を設定する」(→107ページ)をご覧ください。

## 接続した機器間で録音／録画をする

本機を通して録音／録画を行う場合、入出力それぞれの機器は同じタイプのコードで接続されている必要があります。録音／録画端子では、音声のアナログ／デジタル、映像のコンポジット／Sビデオ信号の間の相互変換を行っていないため、接続コードのタイプを一致させてください。

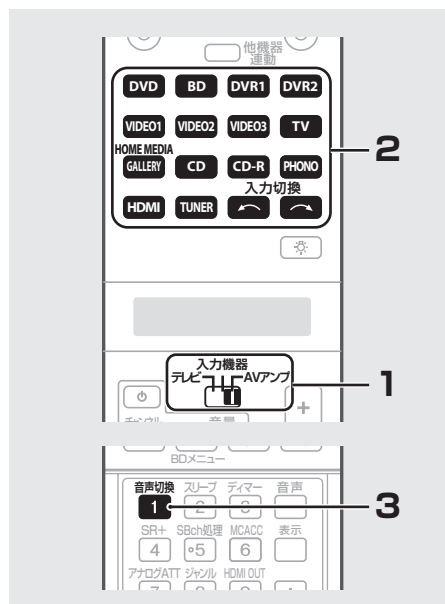

- 1 **入力機器** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **録音／録画** 録音／録画するソースを選ぶ。
- 3 **音声切換** 入力信号を選択する。  
デジタル録音するときは、DIGITAL を選択します。詳しくは「音声入力信号の切り換え」(→ 39 ページ) をご覧ください。
- 4 **録音／録画機器** の録音／録画を開始する。
- 5 **録音／録画** するソースを再生する。

- 本機の音量、チャンネルレベル、オーディオ調整機能、ビデオ調整機能、サラウンドの設定などは、録音信号には効果ありません。
- 市販ソフトの録音／録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード信号により録音／録画のできないものもあります。
- デジタル録音について、ソフトによってはコピー回数制限のあるものがあります。詳しくは、録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- MCACC測定中は、録音／録画を行わないでください。
- MULTI CH IN端子に入力された音声は、フロントL、Rの2chのみ録音することができます。

## アナログ入力信号の歪みを低減する


アナログ音声信号が過度に入力され(フロント表示部のOVERインジケーターが点灯して)音が歪んでしまうとき、入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。

- 1 **入力機器** リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 2 **アナログATT** アナログATTボタンを押す。  
押すたびにインプットアッテネーター機能のONとOFFが切り換わり、ONのときにATTインジケーターが点灯します。

# フロントパネル表示部の明るさを調整する

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。


**1**  **リモコンをAVアンプ操作モードにする。**


**2**  **ディマーボタンを押してお好みの明るさに調整する。**  
押すたびに表示部の明るさが4段階で切り換わります。

- 明るさを一番暗い設定にしたときは、ボリューム表示とSTANDBYインジケータを残して、すべてを消灯します。
- 設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、数秒後に元の明るさに戻ります。
- HOME MENU操作中、消音(ミュート)中およびエラー表示や禁止メッセージ発生時は、この設定にかかわらず明るく表示されます。

# スリープタイマーを設定する

**1**  **リモコンをAVアンプ操作モードにする。**

**2**  **スリープボタンを押してタイマーを設定する。**  
押すたびにスリープタイマーの時間が以下のように切り換わります。  
スリープタイマーが設定されると SLEEP インジケータが点灯します。




- スリープタイマーを設定したあとにスリープボタンを1回押すと、残り時間が表示されます。
- マルチゾーン機能(→118ページ)がONのときにスリープタイマーを設定すると、すべてのゾーンの電源が同時に切れます。

# HDMI出力を切り換える (SC-LX81のみ)

HDMI出力端子から映像/音声を出力するとき、HDMI OUT1とHDMI OUT2のどちらの端子から出力するかを設定します。工場出荷時はHDMI OUT ALLに設定されており、どちらの端子からも映像/音声を出力します。

HDMI OUT1端子はHDMIコントロール機能に対応しています。HDMI OUT2端子に接続したテレビで視聴するときは、HDMIコントロール設定をOFFにすることをお勧めします。


**1**  **リモコンをAVアンプ操作モードにする。**

**2**  **HDMI出力を切り換えます。**  
「Please wait ...」と表示されている間、しばらくお待ちください。  
押すたびに「HDMI OUT1」、「HDMI OUT2」と「HDMI OUT ALL」が切り換わります。

- HDMI出力を切り換えるとアンプ連動モード(→123ページ)は解除されます。アンプ連動モードを使いたいときはHDMI OUT1に切り換え、プラズマテレビのリモコンでアンプ連動モードを選択します。
- HDMI OUT1とHDMI OUT2の両方の端子に機器を接続しているとき、「HDMI OUT ALL」に設定すると機器の状態により映像の解像度などが制限されることがあります。また、「HDMI OUT ALL」設定時に、いずれかのテレビの電源をオン/オフすると、もう一方のテレビの画像、音声が一瞬とぎれます。

# 再生中の音声や設定内容を確認する（ステータス表示）

リモコンの状態確認ボタンを押すことで、以下の情報を確認することができます。確認項目は本体のディスプレイに表示されます。以下の情報は各入力ごとに確認することができます。

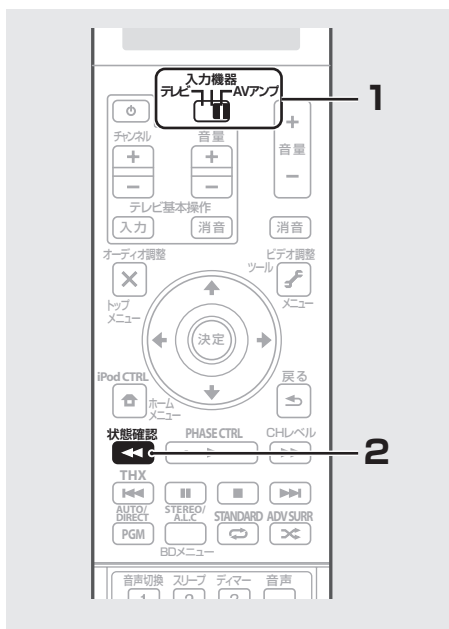

入力信号

↓  
SBCh 処理モード

↓  
MCACC MEMORY


↓  
ZONE 2 入力

↓  
ZONE 3 入力

↓  
HDMI コントロール

↓  
HDMI 出力（SC-LX81 のみ）

**1**  リモコンをAVアンプ操作モードにする。

**2**  **設定内容を確認する。**  
ディスプレイに上記の情報が表示されます。ディスプレイは 3 秒ごとに切り換わって表示されます。

ステータス表示中に  ボタンを押すと、通常表示に戻ります。

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン


エキスパート

参考／技術資料

困ったとき

## スピーカーシステムを切り換える

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。

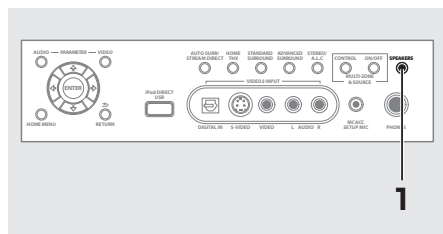

ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は自動的にOFFに切り換わります。(ただし、Speaker Bに設定されているときは、スピーカー端子[B]からは音が出ます。)


### 1 SPEAKERS



#### スピーカーシステムを切り換える。

サラウンドバックシステムの設定(→ 95 ページ)によって選択できるモードが換わります。ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。


「ノーマル」に設定している場合




「Speaker B」に設定している場合



「Front Bi-Amp」に設定している場合



「ZONE 2」に設定している場合



## 各スピーカーシステム選択時の出力音声について

「Normal」に設定している場合

A (SP▶A) : すべてのスピーカーから出力されます。

「Speaker B」に設定している場合

A (SP▶A) : スピーカー端子[A]に接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能です。)

B (SP▶B) : スピーカー端子[B]に接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2chステレオ再生のみ可能です。) MULTI CH INでは音が出力されません。

A+B (SP▶AB) : 上記A (SP▶A)とB (SP▶B)の音声と同時に出力されます。

「Front Bi-Amp」に設定している場合

A+B (SP▶AB) : すべてのスピーカーから出力されます。スピーカー端子[B]から出力される音声はスピーカー端子[A]のフロント出力と同じ音声です。

「ZONE 2」に設定している場合

A (SP▶A) : スピーカー端子[A]に接続されたスピーカーから、メインゾーンで選択されている音が出力されます。ZONE 2 が ON のときはスピーカー端子[B]に接続されたスピーカーから ZONE 2 で選択されている音が出力されます。

上記の全設定共通

OFF (SP▶ ) : スピーカーから出力されません。このときサラウンドバックシステムの設定(→ 95 ページ)を「ZONE 2」に設定していて、ZONE 2 が ON のときは、SP▶B から音が出ます。(プリアウト端子からは常に音声が出力されているため、サブウーファーからは音が出る場合があります。)

# 本機で設定できること

本機のホームメニュー（HOME MENU）で設定できる全項目です。

ホームメニュー項目	設定項目	詳細項目	内容	参照ページ
1 アドバンスド MCACC (サラウンドの自動設定 / 詳細な手動設定)	a フルオート MCACC (サラウンドの自動設定)	すべての MCACC 項目	すべての MCACC 項目の自動測定	14
	b オート MCACC (個別項目選択可能なサラウンドの自動設定)	全項目 / スピーカーシステム保持	音場補正の全項目を自動測定	79
		スピーカー設定	スピーカーシステムの自動設定	77
		スピーカー出力レベル	スピーカー出力レベルの自動設定	77
		スピーカーまでの距離	スピーカーまでの距離の自動設定	77
		EQ Pro.& 定在波制御	残響特性を考慮した周波数特性の自動補正および定在波の自動制御	77
		FULL BAND PHASE CTRL	スピーカー位相乱れの自動補正	44
	c マニュアル MCACC (詳細なサラウンドの自動設定)	1 Fine Channel Level	聴感による各チャンネルの出力レベルの微調整	81
		2 Fine SP Distance	聴感による各スピーカーまでの距離の微調整	82
		3 定在波制御	定在波制御の設定	84
		4 EQ の調整	聴感による周波数特性補正カーブの調整	85
		5 EQ プロフェッショナル	a 残響特性の測定	86
			b 残響特性の表示	
			c アドバンスドEQセットアップ (残響特性を考慮した音場補正)	
	d デモ (オート MCACC のデモ)	すべての MCACC 項目	デモなので設定は反映されません	80
2 MCACC データチェック (MCACC メモリーの確認)	a スピーカー設定	——	スピーカー接続の有り / 無し、 低域再生能力などの確認	91
	b スピーカー出力レベル	——	各チャンネルの出力レベルの確認	91
	c スピーカーまでの距離	——	各スピーカーまでの距離の確認	91
	d 定在波制御	——	定在波制御設定値の確認	91
	e Acoustic Cal EQ	——	周波数特性の補正值の確認	91
	f 群遅延特性	——	群遅延特性の確認 (補正前 / 補正ターゲットの表示)	91
	g パソコンへの転送	——	残響特性、群遅延特性および MCACC パラメーター（測定値） の PC へのデータ転送	90
3 データ管理 (MCACC MEMORY のデータ管理)	a MCACC メモリーの 名称変更	——	MCACC メモリーの名前を変更	92
	b MCACC メモリーの コピー	——	MCACC メモリーのコピー	93
	c MCACC メモリーの 消去	——	MCACC メモリーを消去	94



## 設定項目一覧

ホームメニュー項目		設定項目		詳細項目		内容	参照ページ
4	システム設定 (本機のさまざまな設定)	a	マニュアルスピーカー設定 (スピーカーの構成や サラウンド環境の 手動設定)	1	Surr Back System (サラウンドバック システムの設定)	SPEAKER [B] 端子の用途設定	95
				2	スピーカー設定	スピーカー接続の有り / 無し、 低域再生能力などの設定	96
				3	スピーカー出力レベル	各チャンネルの出力レベルの設定	98
				4	スピーカーまでの距離	各スピーカーまでの距離の設定 (最適なディレイ値に設定)	99
				5	X カーブ	部屋の大きさに合わせた高音域の 減衰カーブの設定	100
				6	THX オーディオ設定	サラウンドバックスピーカー間の 距離の設定など	101
		b	入力端子の設定	——		各入力の音声入力や映像入力の 切り換え、入力名の変更、12V Trigger の ON/OFF などの設定	103
		c	OSD 言語設定	——		OSD 言語の表示言語の設定	106
		d	その他の設定	1	マルチチャンネル入力設定	マルチチャンネル入力の設定	107
				2	ZONE オーディオ設定	マルチゾーン機能での音声設定	117
				3	SR+設定	パイオニアフラットテレビとの 連動設定	125
				4	HDMI コントロール設定	HDMI コントロール機能に対応 したパイオニア製品と連動操作 するための設定	122
				5	Flicker Reduction 設定	OSD 画面の見え方の調整	108

## リスニング環境の設定について ～サラウンド再生のための設定～

## 本機の Advanced MCACC とは

## Advanced MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration system) とは

MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration system) は、「スタジオと同等の調整」を「一般家庭」において「簡単かつ高精度」に行うことを目標に、当社研究所で開発されたものです。

映画制作のスタンダードであるルーカスフィルム社と、音楽レコーディング業界の最高峰エアースタジオ社（ロンドン）といった、実際の制作現場の技術者との徹底的なヒアリングと、当社の長年の研究成果の相乗効果により実現されました。Advanced MCACCはこの機能をさらに高め、視聴環境の残響特性を測定し、それに適した周波数特性の補正を行うことで、これまでよりも一層スタジオ環境に近づいた、高精度な音場の自動解析、最適補正が可能となりました。さらに、これまで排除が困難であった定在波を独自の方法で音響解析し、その影響を軽減する定在波制御機能を搭載しています。



以下MCACCの詳細について説明します。

## スピーカーシステムの設定

ソースに含まれる音声成分のすべてを再生するための基本設定です。この設定が正しく行われないと、サウンドトラックの特定チャンネルに収録された音声が生再生されなかったり、低域成分が欠落してしまう、などの不具合が発生する場合があります。スピーカーシステムの設定では、スピーカー接続の有り / 無しや低域再生能力などを設定し、上記の問題を回避します。

スピーカーシステムの設定は、すべての MCACC MEMORY に共通の設定となります。

## スピーカー出力レベルの設定

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを一定に合わせる設定です。「スピーカーまでの距離の設定」と同様に、音の定位感や移動感を正確に再現することが目的です。この設定が正しく行われないと、いわゆる「バランスの悪い音」になってしまいます。これまでは聴感での設定が一般的でしたが、この方法では正確な設定は不可能です。プロのスタジオ・エンジニアは、ミキシング作業前に必ず専用の音圧測定器で測定を行い、バランスの微調整を施します。本機ではMCACCによって、このプロレベルの精密な調整を誰でも簡単にできるようになりました。

## スピーカーまでの距離の設定

実際には、距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ)を算出・補正しています。マルチチャンネル再生では特に重要で、音の定位感や移動感を正確に再現するために必要です。オート MCACC では、メジャーなどによる実測に比べてサブウーファーまでの距離がやや遠めに設定されることがありますが、それは電氣的な遅延も含めた補正となっているためなので問題ありません。

本機ではスピーカー距離が 1 cm 単位で補正されるため、より正確な遅延補正が可能です。

## 定在波制御

オーディオの世界で問題となる定在波は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えますが、定在波制御フィルターを自動または手動で設定することで、リスニングポイントで定在波の影響を受けないサウンドをお楽しみいただくことができます。本機の「多点測定」機能では、複数のリスニングポイントでの定在波を測定することもできます。

## 残響特性の測定

リスニングルームの残響特性を測定します。本機の MCACC 機能で残響特性を考慮した補正を行ったときは、補正後の部屋の残響特性を測定することもできます。

## 視聴環境の周波数特性の補正 (Aco Cal EQ Pro.)

「視聴環境の周波数特性の補正」とは、リスニングポイントでの視聴環境トータルの周波数特性(以下、F特)の補正を意味します。全チャンネルに同じ種類のスピーカーを使用しても、リスニングポイントでは音色が違って聞こえます。これは、設置場所・設置方法・壁面・内装など、さまざまな影響により実際のF特が違ってしまいうためです。

本機の「視聴環境の周波数特性の補正」では、リスニングルーム固有のF特まで含めた補正をすることで、各チャンネル


## 音の詳細設定

の音のつながりが飛躍的に向上し、これまでにない実像感やリアルな移動感を再現します。スタジオや映画館などにおいてはこの補正は絶対に欠かせないものです。これがホームシアターとの大きな差でしたが、当社の研究により、一般家庭環境におけるF特の補正には最も有効であるエンベロープ補正方式を採用し、この差を埋めることを可能にしました。また、本機では視聴環境の残響特性を考慮したF特補正(Aco Cal EQ Pro.)を標準的に行っており、EQ補正のカーブも「SYMMETRY」、「ALL CH ADJUST」、「FRONT ALIGN」と3タイプあります。通常のフルオートMCACCによる測定(→14ページ)では「SYMMETRY」の補正のみが行われます。オートMCACCで設定をすると、一度の測定で複数タイプのEQ補正を行い、それぞれ別のMCACC MEMORYに保存させることができます(→79ページ)。それぞれの補正カーブの特長は以下のとおりです。お好みに応じてお使いください。


- SYMMETRY – L/Rでペアになっているスピーカー1組ごとの周波数特性をフラットに補正します(センターなどペアでないスピーカーは個別に補正します)。位相特性を重視した補正をしたい場合におすすめです。
- ALL CH ADJUST – 全チャンネルの周波数特性を、それぞれ個別にフラットに補正します。周波数特性を重視した補正をしたい場合におすすめです。
- FRONT ALIGN – フロント以外のスピーカーをフロントの特性に合わせこむ補正をします(フロントスピーカーは補正しません)。フロントスピーカーの特性を重視した補正をしたい場合におすすめです。

## ホームメニュー設定の手順

電源を入れてホームメニュー画面を開くまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。

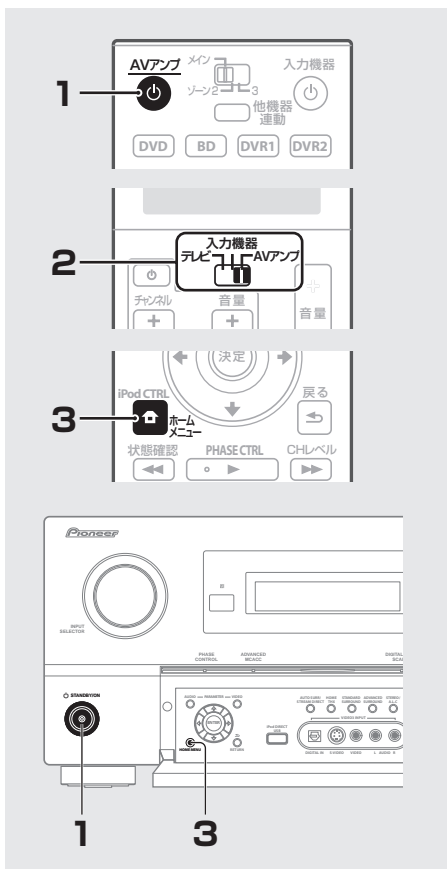

- 1 AVアンプ** 本機とテレビの電源を入れる。  
テレビに本機の出力映像が表示されるように、テレビ側の入力切換を合わせておきます。
- 2 入力機器** リモコンをAVアンプ操作モードにする。  
テレビ側の入力切換を合わせておきます。
- 3 ホームメニュー** ホームメニュー画面にする。  
テレビ画面にホームメニュー画面が表示されます。

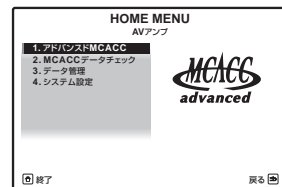

ホームメニューの操作には下記のボタンを使います。

リモコンボタン	本体ボタン	用途
ホームメニュー	HOME MENU	ホームメニュー画面を開く／閉じる
決定	ENTER	カーソル移動と設定値の変更 選択項目を決定する
戻る	RETURN	1つ前の画面に戻る

- ヘッドホン使用中は、ホームメニュー画面は表示できません。
- 約5分間放置するとホームメニュー画面には自動的にスクリーンセーバー機能が働きます。
- 入力がホームメディアギャラリーになっているときは、ホームメニューの設定を行うことができません。また、ZONE2およびZONE3がONのときもホームメニューの設定を行うことができません。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、システムを使用するたびに設定し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。
- ホームメニューの設定中は電源を切らないでください。電源を切るときはホームメニューの設定を終了してください。

# オートMCACCをより詳細に測定／設定する

オートセットアップ(フルオートMCACC)の基本的な使用法は「ホームシアター入門」**ステップ2** 設定する(→14ページ)をご覧ください。

オートMCACCでは、どの項目をオートで設定するかを選択できます。[全項目]はすべての項目、[スピーカーシステム保持]はスピーカーシステムの設定以外の全項目を、それ以外はそれぞれの項目のみのオート設定となります。また、[スピーカー設定]は、[全項目]で測定するたびに測定結果が更新されます。[全項目]での測定後にリスニングポイントを変えて測定したいときは、[スピーカーシステム保持]で測定してください。

また、下記の項目をより詳細に設定することができます。

## 「SYMMETRY」、[ALL CH ADJ.]、[FRONT ALIGN]：

(「オートMCACC」が[全項目]、[スピーカーシステム保持]に選択されているときのみ設定可)

EQ補正カーブ(視聴環境の周波数特性の補正)ごとに測定/設定値の保存先を選びます(MEMORY内のデータは上書きされます)。各補正カーブの説明は78ページをご覧ください。各EQの保存先をそれぞれ設定すれば、一度の測定で複数タイプのEQ補正が行えます。SYMMETRYは常に測定しますが、他の2つは測定させないことも可能です。

## 「THXスピーカー」：

(「オートMCACC」が[全項目]、[スピーカー設定]に選択されているときのみ設定可)

THX認証のスピーカーシステムを使用しているときは[YES]を選択します。このとき[スピーカー設定]はすべてのスピーカーがSMALL (小)になります。

## 「MCACC」：

(「オートMCACC」が[スピーカー出力レベル]、[スピーカーまでの距離]、[EQ Pro.& 定在波制御]に選択されているときのみ設定可)

測定/設定値の保存先を選びます(MEMORY内のデータは上書きされます)。

## 「EQタイプ」：



(「オートMCACC」が[EQ Pro.& 定在波制御]に選択されているときのみ設定可)

EQ補正カーブ(視聴環境の周波数特性の補正)を1つ選択します(各EQ補正カーブの説明は78ページをご覧ください)。

## 「定在波制御 多点測定」：



(「オートMCACC」が[EQ Pro.& 定在波制御]に選択されているときのみ設定可)

[YES]にすることでメインのリスニングポジションとそれ以外のリスニングポジション2カ所(計3カ所)の定在波制御を行うことができます。設定の手順はOSD画面に従って、右のイラストのようにメインポジションでの測定が最後になるようにセットアップ用マイクを設置していきます。リスニングポジションを1カ所でお楽しみいただくときは[NO]にすることをお勧めします。

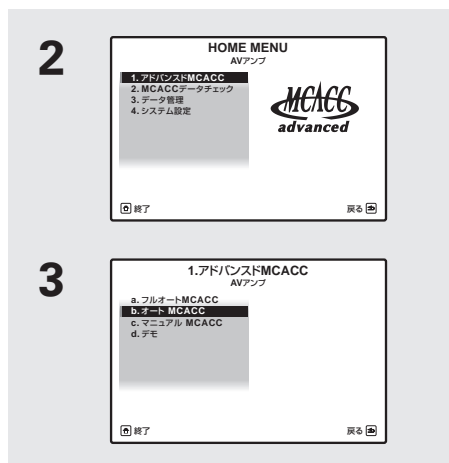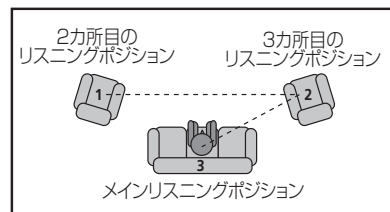

- 1 78ページの手順1～3までを行います。
- 2 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- 3 [a. オートMCACC]を選んで決定する。  
オートMCACC画面が表示されます。

## 4

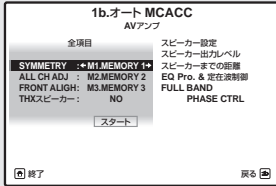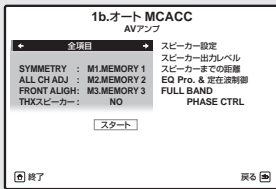

## 4


より詳しく設定したい項目を選んで設定する。

オートMCACC	[全項目]、[スピーカーシステム保持]、 [スピーカー設定]、[スピーカー出力レベル]、 [スピーカーまでの距離]、 [EQ Pro.& 定在波制御]、 [FULL BAND PHASE CTRL]
保存先	[M1.MEMORY 1 ~ M6.MEMORY 6]
THXスピーカー	[NO]、[YES]
EQタイプ	[SYMMETRY]、[ALL CH ADJ]、 [FRONT ALIGN]
定在波制御・多点測定	[NO]、[YES]

## 5

付属のセットアップ用マイクを接続する。

リスニングポジションにマイクを配置します。マイクの接続は以下をご覧ください。

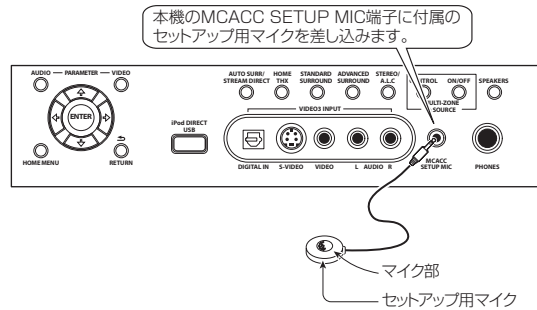

## 6

[スタート]を選んで決定する。

オートMCACCで選択した項目の自動測定に進みます。「MCACCデータチェック」の画面が表示されたら自動測定は終了です。測定結果を確認してください(「測定/設定結果を確認する」→17ページ)。

測定が終わりましたら、必ずセットアップ用マイクを本機から抜いてください。

- 「オートMCACC」で[全項目]を選択すると「FULL BAND PHASE CONTROL」も自動的に補正します。[スピーカーシステム保持]の場合は「FULL BAND PHASE CONTROL」の補正は行われません。
- 「Aco Cal EQ Pro.」(周波数特性の補正)と「定在波制御」の効果は、それぞれのMCACC MEMORYでON/OFFを切り換えることができます。詳しくは「オーディオ調整機能を使用する」(→48ページ)をご覧ください。
- 各スピーカーと視聴環境との相互作用によって、まれにオートMCACCの測定が正しく行われないことがあります。その場合は手で設定を調整することをお勧めします。

## オート MCACC のデモモードについて




アドバンスドMCACCの[デモ]を選ぶと、フルオートMCACCのデモモードになります。デモモードはセットアップ用マイクを使用せずに開始することが可能で、スピーカーを接続していればテストトーンも出力されます。デモモードでの測定内容は本機の設定に反映されず、エラーも発生しません。デモモードを終了させるには、戻るボタンを押してください。1度目のデモモードが終わるとスクリーンセーバー機能が働きます。

## リスニング環境をお好みに調整する ～ マニュアルMCACC ～


マニュアルMCACCでは、設定をより詳しく手動で調整することができます。それぞれの調整を行う前に、リモコンの操作切換スイッチをAVアンプにしてからMCACCボタンを押し、調整したいMCACC MEMORYを選んで、それぞれの調整を行ってください。MCACC MEMORYがOFFの状態でもマニュアルMCACCを選択すると、MCACCの選択画面になります。この場合、調整したいMCACC MEMORYを選択し、調整項目へとお進みください。設定にはセットアップ用マイクを使用することがあります。マイクの接続のしかたは、14～15ページをご覧ください。マイクを接続する際は、ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面が表示されている状態で差し込んでください。ホームメニュー画面が表示されていない状態でマイクを差し込むと、フルオートMCACCのスタート画面になります。

### スピーカー出力レベルの微調整 (Fine Channel Level)

フロント左スピーカーを基準として、その他のチャンネルレベルを調整します。選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテストトーンが再生されますので、両方のテストトーンが同じ大きさに聞こえるように調整します。

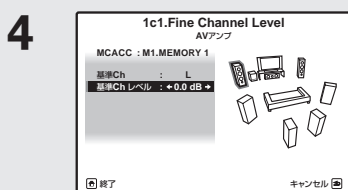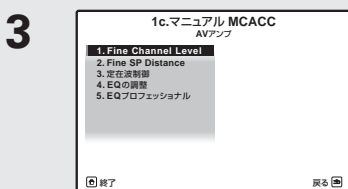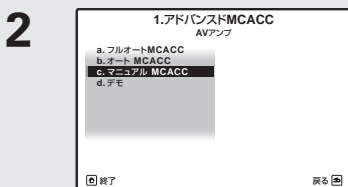

#### ホームメニューで使用するボタン



- 1 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- 2 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- 3 [1. Fine Channel Level]を選んで決定する。  
スピーカー出力レベルの微調整を行う画面になります。




注意

テストトーンは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBになり、テストトーンが再生されます。

- 4 フロント左チャンネルのレベルを調整して決定する。  
フロント左チャンネルからテストトーンが出力されます。音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルを0ウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。



5

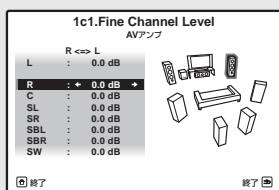

5

フロント右チャンネルから順番にレベルを調整する。

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して基準となるチャンネルから、以下のように交互にテストトーンが出力されます。両方のテストトーンが同じ大きさになるように調整します。

R ⇄ L

C ⇄ L

SL ⇄ L

SR ⇄ SL

SBL ⇄ SL

SBR ⇄ SBL

SW ⇄ L

−10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

6


戻るボタンを押す。

スピーカー出力レベルの微調整を終了します。


サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

## スピーカーまでの距離の微調整 (Fine SP Distance)

フロント左スピーカーを基準として、その他のスピーカーの距離を調整します。選択したチャンネルと、そのチャンネルに対して基準となるチャンネルからテストパルスが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジションから右図のように向き、2つのテストパルスの聞こえるポイントが中央に定位するように数値を調整します。このときさらに細かく中央に定位させたいときは、スピーカーの位置を数cm単位で動かしたり、向きを少し動かすことでポイントを中央に定位させることができます。なお、サブウーファーのテストパルスは他chと音色が異なります。サブウーファーの音がはっきり聞こえるように調整してください。また、サブウーファーの調整はお持ちのスピーカーの低域再生能力によって、設定値を上下したりスピーカーの位置を変えても聞こえ方の変化がわかりにくい場合があります。

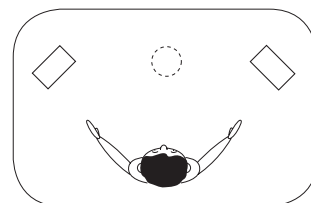


1

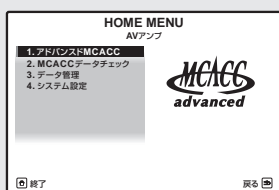

2



### ホームメニューで使用するボタン




1

[1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。


2

[c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。


3

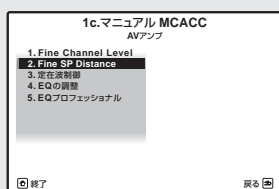

4

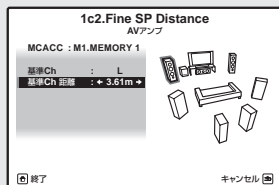

5

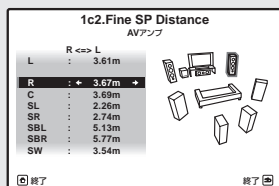

### スピーカーまでの距離調整とは

距離の調整は、映像の「ピント合わせ」によく似ています。ピントが合っていない映像はどこで見てもぼやけて見えますが、ピントが合った映像は遠くからでも見るすることができます。音の焦点も同じで、ある一点(マイクを置いたリスニングポジション)に音源からの到達時間をしっかり合わせることで、リスニングポジション一点だけでなくマルチチャンネル環境における音場全体を正しく形成します。

3

[2. Fine SP Distance]を選んで決定する。

スピーカーまでの距離の微調整を行う画面になります。

4

フロント左チャンネルのスピーカーまでの実測距離を入力して決定する。

5

フロント右チャンネルから順番にスピーカーまでの距離を調整する。

選択したチャンネルとそれに対して基準となるスピーカーから、テストパルスが以下のように出力されます。

R - L  
C - L  
SL - L  
SR - R  
SBL - SL  
SBR - SR  
SW - L

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m間隔で設定できます。



注意

テストパルスは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUME は自動的に 0 dB になり  
テストパルスが再生されます。

6


戻るボタンを押す。

スピーカーまでの距離の微調整を終了します。

テストパルスの聞こえるポイントがどうしても中央に定位しないときは、スピーカーと本機のⓂ、Ⓢ端子が正しく接続されているかを確認してください。  
ⓂとⓈが逆に接続されていると中央に定位しません。

## 定在波フィルターの調整（定在波制御）

オーディオの世界で問題となる定在波は、音波が壁などで反射し、もとの音波と干渉することで発生します。定在波は特定の低域周波数に極端なピークなどが発生したとき音質に悪影響を与えます。定在波の影響はスピーカーの位置やリスニングポジションによっても変化します。ここでは実際に音楽ソースなどの再生音を聴きながら、定在波の影響を制御します。

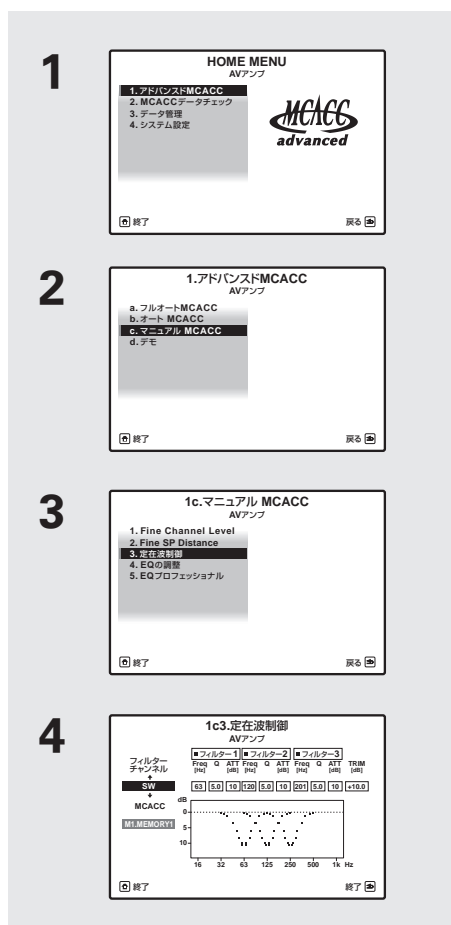

- 音声入力でHDMIを選んでいるときは、実際に音を聞きながらの補正を行うことはできません。
- オーディオ調整機能の「S-WAVE」の項目を「S-WAVE OFF」にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で「S-WAVE ON」に切り換わります（→48ページ）。





### ホームメニューで使用するボタン



- 1 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。
- 2 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。
- 3 [3. 定在波制御]を選んで決定する。  
定在波制御のフィルター設定画面になります。
- 4 「フィルターチャンネル」を選ぶ。  
どのチャンネルの定在波を制御するか選択します。  
各チャンネルごとに用意された、3つのフィルターで定在波の影響を制御します。  
[MAIN]：センタースピーカーとサブウーファー以外のすべてのチャンネル  
[Center]：センターチャンネルのみ  
[SW]：サブウーファーのみ
- 5 フィルター No.1からNo.3について、各項目を調整する。  
freq：各フィルターの中心周波数を、63 Hz～250 Hz の範囲で調整します。  
Q：各フィルターの帯域幅を2.0～9.8の範囲内、0.2間隔で調整します。数値が大きくなるほど帯域幅はより狭くなります。  
ATT：各フィルターの減衰量を、0.0 dB～12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で設定します。  
〔TRIM〕はサブウーファーのレベルを－12.0 dB～＋12.0 dBの範囲内、0.5 dB間隔で調整します。手順4で[SW]を選んだときのみ調整することができます。）
- 6 戻るボタンを押す。  
定在波制御の設定を終了します。


## チャンネルごとの周波数特性の補正 (EQの調整)

補正カーブを手動で調整します。下記の調整を行う前に、MCACCボタンでどのMCACC MEMORYのEQ値を調整するか選んでおきます。

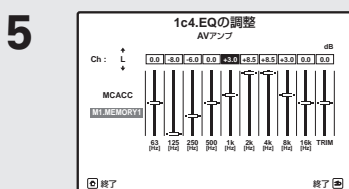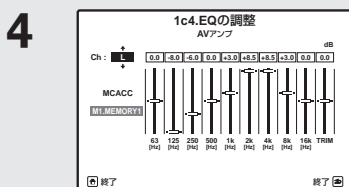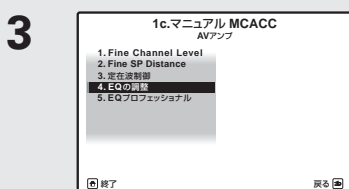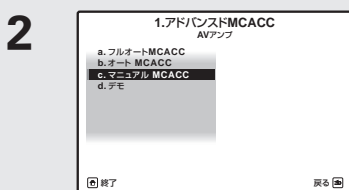

オーディオ調整機能の「EQ」(周波数特性の補正)の項目を「EQ OFF」にしているMCACC MEMORYでここでの設定を行うと、自動で「EQ ON」に切り換わります。(→48ページ)

### ホームメニューで使用するボタン



1 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

2 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

3 [4. EQの調整]を選んで決定する。  
補正カーブの調整画面になります。



テストトーンは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUME は自動的に 0.0 dB になりテストトーンが再生されます。

4 調整したいチャンネルを選ぶ。

5 調整したい周波数帯域を選んで調整する。  
-12.0 dBから+12.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

- 調整中に「OVER!」がディスプレイに表示されたときは、その帯域または他の帯域のレベルが高すぎるので、「OVER!」表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げてください。
- 「スピーカーシステムの設定」でSMALL(小)に設定されたチャンネルは「63Hz」を選ぶことはできません。
- 「TRIM」では、それぞれの帯域を調整することで、変わってしまった全体的なレベルのバランスを再調整します。

6 手順4～5を繰り返して、各チャンネルの周波数帯域を調整する。

7 戻るボタンを押す。

チャンネルごとの周波数特性の補正を終了します。

### 部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQプロフェッショナル)

残響特性とは視聴環境における音の響き方のことです。ここでは残響特性の測定と確認、それに適した周波数特性の補正などをそれぞれ個別に行うことができます。チャンネルごとに響き方が異なったり、周波数ごとに響き方が異なるような視聴環境では[アドバンスドEQセットアップ]が特に効果を発揮します。

残響特性は部屋の形状や内装、スピーカーの設置状況などによって変化するため、この機能は理想的な視聴環境を創るための目安としてもご利用いただけます。また、周波数特性の補正後における視聴環境の残響特性をパソコン画面上で詳しく確認することも可能です(→88ページ)。

#### 残響特性の測定

視聴環境の残響特性をおよそ1～3分程度で測定します。

現状の部屋の残響特性を測定するときは、[残響特性の測定]を選んだあと、「EQ オフ」を選択してから測定してください。

残響特性を考慮した補正を行っているときは、補正後の部屋の残響特性を測定することもできます。

その場合は補正したMCACC MEMORYを選び、[残響特性の測定]を選んだあと、「EQ オン」を選択してから測定してください。

#### 残響特性の確認

測定された残響特性の詳細をOSD画面(テレビ画面)で確認することができます。


#### アドバンスドEQセットアップ(上級者向けEQ設定)

OSD画面(テレビ画面)に表示される残響特性を参考にしながら、周波数特性の補正を行うための「時間軸上の位置」をお好みで選択し補正を行います。

- [アドバンスドEQセットアップ]は、以前に測定したフルオートMCACC(→14ページ)またはオートMCACC(→78ページ)の補正カーブに上書きしてしまいますのでご注意ください。過去のデータを残したいときは、別のMCACC MEMORYを選んでから[アドバンスドEQセットアップ]を行ってください。
- [アドバンスドEQセットアップ]は周波数特性の補正についての自動設定です。フルオートMCACCと違い、スピーカーシステム、スピーカーまでの距離、スピーカー出力レベルなどの設定は行いませんので、[アドバンスドEQセットアップ]を行う前に「フルオートMCACC」(→14ページ)を行うことをお勧めします。
- 「フルオートMCACC」(→14ページ)または「オートMCACC」(→79ページ)で、[全項目]、[スピーカーシステム保持]、[EQ Pro.& 定在波制御]のいずれかで設定したときは、すでに部屋の残響特性の測定から最適な補正時間位置の設定、周波数特性の補正を自動的にを行い、理想的な視聴環境に補正されています。
- 「フルオートMCACC」(→14ページ)後や「残響特性の測定」のあとに「残響特性の確認」を行うと、定在波制御の設定値によって残響特性のグラフに違いが出てことがあります。「フルオートMCACC」では定在波を制御した状態で残響測定しているため、定在波の影響を排除した残響特性グラフが表示されます。それに対して「残響特性の測定」では定在波を制御せずに残響測定するため、定在波を含めた残響特性グラフをご覧いただけます。部屋の残響特性そのもの(定在波もそのままの状態)を確認したいときは、「残響特性の測定」を行うことをお勧めします。

#### 残響特性グラフの見方

このグラフは、スピーカーから一定のテストノイズを出力し続けた時のマイク入力レベルの時間変移を示したものです。まったく残響がない場合は下図Aのようになりますが、残響がある場合、徐々に音響パワーが累積されて下図Bのようになります。

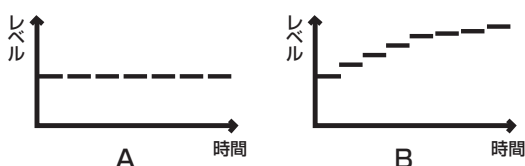

- 低い周波数帯域は群遅延特性の影響で0[ms]付近の立ち上がりは鈍くなる場合があります。
- 各スピーカーの「距離と能力の差」による「ディレイとレベル差」は、グラフを見やすくするため、補正されたものを表示します。周波数特性に関しては補正しないで表示します。

## アドバンスドEQ セットアップでの補正時間位置の決め方

[残響特性の測定]で測定された残響特性の詳細を参考に、補正時間位置をご自身で選択します。

まずは[残響特性の確認]または[アドバンスドEQセットアップ]のOSD画面か、パソコン上で残響特性グラフを確認(→88ページ)し、以下の1~3のパターンを参考に補正時間位置を決めます。

従来のMCACCによるEQ補正では、図1のようにマイク入力のデータ取得時間が80~160[ms]の固定になっていました。それに対して、よりプロフェッショナルなEQ補正ができる本機のEQプロフェッショナルでは、残響音の悪影響を受けないようにするため、0~80[ms]の中の1ポイント(20[ms]幅)を選択できます。

各周波数、各チャンネルで、残響特性カーブの形状の差が大きい場合は、蓄積された残響音の悪影響を防ぐために、早めの時間位置を選択することで、直接音(初期反射音を含む)の不ぞろいのみを補正することができます。残響カーブのどこかの周波数帯に突発的な変化のない、早めの時間帯(たとえば30~50[ms])を選択します。

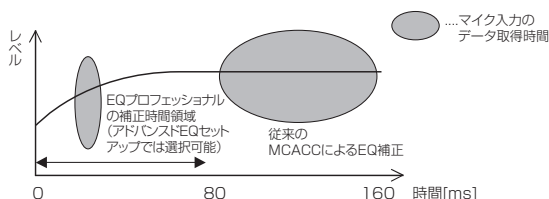


図1 EQプロフェッショナルと従来のMCACC EQの比較

この機能は上級者向けの機能になります。補正時間位置の設定およびアドバンスドEQセットアップをすべて自動で行いたい場合は「フルオートMCACC」または「オートMCACC」を[全項目]、[スピーカーシステム保持]、[EQ Pro.& 定在波制御]のいずれかで測定してください。

## ケース1)周波数ごとに残響特性が異なる場合

図2は、低域が大きく響き、高域はあまり響かないという特性の例です。この場合、従来のEQ補正は80~160[ms]のデータを取得していたため、低域の残響音の蓄積により、「低域が大きく、高域が小さい」と判断し、EQのカーブは高域を上げ気味に補正していました。しかし、スピーカーから直接耳に届く約40[ms]以内の特性は、高域も十分な音量が出ていますので、遅い時間位置で補正してしまうと高域がきつく感じるがありました。このような場合にはスピーカーからの直接音を補正する意味で、アドバンスドEQセットアップで30~50[ms]くらいを指定すると、スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)がフラットになり、聴きやすい音場になります。

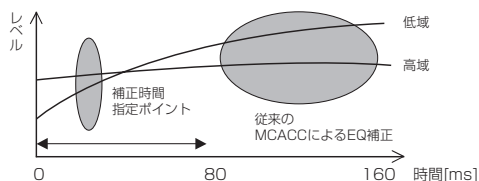


図2 周波数ごとに残響特性が異なる場合の例

## ケース2)チャンネルごとに残響特性が異なる場合

図3は、チャンネルごとに残響特性が異なっている場合の例です。このような場合、従来のEQ補正は80~160[ms]のデータを取得していたため、スピーカーから音が放射されてから80[ms]以降に徐々に各チャンネルの音色がそろってくるように補正していました。一方、音像の定位感や移動感、音色のつながりは、残響音ではなく、各スピーカーからの直接音(初期反射音を含む)に左右されます。このような場合は、アドバンスドEQセットアップで30~50[ms]くらいを指定して補正をすると、直接音の特性がそろった理想的な音場でお楽しみいただけるようになります。

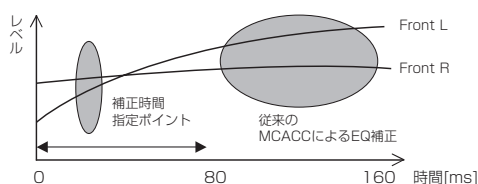


図3 チャンネルごとに残響特性が異なる場合の例

## ケース3)全体的に残響特性が似ている場合

図4のように、各周波数、各チャンネルの残響特性が似ているような場合には、残響特性が悪影響を及ぼすことはありません。このような場合は30~50[ms]ではなく、アドバンスドEQセットアップで60~80[ms]くらいを指定して補正することをお勧めします。直接音と残響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現することができます。

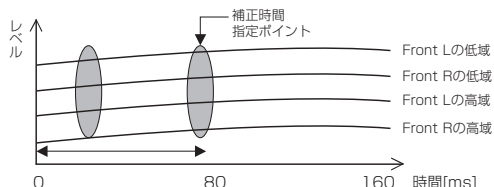


図4 周波数ごと、およびチャンネルごとに残響特性が似ている場合の例

## 本機能の有効活用

本機の「残響特性測定およびグラフ表示機能」は、視聴環境整備のツールとしてお使いいただけます。スピーカーのL/R(左右)で特性が大きく異なる場合は、片側の設置に問題があったり、左右の壁の反射が大きく影響している、などが考えられます。設置の見直しや、吸音材の使用効果などを何度も確認しながら、より理想的な視聴環境を創ることができます。




## 音の詳細設定

残響特性の結果をパソコンのモニター画面で確認したい場合には、測定前にあらかじめ本機とパソコンを接続する必要があります。使用できるパソコンの環境については90ページをご覧ください。

RS-232Cケーブルで接続してください。ケーブルはメス・メスのクロスタイプを使用します。詳しくはダウンロードしたPC アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



接続するときは、本機とパソコンの主電源を必ず OFF にしてください。

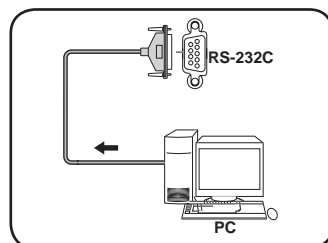


1




2




3

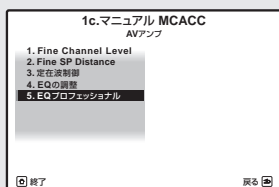

4

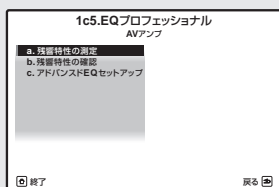

5

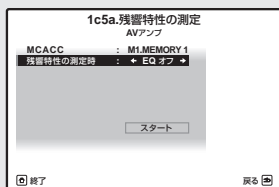

7



### ホームメニューで使用するボタン



1 [1. アドバンスドMCACC]を選んで決定する。

2 [c. マニュアルMCACC]を選んで決定する。

3 [5. EQプロフェッショナル]を選んで決定する。

4 [a. 残響特性の測定]を選んで決定する。

5 [EQ オフ]を選ぶ。

残響特性を考慮した補正を行った状態の部屋の残響特性を測定/確認したいときは、あらかじめ補正を行ったMCACC MEMORYを選んだうえで[EQ オン]を選びます。

6 マイクを接続して残響特性の測定の準備をする。

- 付属のセットアップ用マイクを接続して、リスニングポジションに設置してください。(TVモニターの近くには設置しないでください。)
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジションの間にある障害物を取り除いてください。


7 [スタート]を選んで決定する。

残響特性の測定になります。測定にはおよそ1～3分程度かかります。


測定終了後、測定結果をOSD画面で確認するときは手順8へ、パソコンのモニター画面で確認するときは戻るボタンを3回押してから「各種測定結果のPC表示機能」(→90ページ)へお進みください。測定結果を確認せずに周波数特性の補正を行うときは、手順12へお進みください。




8

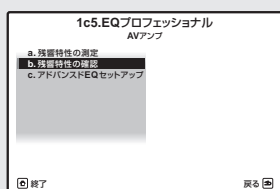


9

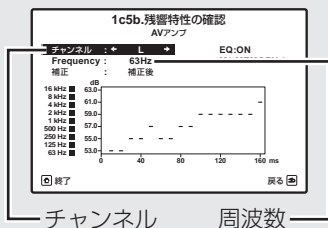


12

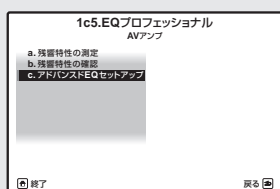

13

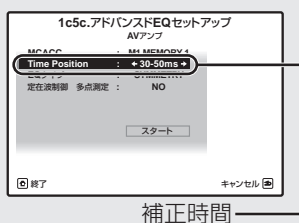

15

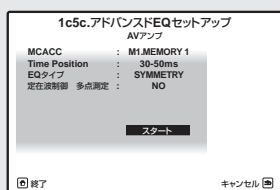

OSDのdB表示(縦軸の目盛り)は2 dBごとに区切られています。

8

[b. 残響特性の確認]を選んで決定する。

残響特性の測定結果確認画面になります。

9

測定結果を確認したいチャンネル、周波数を選ぶ。

10

手順9を繰り返して、各チャンネルにおける各周波数の残響特性の測定結果を確認する。

11

戻るボタンを押す。

残響特性の測定結果画面を終了します。

- 残響特性の詳細をご覧になった結果、チャンネルごとまたは周波数ごとに響き方が異なるときは手順12へお進みください。
- 部屋の残響特性を改善したいときはここで吸音材の調整などを見直し、視聴環境の整備を行ってください。そのあと、再度その効果を確認することをお勧めします。
- 残響特性が特にバラつきなく測定されているときは理想的な残響特性が得られていますので、手順16へお進みください。このとき、通常のオートMCACC補正を行っていないと周波数特性は補正されないままですので、[EQプロフェッショナル]を終了したあと、80ページの手順4の[EQ Pro. & 定在波制御]を実行してください。

12

[c. アドバンスドEQセットアップ]を選んで決定する。

補正時間位置を指定する画面になります。

13

補正時間位置を指定する。

補正時間位置の決め方は「アドバンスドEQセットアップ」での補正時間位置の決め方(→87ページ)をご覧ください。

14

必要に応じて「EQタイプ」と「定在波制御 多点測定」を設定する。

それぞれの詳しい説明は79ページをご覧ください。

15

[スタート]を選んで決定する。

手順13で選んだ時間帯の音で、周波数特性の補正を自動で行います。測定にはおよそ2～4分程度かかります。

16

戻るボタンを押す。

部屋の残響特性の測定と残響を考慮した補正(EQプロフェッショナル)を終了します。

[MCACCデータチェック]で測定結果を確認できます。

## 音の詳細設定

### 各種測定結果の PC 表示機能

本機では部屋の残響特性のほかに、FULL BAND PHASE CONTROLによるスピーカークの群遅延特性(→44ページ)およびMCACCパラメーター(測定値)をパソコンに転送して表示することができます。ご確認いただくには、以下の条件を満たしている必要があります。

#### パソコン本体

- OSがMicrosoft®「Windows® XP」(Service Pack 2)または「Windows® 2000」であること。
- CPUがPentium 3/300 MHz以上またはAMD K6/300 MHz以上(または100 %互換性のあるCPU)であること
- メモリーが128 MB以上であること
- 画面解像度が800×600ドット以上であること
- インターネットに接続可能であること
- RS-232Cポートを搭載していること(COMポートの接続についてはパソコンのメーカーへお問い合わせください)


#### RS-232Cケーブル

- メス - メス: クロスタイプ(インターリンク、リバースタイプなど)を使用すること。詳しくはダウンロードしたPC アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。

#### 専用アプリケーション・ソフトおよび専用取扱説明書

- 下記URLでお客様登録をしたあと、ソフトウェアダウンロードへ進み、ダウンロードしてください。  
<http://pioneer.jp/support/>

ノートPCなどRS-232C端子がないパソコンの場合は、市販のUSB-RS-232C変換ケーブル(USB-シリアルケーブル)を使い、USB経由で接続することも可能です。

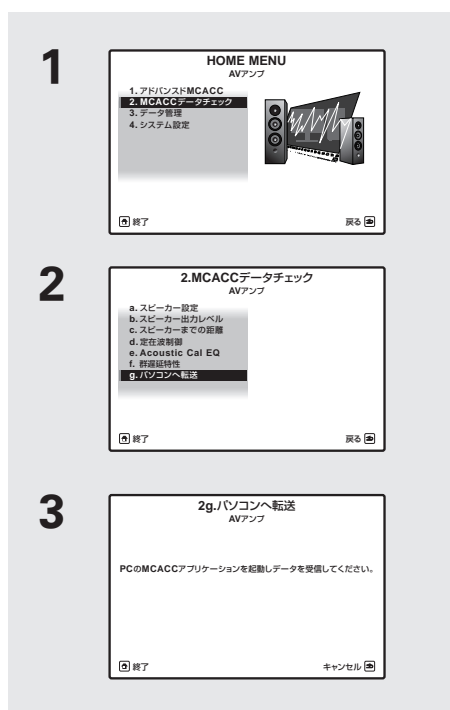

Microsoft®, Windows® XP および Windows® 2000 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

データ通信の前に本機の設定で、一度フルオートMCACC(→14ページ)を行った状態でRS-232Cケーブルを接続し、「残響特性の測定」(→86ページ)を行ってください。

#### 1 [2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。

#### 2 [g. パソコンへ転送]を選んで決定する。 パソコンへのデータ転送待ち画面になります。

#### 3 パソコンの電源を入れて専用のPCアプリケーションを起動してください。

PC アプリケーションの取扱説明書の指示に従い、データ転送を行います。

パソコン表示用の残響特性データは、再度残響特性の測定を行うと上書きされます。また本機の電源を切ることで残響特性データはメモリーから消去されますので、測定後はすみやかにパソコンへデータ送信し、保存しておくことをお勧めします。

#### 4 戻るボタンを押す。

パソコンへのデータ転送を終了します。

- 残響特性の表示は、最後に測定した残響特性が「EQ オフ」であれば周波数特性の補正前、「EQ オン」であれば周波数特性の補正後の表示をご覧ください。詳しくは、専用アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。
- 群遅延特性とMCACCパラメーターのデータは本機の電源を切ってもメモリーから消去されないため、電源OFF後でもデータ転送させることができます。

# MCACCデータを確認する (MCACCデータチェック)

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定された、以下の各設定項目の内容や設定値を確認することができます。

- スピーカー設定 : スピーカーシステムの設定
- スピーカー出力レベル : スピーカー出力レベルの設定
- スピーカーまでの距離 : スピーカーまでの距離
- 定在波制御 : 定在波制御フィルター設定
- Acoustic Cal EQ : 視聴環境の周波数特性の補正值
- 群遅延特性 : スピーカーの群遅延特性(補正前と補正後ターゲット)
- パソコンへ転送 : 各種データをPCへ転送します。(→90ページ)

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作


設定

リモコン


エキスパート

参考／技術資料

困ったとき

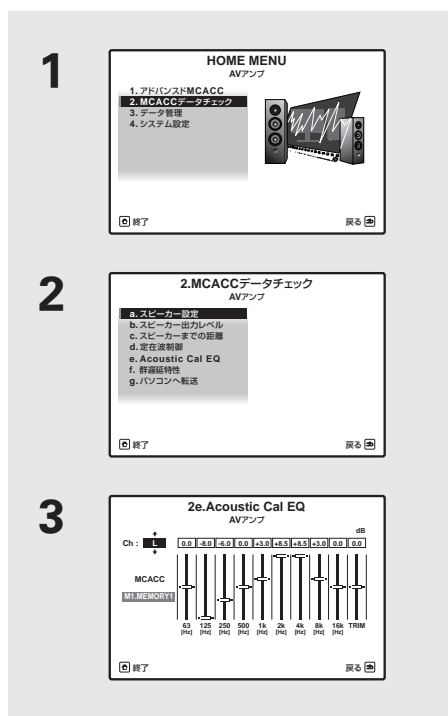

## ホームメニューで使用するボタン



**1** [2. MCACCデータチェック]を選んで決定する。  
確認したい設定の項目の選択画面になります。

**2** 確認したい設定項目を選んで決定する。

**3** 必要に応じて確認したいMCACC MEMORYやChなどを選ぶ。

ソースを再生しながらMCACC MEMORYを変えることで、各MEMORYの設定値を確認しながらそのサウンドの変化を確認することができます。  
他の設定項目を確認するときは、戻るボタンを押して手順2へ戻ります。

**4** 戻るボタンを押す。  
[MCACCデータチェック]を終了します。

## MCACC MEMORYのデータ管理をする ～データ管理～


「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」などで設定された各種設定内容や設定値をコピー、消去することができます。またMCACC MEMORYの名前を変更することもできます。

### 設定データの名前を変更する (MCACC メモリーの名称変更)

MCACC MEMORY1～6の名前を変更することができます。たとえば、映画を楽しむ視聴位置で音場補正を行ったときは「MOVIE」、ゲームを楽しむ視聴位置であれば「GAME」のように変更することができます。

変更したい設定データの名前は以下の中から選びます。

[SYMMETRY] [ALL ADJ] [F.ALIGN] [MOVIE] [MUSIC] [GAME] [PARTY] [SOFA] [SEAT]

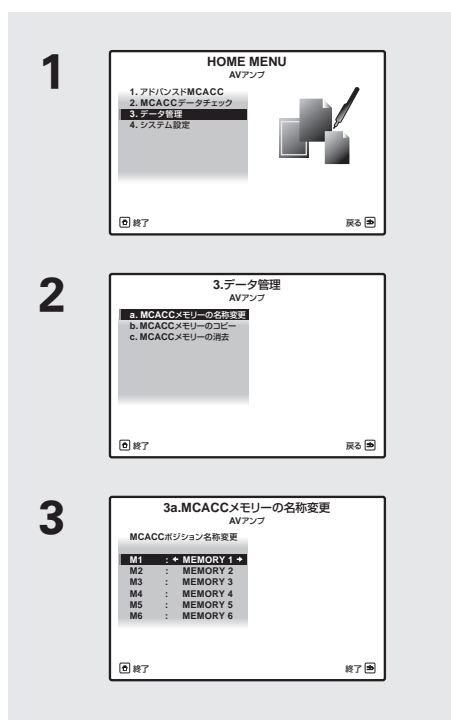






#### ホームメニューで使用するボタン




- 1** [3. データ管理]を選んで決定する。  
確認したい設定の項目の選択画面になります。
- 2** [a. MCACCメモリーの名称変更]を選んで決定する。  
名前を変更したいMCACC MEMORYの選択画面になります。
- 3** 名前を変更したいMCACC MEMORYを選んで名前を変更する。  
他にも名前を変更したいMCACC MEMORYがあるときは選んで変更します。
- 4** 戻るボタンを押す。  
[MCACCメモリーの名称変更]を終了します。

## 設定データをコピーする (MCACC メモリーのコピー)

「フルオートMCACC」や「オートMCACC」、「マニュアルMCACC」で設定されたMCACC MEMORYを、他の5つのMEMORYのいずれかにコピーすることができます。MCACC MEMORYは全部で6つまで設定することができます。

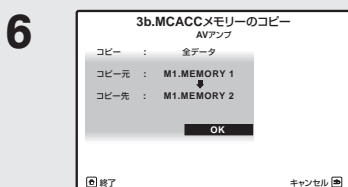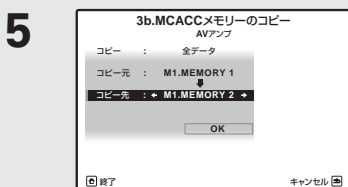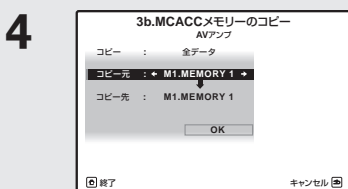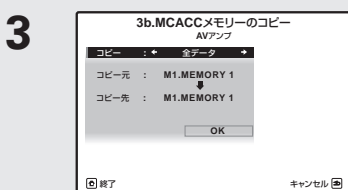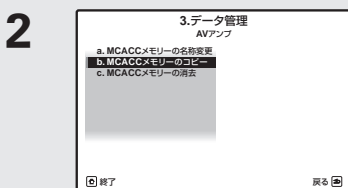

### ホームメニューで使用するボタン




- 1** [3. データ管理]を選んで決定する。
- 2** [b. MCACCメモリのコピー]を選んで決定する。  
コピーしたいMCACC MEMORY(From)と、コピーされるMCACC MEMORY(To)の選択画面になります。
- 3** コピーする内容を選ぶ。  
[全データ]を選ぶと、コピーされるMCACC MEMORYのすべての内容をコピーします。  
[レベルと距離のデータ]を選ぶと、コピーされるMCACC MEMORYのスピーカー出力レベルとスピーカーまでの距離の設定のみコピーします。
- 4** コピーしたいMCACC MEMORYを選ぶ。
- 5** コピー先のMCACC MEMORYを選ぶ。
- 6** [OK]を選んで決定する。  
コピー確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選択します。  
[NO]を選ぶとコピーは行われません。  
「完了しました」と表示されたらコピーは終了です。


## 設定データを消去する (MCACC メモリーの消去)

6つあるMCACC MEMORYの中から、必要のないMEMORYを消去します。


1

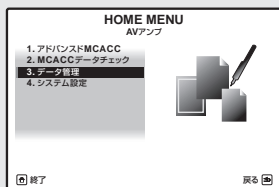


2

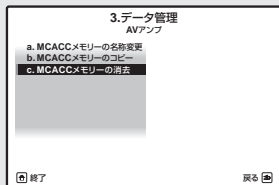

3

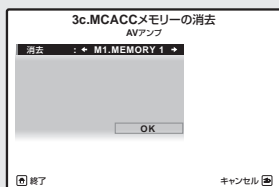

4

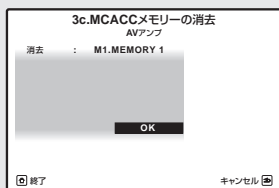

### ホームメニューで使用するボタン



1

[3. データ管理]を選んで決定する。

2

[c. MCACCメモリーの消去]を選んで決定する。  
消去したいMCACC MEMORYの選択画面になります。

3

消去したいMCACC MEMORYを選ぶ。

4

[OK]を選んで決定する。

消去確認のメッセージが表示されるので、[YES]を選びます。

[NO]を選ぶと消去は行われません。

「完了しました」と表示されたら消去は終了です。

5

他にも消去したいMCACC MEMORYがあるときは手順2～4を繰り返す。

## スピーカーの音を調整する ～ マニュアルスピーカー設定 ～

「リスニング環境を測定して最適な設定をする」(→14ページ)でオートセットアップを行った場合は、すでに設定されています。必要に応じてお好みで再設定できます。

## スピーカーの使用用途を選択する ～ Surr Back System ～


ここではスピーカー端子④(サラウンドバックチャンネル)の使用用途を設定します。以下の項目から選択します。

[ノーマル]：一般的なサラウンドバックスピーカー用(6.1chまたは7.1chシステム)

[Speaker B]：メインの5.1chシステムの音を、メインとは別に2chダウンミックスしたステレオ再生用

[Front Bi-Amp]：フロントスピーカーのバイアンプ駆動用(5.1chシステム)

[ZONE 2]：本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(ZONE 2)のステレオ再生用

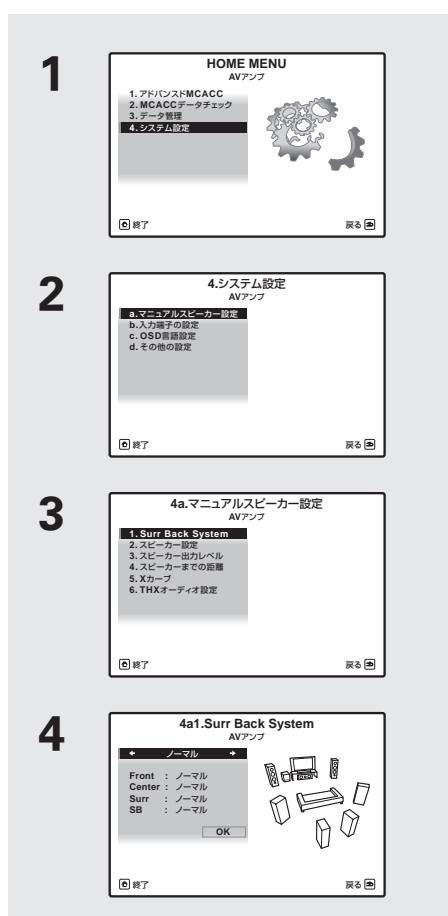

### ホームメニューで使用するボタン



- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [1. Surr Back System]を選んで決定する。  
「ノーマル」と「Speaker B」、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]の選択画面が表示されます。詳しい説明は上記をご覧ください。
- 4 [ノーマル]か[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]のいずれかを選んで決定する。
- 5 戻るボタンを押す。  
サラウンドバックシステムの設定を終了します。

[Speaker B]、[Front Bi-Amp]、[ZONE 2]を選べば、サラウンドバックスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

### プリアウト出力について

上記設定に連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchから出力される音声は以下ようになります。

[ノーマル]のとき：サラウンドバックチャンネルの音声

[Speaker B]のとき：ダウンミックスされた2chの音声


[Front Bi-Amp]のとき：フロントチャンネルと同じ音声

[ZONE 2]のとき：ZONE 2で選択されている入力ファンクションのアナログ音声(フロント2ch信号相当)




スピーカー接続と低音再生能力を設定する（スピーカー設定）

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて、正しく設定してください。[SMALL]（小）に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー（サブウーファーを含む）で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかをX.OVER（クロスオーバー周波数）の設定で行います。サブウーファーの再生する音域成分については、次ページをご覧ください。

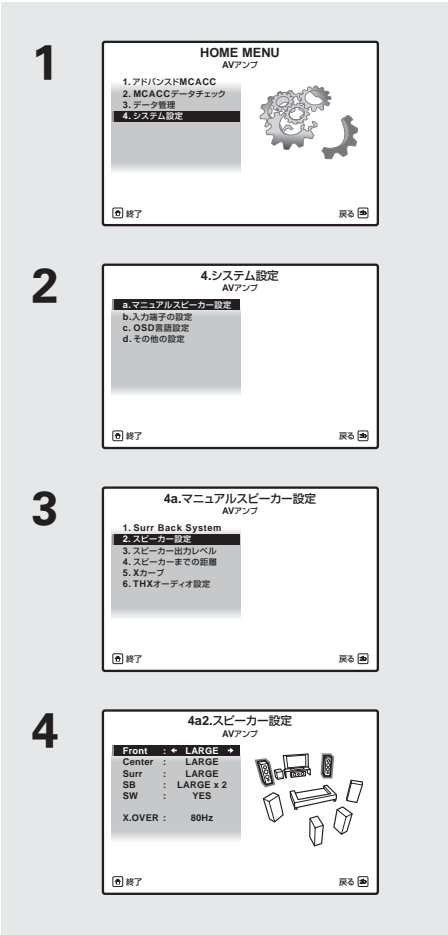

- THX認証のスピーカーシステムをご使用の際は、すべて[SMALL]に設定してください。
- 工場出荷時、クロスオーバー周波数は[80Hz]に設定されています。
- THXスピーカーをご使用の場合、クロスオーバー周波数は[80Hz]に設定してください。
- それぞれのスピーカーの性能によりませんが、小型スピーカーを使用している場合、クロスオーバー周波数は[200Hz]に設定することをお勧めします。

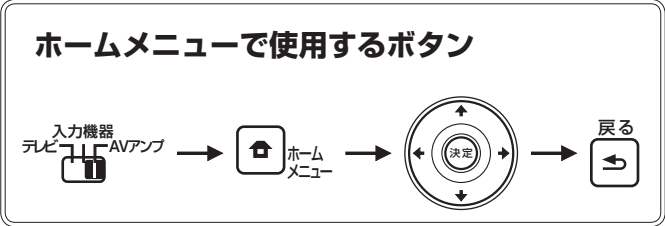

- 1 [4. システム設定]を選んで決定する。
- 2 [a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。
- 3 [2. スピーカー設定]を選んで決定する。  
スピーカーシステムの設定になります。
- 4 それぞれのスピーカーについて、それらのサイズや再生能力に合わせて設定する。  
スピーカーごとに以下を選べます。各項目の意味と設定方法については、次ページの説明をご覧ください。

Front （フロント）	[LARGE] [SMALL]
Center （センター）	[LARGE] [SMALL] [NO]
Surr （サラウンド）	[LARGE] [SMALL] [NO]
SB （サラウンドバック）	[LARGE × 2] [LARGE × 1] [SMALL × 2] [SMALL × 1] [NO]
SW （サブウーファー）	[YES] [PLUS] [NO]
X. OVER （クロスオーバー周波数）	[50Hz] [80Hz] [100Hz] [150Hz] [200Hz]

- 5 戻るボタンを押す。  
[スピーカー設定]を終了します。

## スピーカーシステム設定の目安

スピーカーシステム組み合わせ可能一覧

Front (フロント)	[SMALL]		[LARGE]		
Center (センター)	[SMALL] [NO]		[LARGE] [SMALL] [NO]		
Surr (サラウンド)	[SMALL]	[NO]	[LARGE]	[SMALL]	[NO]
SB (サラウンドバック)	[SMALL ×2/ ×1] [NO]	[NO]	[LARGE ×2/ ×1] [SMALL ×2/ ×1] [NO]	[SMALL ×2/ ×1] [NO]	[NO]
SW (サブウーファー)	[YES]		[YES] [NO] [PLUS]		

太字：工場出荷時の設定

[SMALL] : 低域再生能力が十分ではない小型スピーカー  
(低音域は他の [LARGE] スピーカーやサブウーファーから出力)

[LARGE] : 低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー

[ × 2/ × 1 ] : サラウンドバックスピーカーの接続本数(2 本または 1 本)

[YES] : サブウーファーを接続している場合

[PLUS] : フロント / センターの低域成分をサブウーファーからも同時に出力させる、低域の再生量が多くなるモード  
常に (2ch 再生時でも) サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの方におすすめの設定 (詳しくは下図参照)

[NO] : 接続していない場合(該当 ch の成分は他のスピーカーより出力)

サブウーファーの [PLUS] はオート MCACC では設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

## サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は、以下のようになります。

フロント/センター スピーカー	サブウーファー	LFE(超低域効果音)成分	低域成分	中高域成分
SMALL	YES	←→	←→	←→
LARGE	YES	←→	←→	←→
LARGE	NO	←→	←→	←→
LARGE	PLUS	←→	←→	←→

←→ サブウーファーの再生音域

←→ フロント/センターの再生音域

クロスオーバー周波数(工場出荷時:80Hz)  
お手持ちのスピーカーに合わせて設定してください


サブウーファーを[PLUS]に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、オートMCACCでスピーカーの距離の設定を行い(→14ページ)、PHASE CONTROLまたはFULL BAND PHASE CONTROLモードを「ON」にしてください(→44ページ)。

## テストトーンを聞いて出力レベルを調整する（スピーカー出力レベル）


リスニングポジション（視聴位置）での各チャンネルの音量レベルが一定にそろるように調整します。実際に出力されるテストトーンを耳で確かめながら、手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。

MCACC MEMORYがOFFの状態で「スピーカー出力レベル」を選択すると、MCACC MEMORYの選択画面になるので、手動調整したいMCACC MEMORYを選んでください。


1

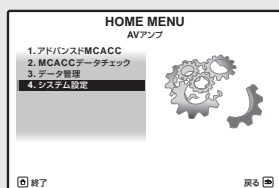


2

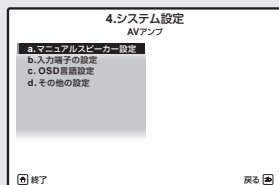


3

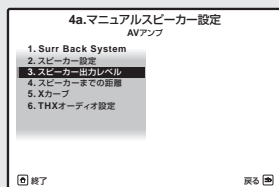

4

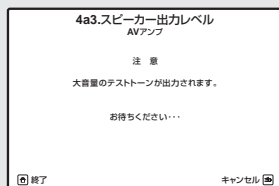

5

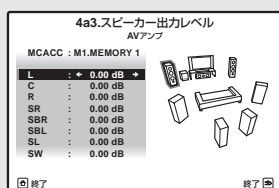

### ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3

[3. スピーカー出力レベル]を選んで決定する。

スピーカー出力レベルの設定になります。

4

設定方法を選んで決定する。

[マニュアル]：テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り換えて調整します。

[オート]：テストトーンを出力するスピーカーが自動で切り換わります。



注意

テストトーンは大きな音で再生されます。  
MASTER VOLUMEは自動的に0.0 dBになり、テストトーンが再生されます。

5

それぞれのチャンネルレベルを調整する。

−10.0 dBから+10.0 dBの範囲内で、0.5 dB間隔で調整することができます。

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

音圧計をお持ちの場合は、音圧レベルをCウェイト/スローモードで75 dB SPLに調整してください。

6

戻るボタンを押す。

[スピーカー出力レベル]を終了します。




上記操作でも各チャンネルレベルの調整を行うことができます。  
CHレベルボタンを押すたびにチャンネルが切り換わります。  
(この場合OSD表示はされません)

## スピーカーまでの距離を調整する（スピーカーまでの距離）


リスニングポジション(視聴位置)からスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。手動で設定する場合は、それぞれのスピーカーから視聴位置までの距離を測り、ここで指定してください。

MCACC MEMORYがOFFの状態で「スピーカーまでの距離」を選択すると、MCACC MEMORYの選択画面になるので、手動調整したいMCACC MEMORYを選んでください。


1

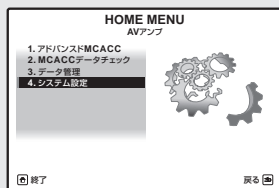


2

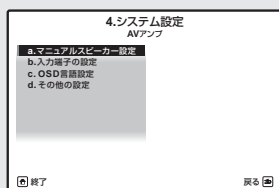

3

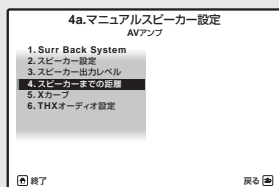

4

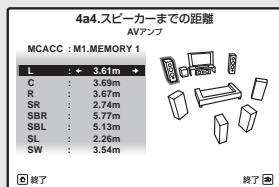

### ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3

[4. スピーカーまでの距離]を選んで決定する。  
スピーカーまでの距離の設定になります。

4

設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。

0.01 mから9.00 mの範囲内で、0.01 m間隔で設定できます。

サラウンドバックスピーカーを2本接続した場合は、それらの設置（「SBR」と「SBL」）および設定をリスニングポジションから等距離にしますと、THXモードの効果が最大限に発揮されます。

5

戻るボタンを押す。

[スピーカーまでの距離]を終了します。

より正確な距離の調整は、「スピーカーまでの距離の微調整(Fine SP Distance)」(→82ページ)をご覧ください。音像や定位感がさらに向上します。


## 広い部屋での高音域を抑制する (Xカーブ)

広い視聴環境では、聴感上高域がきつく聞こえてしまう傾向があります。Xカーブは高域(2 kHz以上)の周波数を減衰させるカーブで、減衰の傾きは $-0.5\text{dB/oct}$ ～ $-3.0\text{dB/oct}$  (0.5 dBステップ)の6種類から選択可能です。以下の表を目安に、部屋の広さや聴感によって、自由に調節してください。この補正は「EQの調整」(→85ページ)の補正值には影響しません。


部屋の広さによる減衰カーブの目安

部屋の広さ	～36 m <sup>2</sup>	～48 m <sup>2</sup>	～60 m <sup>2</sup>	～72 m <sup>2</sup>	～300 m <sup>2</sup>	～1000 m <sup>2</sup>
減衰カーブ	$-0.5\text{dB/oct}$	$-1.0\text{dB/oct}$	$-1.5\text{dB/oct}$	$-2.0\text{dB/oct}$	$-2.5\text{dB/oct}$	$-3.0\text{dB/oct}$


1

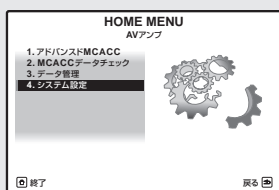


2

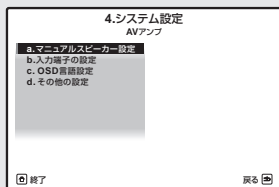


3

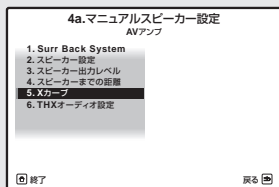

4

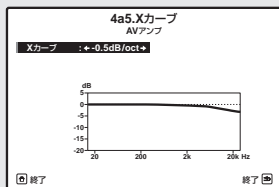

### ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。

3

[5. Xカーブ]を選んで決定する。

聴感上の高域補正になります。

4

←→ボタンで高域減衰カーブを調整する。

–0.5dB/octから–3.0dB/octまで、0.5 dBステップの6段階で調整することができます。  
[OFF]を選択するとXカーブはフラットになり聴感上の高域は補正されません。

5

戻るボタンを押す。

[Xカーブ]を終了します。

THXモードでは、Xカーブと同じような、高域を補正するRe-Equalizationという機能が働くため、Xカーブの設定は無効になります。

## THX オーディオ設定を行う

ここでは以下のTHXオーディオに関する設定を行います。

### Loudness Plus :

ONにすることで、音量を下げた状態でもサラウンド感を損なうことなく再生します。詳しくは「THX」(→137ページ)をご覧ください。


### SB SPポジション

THX Ultra2規格で新規に開発されたASA (Advanced Speaker Array)技術を用いた、THX Ultra2/Select2 CinemaとTHX Ultra2/Select2 Music Mode、THX Ultra2/Select2 Games Modelに最適な効果をもたらすための設定です。サラウンドバックスピーカー間の距離(0 m~0.3 m、0.3 m~1.2 m、1.2 m以上の3段階)に応じて処理を変化させます。「スピーカー設定」(→96ページ)でサラウンドバックスピーカーを[NO]または[×1]で設定したときは、この項目は選択できません。また、「Surr Back System」(→95ページ)を「ノーマル」以外に選択したときも、この項目は選択できません。


### BGC (Boundary Gain Compensation) :

THX Ultra2/Select2準拠のサブウーファーなど、超低域再生能力のあるサブウーファーを家庭で使用すると建物の共鳴や定在波の発生などにより、極端に低音が響く音質となってしまいます。このようなサブウーファーをお使いの方は、「BGC」を[ON]にすると、低域成分が補正されます。詳しくは「THX」(→137ページ)をご覧ください。「スピーカー設定」(→96ページ)でサブウーファーを「無し」で設定したときは、この項目は選択できません。


1

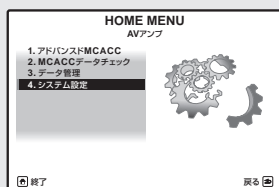


2

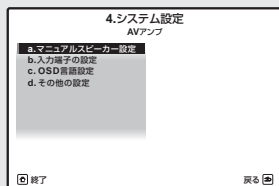

3

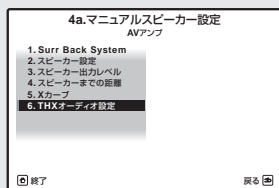

4

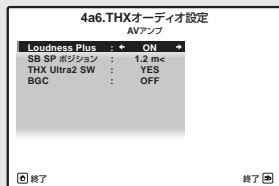

### ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[a. マニュアルスピーカー設定]を選んで決定する。


3

[6. THXオーディオ設定]を選んで決定する。  
サラウンドバックスピーカー間の距離の設定になります。


4

「Loudness Plus」の[ON]または[OFF]を選択する。


5

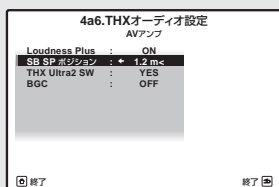

6

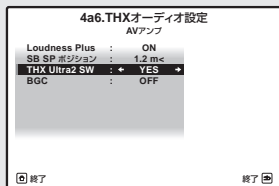

7

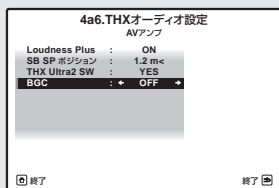

5

サラウンドバックスピーカー間の距離を選ぶ。

[0-0.3m]、[>0.3-1.2m]、[1.2m<]のいずれかを選びます。

6

THX Ultra2/Select2 SWで[YES]を選び「BGC」を選ぶ。

[NO]を選んだ場合、「BGC」を選択することはできません。

7

BGCを[ON]か[OFF]のどちらかに選択する。

8

戻るボタンを押す。

[THXオーディオ設定]を終了します。

### THX Ultra2/Select2 準拠のサブウーファーとは

従来の THX 準拠サブウーファーの低域特性は、35 Hz 以下を 12 dB/octave で減衰させています。これは小さい部屋では壁面の影響で空間利得が生じ、35 Hz 以下の周波数が自然と持ち上がってしまうためです。双方の特性（サブウーファー特性と空間利得）により、20 Hz までフラットな周波数特性となります。

2001 年に認可を開始した THX Ultra2/Select2 準拠のサブウーファーは 20 Hz まで低域特性を伸ばしています。よって、リスナーとサブウーファーの位置によっては、低域周波数帯の聴感レベルが極端に大きくなる可能性があります。その場合は Boundary Gain Compensation を ON にすることにより、壁面の影響によって生じた低域の空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにします。



# リアパネル端子に入力した音声/映像信号を設定する ～入力端子の設定～

各入力ファンクションごとに、割り当てる音声信号と映像信号の入力端子を変更することができます。以下の接続を行ったときは必ずここで設定してください。工場出荷時の設定は以下の表のとおりです。○は工場出荷時は設定されていませんが、割り当てることができる入力端子です。×は割り当てることができません。

- リアパネルのデジタル音声入力端子に記載された工場出荷時の設定と異なる接続をしたとき。  
→デジタル音声入力の設定(Digital In)
- HDMI1～3端子に接続したHDMI対応機器を、HDMI1～3以外の入力で再生したいとき。  
→HDMI入力の設定(HDMI Input)  
「HDMIコントロール設定」(→122ページ)を「ON」にしているときは、HDMI端子をHDMI以外の入力に割り当てることができません。
- コンポーネントビデオ映像入力端子、またはD4ビデオ映像入力端子に映像機器を接続したとき。  
→コンポーネント/D4ビデオ映像入力の設定(Comp/D In)


入力ファンクション	入力端子		
	Digital	HDMI	Comp/D
DVD	COAX-1	○* <sup>1</sup>	Comp-1
BD	×	(BD)* <sup>3</sup>	×
TV SAT	OPT-1	○* <sup>1</sup>	○
DVR1	OPT-2	○* <sup>1</sup>	D IN-1
DVR2	COAX-3* <sup>2</sup>	○* <sup>1</sup>	D IN-2
VIDEO 1	OPT-3	○* <sup>1</sup>	Comp-2
VIDEO 2	○	○* <sup>1</sup>	Comp-3
VIDEO 3	固定	○* <sup>1</sup>	×
HDMI 1	×	HDMI-1	×
HDMI 2	×	HDMI-2	×
HDMI 3	×	HDMI-3	×
MULTI CH IN	×	○* <sup>1</sup>	×
HOME MEDIA GALLERY	×	×	×
CD	COAX-2	×	×
CD-R	OPT-4	×	×

\*<sup>1</sup> HDMI Controlの設定がONのときは設定できません。(→122ページ)


\*<sup>2</sup> SC-LX81のみ

\*<sup>3</sup> HDMI BD IN端子はBD入力に固定されます。


1

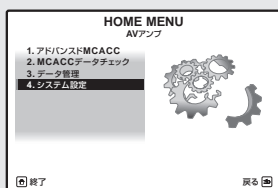


2

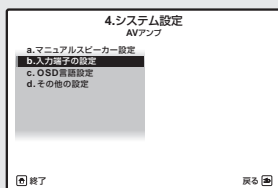

3

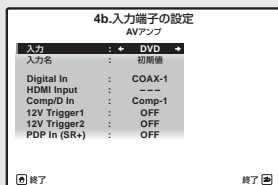

## ホームメニューで使用するボタン

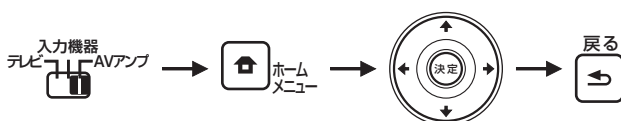

- [4. システム設定]を選んで決定する。
- [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 変更したい入力ファンクションを選ぶ。

4



- 別の入力ファンクションで、同じ入力端子を選択することはできません。同じ入力端子を選んだときは、先に設定されていた入力ファンクションの設定がOFFに切り換わります。
- コンポーネント端子の使用については、「映像機器の接続について」(→28ページ)をご覧ください。
- 同じ入力ファンクションで複数の機器を選択することはできません。
- 「---」と表示されているときは割り当てられる入力端子がないことを表しています。

4

変更したい設定を選んで、割り当てたい入力端子を設定する。

詳しくは、前ページの説明をご覧ください。


たとえば、光デジタル端子(IN②)を使ってDVDプレーヤーを接続したときは、「入力」で「DVD」を選び「Digital In」の「COAX-1」を「OPT-2」に変更します。また、D4 VIDEO IN①に入力した映像信号を再生したいときは、「Comp/D In」の設定を「D IN-1」に設定します。

フラットテレビの映像入力と本機の音声入力を合わせたいときは、126ページの「フラットテレビの入力連動設定 ～PDP In (SR+)～」をご覧ください。

5

戻るボタンを押す。


[入力端子の設定]を終了します。

ホームメニューを終了するときは、 を押します。


# ディスプレイに表示される入力名を変更する

ディスプレイに表示される入力名を変更することができます。DVD入力を選択すると、工場出荷時の設定では「DVD」と表示されますが、この表示を自由に変更することができます。たとえば、接続した機器の名称(DVR-DT90)などに変更すれば、どの入力ファンクションにどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。

1

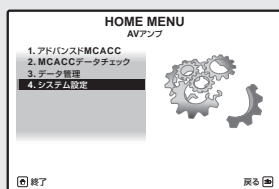


2

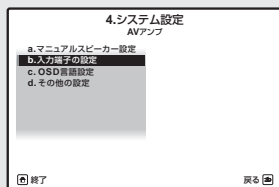


3



4

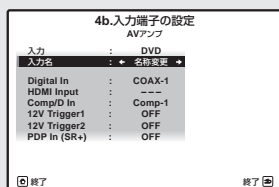

## ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[b. 入力端子の設定]を選んで決定する。

3

名前を変更したいファンクションを選ぶ。

4

「入力名」で[名称変更]を選んで決定する。

工場出荷時に戻したいときは[初期値]を選んで決定します。

5

←→ボタンでカーソルを動かして、↑↓ボタンで入力する文字を選ぶ。

入力できるのは以下の文字で、最大 10 文字までとなります。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789  
! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ { | } ` (スペース)

↑↓ ボタンを押し続けると文字がスクロールします。

6

手順5を繰り返して入力ファンクション名を入力する。

7

決定ボタンを押して入力ファンクション名を決定する。

他にも名前を変更したい入力ファンクションがある場合は、手順 3 ～ 6 を繰り返します。

8

戻るボタンを押す。


[入力端子の設定]を終了します。

ホームメニューを終了するときは、を押します。


# OSD画面の表示言語を変更する ～OSD言語設定～

OSD画面の表示言語を変更することができます。工場出荷時は日本語に設定されています。変更できる言語は[英語]と[日本語]のいずれかです。


1

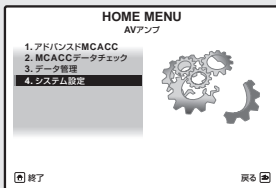


2

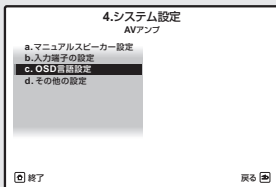

3

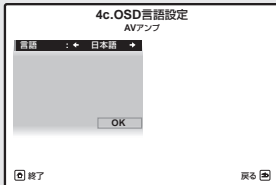

4

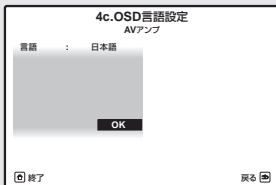

## ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[c. OSD言語設定]を選んで決定する。

3

変更したい言語を選ぶ。

4

「OK」を選んで決定する。

OSD画面の表示言語が変更されます。


ホームメニューを終了するときは、 を押します。

## その他の設定をする ～その他の設定～


## マルチチャンネル入力を設定する

マルチチャンネル入力でのサブウーファーレベルを上げることができます。また、マルチチャンネル入力を選択しているときに、他の入力の映像を見ることができます。ここではどの映像入力をマルチチャンネル入力に割り当てるかを設定します。


1

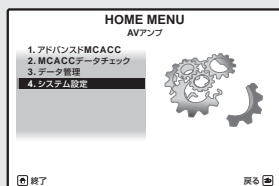


2

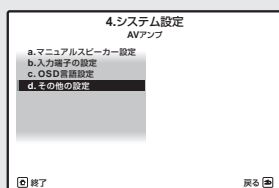


3

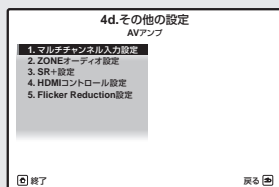

4

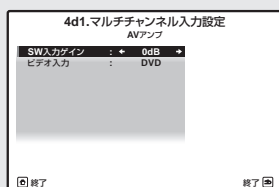

5

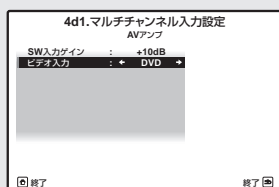

## ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[d. その他の設定]を選んで決定する。

3

[1. マルチチャンネル入力設定]を選んで決定する。  
マルチチャンネル入力の設定になります。

4

「SW入力ゲイン」を「+10dB」にする。

サブウーファーの出力レベルが10 dB上がります。収録されているままのレベルで出力したいときは「0dB」にします。

5

「ビデオ入力」の映像入力を選択する。

マルチチャンネル入力のときに、ここで割り当てられた映像入力を見ることができます。ここで割り当てられる映像入力は、「DVD」、「TV/SAT」、「DVR 1」、「DVR 2」、「VIDEO 1」、「VIDEO 2」、「VIDEO 3」のいずれかです。

6


戻るボタンを押す。

[マルチチャンネル入力設定]を終了します。


# OSD 画面の見え方を調整する (Flicker Reduction設定)

OSD画面の解像度を上げることができます。OSD画面が見えにくいと感じたときは設定を変更してみてください。


1

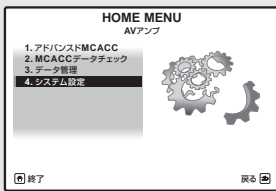


2

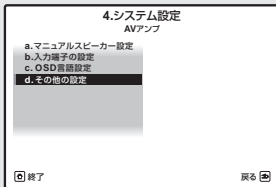


3

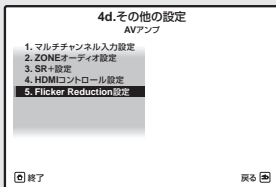

4

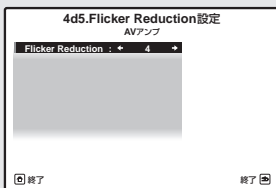

## ホームメニューで使用するボタン



1

[4. システム設定]を選んで決定する。

2

[d. その他の設定]を選んで決定する。

3

[5. Flicker Reduction設定]を選んで決定する。  
OSD画面の見え方の調整になります。

4

Flicker Reductionを調整する。

4 ~ OFFまでの間で調整します。4が最も解像度が低く（最もちらつきを抑える設定）、OFFは最も解像度が高い設定となります。

5

戻るボタンを押す。

[Flicker Reduction設定]を終了します。

- この設定での解像度はOSDにのみ影響するもので、映像出力には効果がありません。

## 他機器を操作するためのリモコン設定をする

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤーなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、その機器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考/技術資料

困ったとき

### 他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のプリセットコードが登録されています。登録する機器のブランド名から検索することができます。

各ボタンの役割は「リモコンで他機器を操作する」(→110ページ)をご覧ください。

1



**他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。**

リモコンに「SETUP」が表示されます。

設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。

1分間何も操作がないときは設定が中止されます。

2



**「PRESET」を選んで決定する。**

「EXIT」を選んで決定すると設定を終了します。

3



**操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。**

「テレビ基本操作」ボタンで操作したいテレビのプリセットコードを登録するときは、リモコン操作モード切り換えスイッチを「テレビ」にしてから決定します。

または  
入力機器  
テレビ AVアンプ



4



**登録する機器のブランド名の頭文字を選んで決定する。**

たとえば、パイオニアを登録するときは、「P」を選びます。

5



**登録する機器のブランド名を選んで決定する。**

6



**登録する機器とコード番号を選んで決定する。**

たとえば、DVDプレーヤーの場合は「DVD」、コード番号が複数あるときはそれぞれのコード番号で試してみてください。入力機器のボタンを押して、その機器の電源を入/切できれば正しいものが選ばれたことになります。

決定ボタンを押すと「OK」が表示されて、登録が終了します。

7



**他機器連動ボタンを2秒間押し続けて、プリセットコード設定を終了する。**

- HOME MEDIA GALLERYボタンにはプリセットコードを登録することができません。
- プリセットのコード番号は、数字が大きいほど新しい機器に対応しています。
- 正しく設定できているようでも、一部のボタンのみ違うコード番号も複数あります。実際に操作できるかを確認してください。
- すべてのモデルには対応していませんので、使用できない機能は学習させてください(→111ページ)。もとの機器に入っていない機能は動作しません。

#### パイオニア製他機器コードに関する諸注意

- HDD内蔵DVDレコーダーの4コードはPIONEER DVR 487、488、489、493に対応しています。
- 05年夏以前に発売されたプラズマテレビをお持ちの方は、679、667、638(地上波対応)や639(BSデジタル対応)など、必要に応じてお試しください。一部海外向けのコードも内蔵されているため、TVの10ch/11ch/12chが誤作動するものもあります。

#### 現在設定されているコード番号の確認

- 登録後に、そのプリセットコードを確認できます。手順2で「READ ID」を選んで決定すると、登録されているブランド名とコード番号が約3秒間表示されます。



## リモコンによる他機器の操作

### リモコンで他機器を操作する


- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(→109ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作切換スイッチを「入力機器」に合わせてから操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

機器 ボタン	DVDプレーヤー BDプレーヤー LDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオデッキ	CDプレーヤー CDVプレーヤー MDレコーダー カセットデッキ	テレビ CATV BS/CSデジタルチューナー 地上デジタルチューナー	チューナー
入力機器の	電源の入／切(スタンバイ)					
◀◀	前チャプター (トラック) 頭出し				地上アナログ	
▶▶	次チャプター (トラック) 頭出し				CSデジタル	
⏸	一時停止				地上デジタル	
▶	再生					
▶▶	早送り				番組情報の表示	
◀◀	早戻し				入力切換	
■	停止				BSデジタル	
数字ボタン	チャプター／チャンネルの選択		チャプター(トラック)の選択		チャンネルの選択	周波数/ ステーションの選択
●(10)	[DVD/BD プレーヤー] CLEAR [LDプレーヤー] 10/0				10	放送局の ダイレクト選局
決定 (12)	[BDプレーヤー] 決定 [LDプレーヤー] A/B面の切り換え	12	決定ボタンと して使用	[CDチェンジャー] ディスクの選択	12	クラス(A, B, C) の選択
トップメニュー	トップメニューの 表示	トップメニューの 表示/セットアップ 画面(DISC NAVI)の 表示				AM/FM切換
メニュー	ディスクのメニュー の表示 [BDプレーヤー] ツールメニューの表示	ディスクメニューの 表示				
↓↑←→ + 決定	各メニュー画面の操作					↓↑：周波数選択 ←→： ステーション選択
ホームメニュー	HOME MENU画面の表示				ホームメニューの表示 番組表の表示	
CH +/-		チャンネルの選択			チャンネルの選択	
音声	音声(言語)の選択				音声切換	
表示	表示の切換				表示の切換	
戻る	[DVD/BDプレーヤー]、[DVDレコーダー] 戻る				戻るまたは EXITの選択	
AUTO/ DIRECT		[HDD内蔵 DVDレコーダー] HDD操作の選択			青ボタンとして使用	
STEREO/ A.L.C.		[HDD内蔵 DVDレコーダー] DVD操作の選択			赤ボタンとして使用	
STANDARD		[ビデオ一体型HDD/ DVDレコーダー] VCR操作の選択			緑ボタンとして使用	
ADV SURR	[BDプレーヤー] BDプレーヤーのメニュー				黄ボタンとして使用	


## 好きなボタンに他機器の操作を記憶させる (学習モード)

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習させることができます。プリセットコードを登録しただけでは使用できない操作などは、以下の手順で追加登録 (学習) してください。

### 手順4 学習可能なボタン

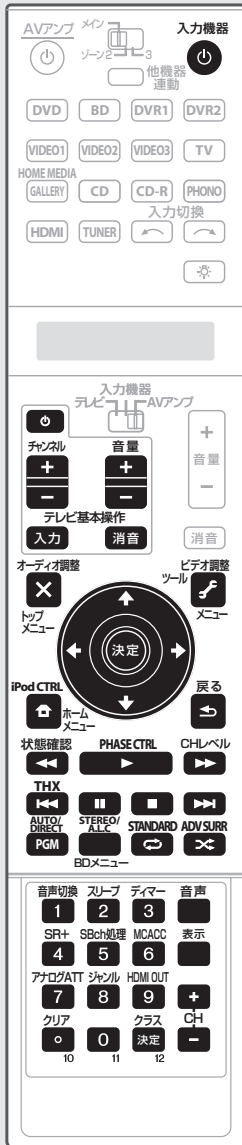

上記イラストの強調表示されているボタンに登録 (学習) が可能です。ただし、「テレビ基本操作」ボタンは、リモコン操作モード切り換えスイッチをテレビに合わせたときのみ登録 (学習) できます。

**1**  **他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。**




「SETUP」が表示されます。設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。1分間何も操作がないときは設定が中止されます。



**2** 「LEARNING」を選んで決定する。


「EXIT」を選んで決定すると設定を終了します。

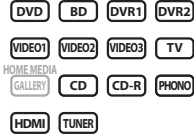

**3**  **操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。**

「PRES KEY」が点滅します。

**4** **本機器と他機器のリモコンを向かい合わせて、記憶させたい本機のボタンを押す。**



「PRES KEY」が点灯します。

学習できるボタンについては左図をご覧ください。


**5** **記憶させたい他機器のリモコンのボタンを、数秒押し離す。**

「OK」が表示されて、登録 (学習) が終了します。

「ERROR」が表示された場合は、手順4からやり直してみてください。

**6** **同じ他機器リモコンについて登録 (学習) を続けるには、手順4～5を繰り返す。**

別の他機器リモコンを登録するには、手順7へ進み、いったん終了してからもう一度行ってください。

**7**  **他機器連動ボタンを2秒間押し続けて、学習モードを終了する。**

- HOME MEDIA GALLERYボタンには登録 (学習) することができません。
- 登録 (学習) できる操作の数はバイオニアフォーマットで、およそ200コードです。
- 手順4～5は、強い蛍光灯の下やTVの前で行わないください。異なるコードが登録されてしまうことがあります。

## リモコンの登録操作の解除と設定全解除

### 特定のボタンに登録された操作のみを解除する

- 

他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。  
「SETUP」が表示されます。  
設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。
- 

「ERASE」を選んで決定する。
- 

解除したい機器のマルチコントロールを選んで決定する。  
「PRES KEY」が点滅します。
- 消去したい操作ボタンを2秒間押し続ける。  
「OK」が表示されて、消去が終了します。
- 

他機器連動ボタンを2秒間押し続けて、登録解除を終了する。

### リモコンに設定されたプリセットコードと学習させた他機器の操作を解除する

リモコンに設定された各種設定をすべてリセットし、工場出荷時の状態に戻します。

- 

他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。  
「SETUP」が表示されます。  
設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。
- 


「RESET」を選んで決定する。  
「RESET」が点滅します。
- 


決定ボタンを2秒間以上押し続ける。  
「NOW RST」と表示され、リセットが完了すると「OK」と表示され、設定が解除されます。  
「ERROR」と表示されたときはもう一度手順1からやり直してください。


• プリセットコード設定(→109ページ)を行うことでマルチコントロールに学習した内容はすべて解除されます。すべてのマルチコントロールボタンをリセットせずに一部のマルチコントロールボタンをリセットするときに便利です。


## マルチコントロールボタンの入力切換を解除する (ダイレクトファンクション)


ダイレクトファンクションはマルチコントロールボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを連動して切り換えるかを設定する機能です。オフにすると入力ファンクションは切り換わず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り換わります。工場出荷時はすべてオンになっています。

- 

他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。  
「SETUP」が表示されます。  
設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。
- 

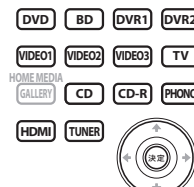「DIRECT F」を選んで決定する。
- 


操作したい機器のマルチコントロールボタンを選んで決定する。
- 

手順3で選んだ機器について、ダイレクトファンクションのON、OFFを選んで決定する。  
「OK」が表示されます。
- 

他機器連動ボタンを2秒間押し続けて、ダイレクトファンクションの設定を終了する。

## リモコンに表示される入力名を変更する ～リネーム機能～


リモコンディスプレイに表示される入力ファンクション名を変更することができます。たとえば、DVDレコーダーを2台お持ちの場合、DVR1とDVR2のそれぞれを機器の名称(例:「DVR-DT90」など)に変更することができます。各入力ファンクション(他機器操作ボタン)ごとに接続された機器やメーカー名などを入力すれば、どの入力ファンクション(他機器操作ボタン)にどんな機器が接続されているのかを簡単に確認することができます。


- 1**  **他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。**  
「SETUP」が表示されます。  
設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。

- 2**  **「RENAME」を選んで決定する。**

- 3**  **名前を変更したい入力ファンクション(他機器操作ボタン)を選んで決定する。**  
リモコンディスプレイが入力ファンクション名の変更画面になります。

- 4**  **「NAME EDT」を選んで決定する。**  
名前をもとに戻したいときは「NAME RST」を選びます。

- 5**  **↑/↓ボタンで入力する文字を選んで、←/→ボタンでカーソルを左右に動かす。**  
入力できる文字は以下のとおりです。  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 \ / \* + - (スペース)  
最大8文字まで入力することができます。

- 6**  **入力を終了する。**  
リネーム機能を終了します。  
手順2へ戻ります。  
設定を終了するには他機器連動ボタンを2秒間押します。


## スピーカーの応用接続

SURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの高音質化や、別エリアでのステレオ再生に使用できます。(ただし、メインシステムは最大5.1chまでとなります。)

### フロントスピーカーを高品位接続する ～バイアンプ接続～

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。

#### ・接続

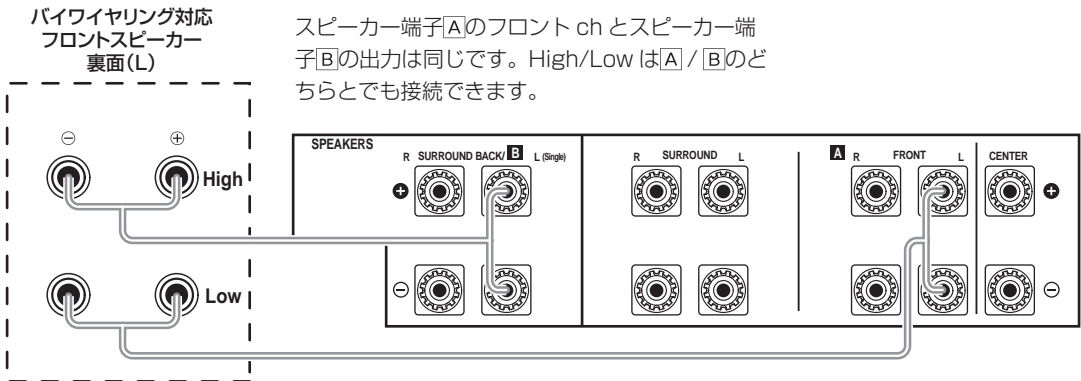

#### ・サラウンドバックシステムの設定(→95ページ)

「Front Bi-Amp」を選択してください。  
サラウンドバック ch は自動的に「NO(無し)」に固定されます。

#### ・スピーカーシステムの切り換え(→74ページ)

A+B (SP▶AB)が通常再生状態となります。

ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネットワークが外れた状態では効果が得られませんのでご注意ください。




**注意**

フロントスピーカーの Bi-Amp 接続をするときは、アンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されている High-Low のショート金具は必ず外してください。詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

#### Bi-wire( バイワイヤ接続の場合)

「ノーマル」または「Speaker B」でシステムを組む場合は、Bi-AmpではなくBi-wire接続が可能です。スピーカー端子[A]に、バイワイヤリング対応スピーカーのHighとLowの2本を並列に接続してください。

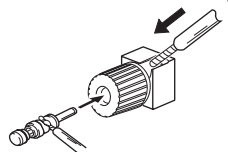

1本はバナナプラグを用いると便利です




**注意**

この方法で異なる2つのスピーカーを接続しないでください。

### 別の部屋でのステレオ再生用スピーカーを接続する ～Speaker B 接続～

寝室やキッチンなど、メインのリスニングルームとは別の場所でステレオ再生が可能です。

#### ・接続

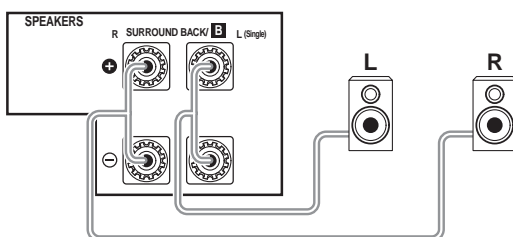

#### ・サラウンドバックシステムの設定(→95ページ)

「Speaker B」を選択してください。  
サラウンドバック ch は自動的に「NO(無し)」に固定されます。

#### ・スピーカーシステムの切り換え(→74ページ)

B または A + B を選択してください。

## 別の部屋で本機の音や映像を再生する ～マルチゾーン機能～

本機を操作して、本機のある部屋(メインゾーン)とは別の部屋(サブゾーン)で本機につないだ機器の再生を楽しめます(マルチゾーン機能)。本機ではメインゾーンとは別にZONE2とZONE3の2つのシステムを構築することができます。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。「Surr Back System」の設定で「ZONE2」を選択しているときは、スピーカー端子からの音声出力もできます。ZONE2とZONE3へ出力できる信号については以下のとおりです。

	ビデオ出力	Sビデオ出力	コンポーネントビデオ出力	アナログ音声出力	デジタル音声出力
ZONE2	○ *3 (VIDEO ZONE2 OUT)	×	○ *2,3,4 (COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT)	○ *1 (AUDIO ZONE2 OUT)	×
ZONE3	×	×	×	○ *1 (AUDIO ZONE3 OUT)	○ (OPTICAL ZONE3/SOURCE OUT)

\*1 MULTI CH INとPHONO入力を除くすべてのアナログ入力音声を出します。HDMI音声は出力しません。

\*2 SC-LX81のみ

\*3 ホームメディアギャラリー入力のJPEG画像を再生することはできません。

\*4 ビデオコンバート機能は動きませんので、COMPONENT VIDEO ZONE2 OUTでサブゾーンのモニターと接続するときは、入力機器ともCOMPONENT VIDEO IN端子で接続する必要があります。


- IRレシーバーがあるときは、IR IN端子にIRレシーバーを接続してさらにIR OUT端子に機器をつなぐと、その機器もIRレシーバーで操作することができます。
- ZONE3ではホームメディアギャラリー入力を選択することができません。
- ZONE2でホームメディアギャラリー入力を選択すると、メインゾーンのホームメディアギャラリー画面の画質が劣化することがあります。

## 2 つめの部屋のマルチゾーン接続 (ZONE2)

## ZONE2 端子を使ったマルチゾーン接続

本機に別のアンプとテレビモニターを図のように接続します。

COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT 端子を使ってコンポーネントビデオ接続を行うこともできます。

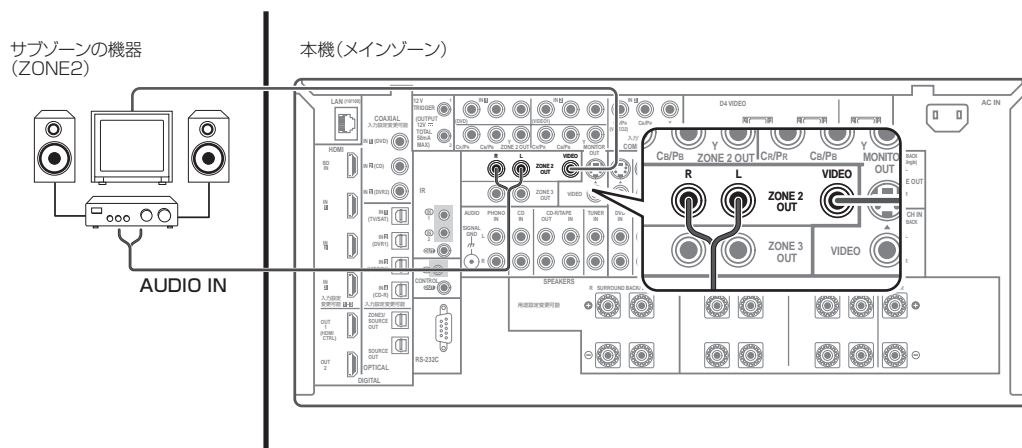



## マルチゾーン機能

### スピーカー端子を使用したマルチゾーン接続

本機にテレビモニターとスピーカーを図のように接続します。

COMPONENT VIDEO ZONE2 OUT 端子を使ってコンポーネントビデオ接続を行うこともできます。


#### ・サラウンドバックシステムの設定 (→ 95 ページ)

「ZONE2」を選択してください。


サラウンドバック ch は自動的に「無し」に固定され、最大 5.1 ch のシステムになります。

#### ・スピーカーシステムの切り換え (→ 74 ページ)

スピーカーシステムは ON または OFF になります。

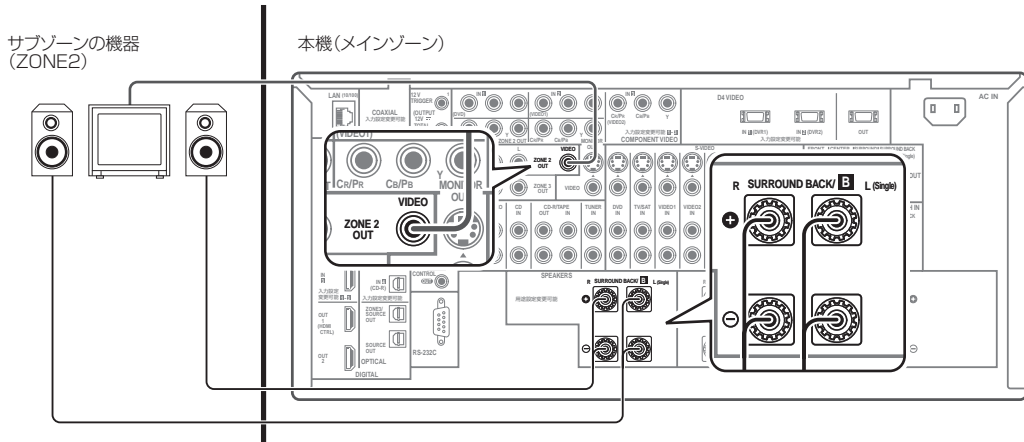

### 3 つめの部屋のマルチゾーン接続 (ZONE3)




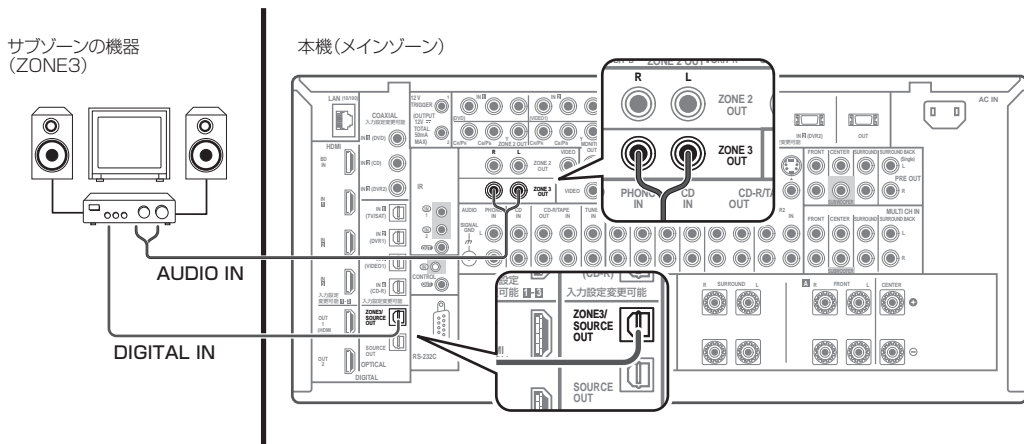


- DIGITALのZONE3/SOURCE OUTは、入力端子の設定でDigital Inが割り当てられている入力が出力されます。
- ZONE3がOFFのとき、DIGITALのZONE3/SOURCE OUTからはメインゾーンで選ばれている入力ファンクションの音声出力されます。このとき選ばれている入力ファンクションの入力端子の設定でDigital InがOFFになっているときは音声は出力されません。



## マルチゾーンの設定

本機のホームメニュー設定でサブゾーンの音声出力設定(ZONEオーディオ設定)を行います。

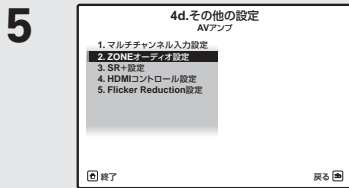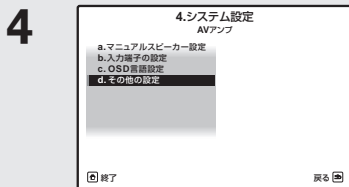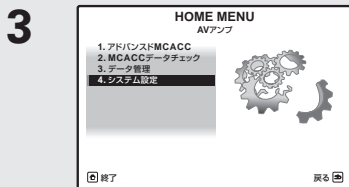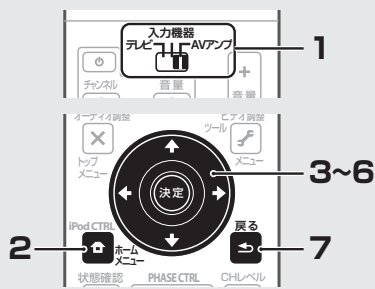

**1** リモコン操作切換スイッチをAVアンプにする。  
リモコンがAVアンプ操作モードになります。  
システムセットアップ画像を表示するためには、テレビの電源を入れて入力を切り換えてください。

**2** ホームメニューボタンを押す。  
ホームメニュー画面が表示されます。

**3** [4. システム設定]を選んで決定する。

**4** [d. その他の設定]を選んで決定する。

**5** [2. ZONEオーディオ設定]を選んで決定する。

**6** ZONE 2 音量およびZONE 3 音量について、適切な項目を選択する。

可変：本機で音量の調整をする場合(サブゾーンのアンプをパワーアンプとして音声出力する場合)に選びます。  
固定：サブゾーンのアンプを使って音量の調整をする場合に選びます。(本機のサブゾーン側の音量は最大になります)




**注意**

「固定」を選んだ場合、本機の音量は最大で固定されます。大音量での出力を避けるため、必ずサブルームのアンプを使って適切な音量に調整してください。


**7** 戻るボタンを押す。

ZONEオーディオ設定を終了します。

ホームメニューを終了するときは、を押します。

- 手順6の音量の設定で、[固定]はサラウンドバックシステムの設定が[ZONE 2]のときは選択することができません。

## 本機でマルチゾーンの操作をする

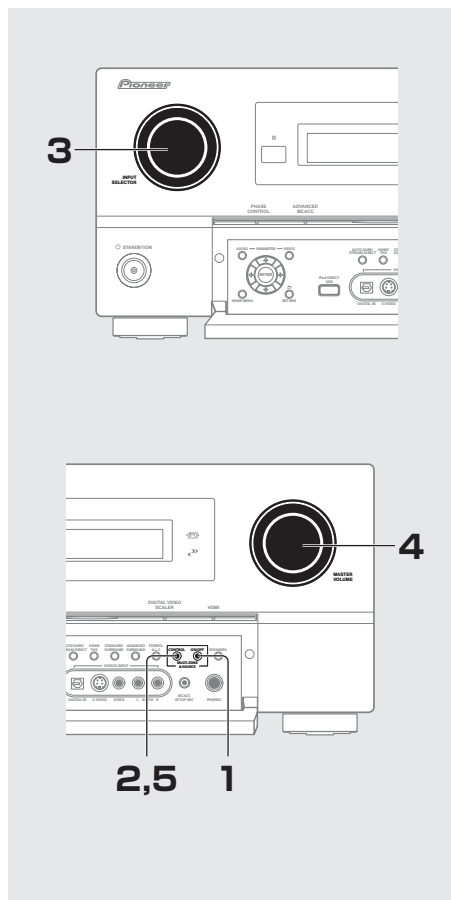

### 1 ON/OFFを押す。

押すたびに以下のように切り換わります。

**ZONE 2 ON**：ZONE 2のマルチゾーン機能をオンにします。

**ZONE 2 & 3 ON**：ZONE 2とZONE 3のマルチゾーン機能をオンにします。

**ZONE 3 ON**：ZONE 3のマルチゾーン機能をオンにします。

**MULTI ZONE OFF**：マルチゾーン機能をオフにします。

マルチゾーン機能がオンのときは、表示部のMULTI-ZONEインジケータが点灯します。

### 2 CONTROLを押す。

押すたびに、メインゾーン操作とサブゾーン操作が切り換わります。ZONE 2とZONE 3の両方をONにしているときはZONE 2とZONE 3を切り換えることができます。

10 秒間操作がないと自動的にマルチゾーンコントロールモードが終了します。

### 3 INPUT SELECTORで入力ファンクションを切り換える。

たとえば、手順2でZONE 2を選び、手順3でDVDを選ぶと、DVD入力の音声と映像をZONE 2で楽しむことができます。

### 4 MASTER VOLUMEダイヤルで音量を調整する。

−80 dBから0 dBの範囲で調整できます。

ただし「ZONE 2 音量」または「ZONE 3 音量」が「固定」のときは0 dBに固定されます。

### 5 CONTROLを押す。

マルチゾーンの操作を終了します。

### 6 選んだ機器の再生をする。

- マルチゾーン機能では、電源の入/切もメインゾーンとサブゾーンで別になります。
- マルチゾーンの設定で [固定] が選ばれているとき、本機では音量を調整できません。
- スリープ機能が働くとメインゾーンとサブゾーンの両方の電源がスタンバイになります。
- ホームメニュー画面表示中は、マルチゾーン操作はできません。

## リモコンでマルチゾーンの操作をする



# 1 マルチゾーン操作切換スイッチをゾーン2またはゾーン3にする。

ゾーン2にするとリモコンがZONE2の操作モード、ゾーン3にするとZONE3の操作モードに切り換わります。メインゾーン操作モードに戻すときはメインゾーンに切り換えます。

# 2 AVアンプのボタンを押してマルチゾーン機能の電源を入れる。

# 3 入力ファンクションを切り換える。


入力切換ボタンで機器を選びます。

# 4 音量+/-ボタンで音量を調整する。

- 本機のリモコンで操作できるボタンは以下になります。  
 AVアンプ 〇：本機の電源切り換え  
 入力切換：入力ファンクションの選択  
 音量+/-：音量調整(ただし、「システム設定」の「ZONEオーディオ設定」で[固定] が選ばれているときは調整できません。)
- パイオニア製アンプをサブゾーンで使用している場合、本機のリモコン操作で同時にアンプが動作してしまいます。IRレシーバーでのマルチルーム操作をするときは、アンプのリモコン受光部を覆い隠すなどの対策をとってください。

## IRレシーバーを使って集中コントロールする


ステレオ機器などを、キャビネット内などのリモコン信号が届かない場所に設置している場合でも、市販のIRレシーバーを使用して、リモコンでシステムの操作ができます。本機や接続した機器(パイオニア製品だけでなく、他社製品も含む)が操作できます。マルチルームのリモコン操作などにも使用できます。

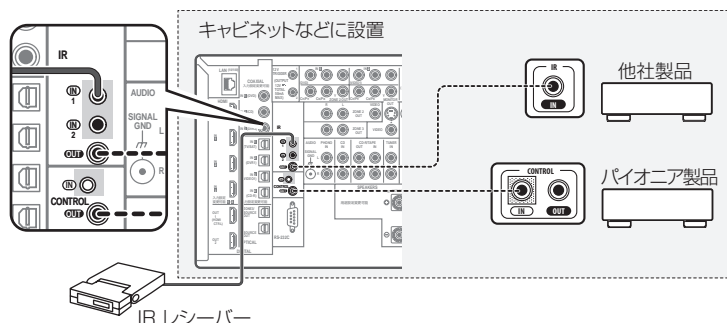

- IR接続は、IR端子を装備している機器を使用してください。
- 接続に必要なケーブルの種類については、IRレシーバーに付属の取扱説明書を参照してください。
- IRレシーバーのリモコン受光部に蛍光灯から強い光が直接照射されている場合は、リモコン操作ができないことがあります。
- 他社製品ではIRという名称が使用されていない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認してください。
- フロントパネルのリモコン受光部とIRレシーバーのリモコン受光部が同時に受信した場合は、IRレシーバーが優先されます。

## 他のパイオニア製品をつないで集中コントロールする

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

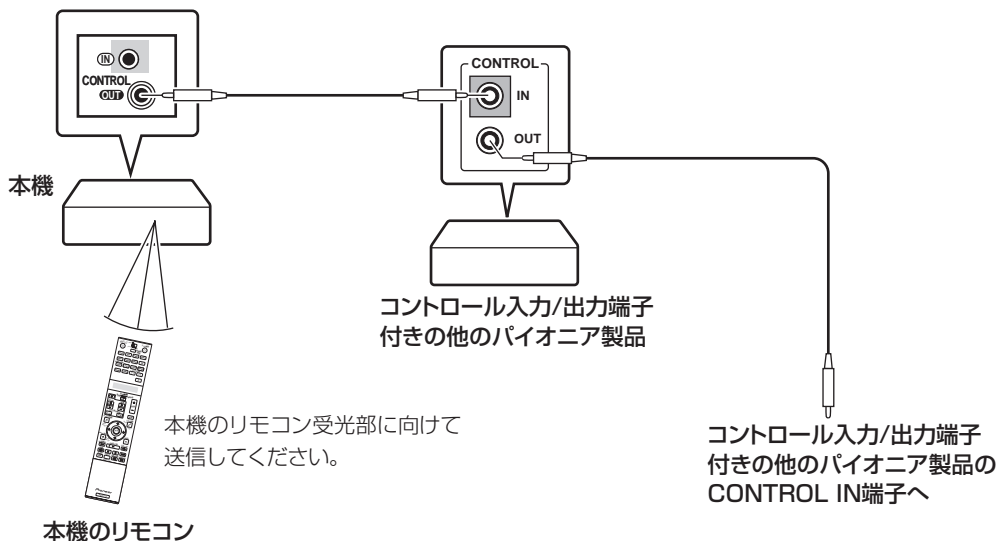

- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコード、映像ケーブルまたはHDMIケーブルの接続もしてください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

## HDMIコントロール機能でHDMI機器を連動動作する

HDMIコントロール機能に対応したパイオニア製フラットテレビやブルーレイディスクプレーヤーなどを、HDMIケーブルで本機と接続することでこれらの機器との連動動作を実現します。HDMIコントロール機能で連動できる動作について、詳しくはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

WEB、カタログで使用している [KURO LINK] という機能名称は、取扱説明書および製品での表示は [HDMIコントロール] となっております。

- HDMIコントロール機能に対応していない機器では、ここでの機能を使用することができません。
- パイオニア製ではない機器とは正しく連動動作できないことがあります。

## HDMIコントロール機器を接続する

本機にはフラットテレビのほかに、最大4台のHDMI機器を接続して連動動作させることができます。接続にはHDMIケーブルをご使用ください。一部のHDMIケーブルではHDMIコントロール機能が動作しない場合があります。接続のあとは「HDMIコントロールモードを設定する」(→122ページ)を行ってください。




機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

- HDMIコントロール機器の接続終了後、電源コードをコンセントに差し込むと本機の電源が入ります。この際、HDMIに関する初期化動作を15秒間行います。初期化中はHDMIインジケータが点滅しますので、点滅が終了してから本機の操作を行ってください。「HDMIコントロールモードを設定する」(→122ページ)を「OFF」にすることで、この処理は行われなくなります。
- 本機のHDMIコントロール機能を十分に発揮するために、HDMI機器は本機に接続してください。HDMI機器が本機ではなくフラットテレビに直接接続されると、HDMIコントロール機能が動かないことがあります。

## HDMIコントロールについてのご注意


- 本機とフラットテレビは直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などに接続してから本機に接続すると、誤作動の原因となります。
- 本機のHDMI入力にはソース機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)を直接接続してください。本機以外のアンプやAVコンバーター(HDMIスイッチ)などを接続すると誤作動の原因となります。
- SC-LX81のみ — HDMIコントロール機能を使用するとき、本機とプラズマテレビの接続にはHDMI OUT1端子をご使用ください。HDMI OUT2端子にHDMIコントロール対応機器を接続すると、誤作動することがありますので、この場合はHDMIコントロール対応機器のHDMIコントロール設定をOFFにしてください。

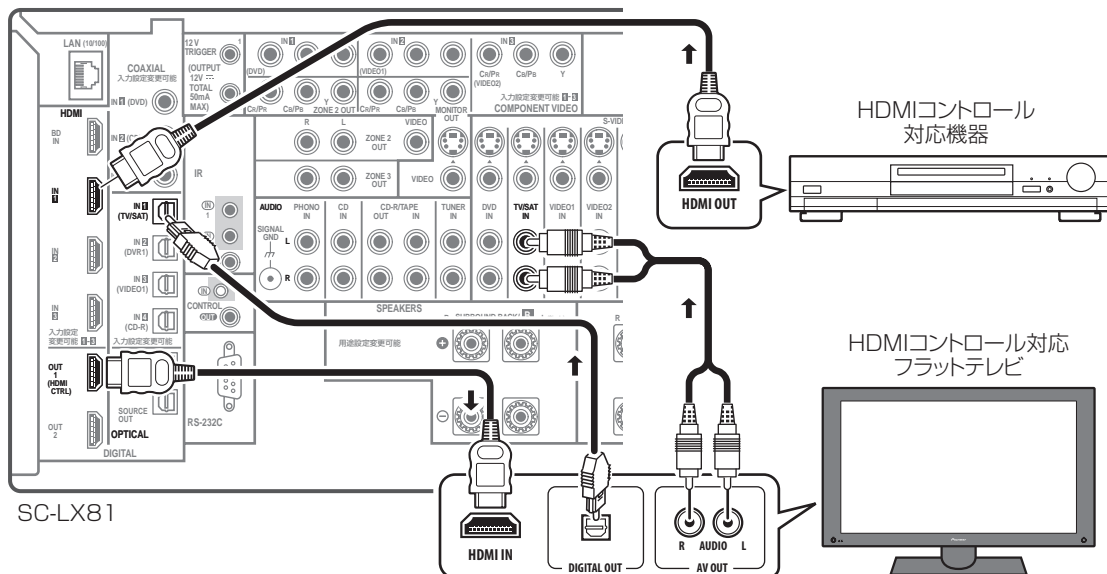

## HDMIコントロールモードを設定する

本機のHDMIコントロール機能を有効にするかどうかを設定します。また、本機はPQLS機能に対応しています。PQLS (Precision Quartz Lock System)とは、KURO LINK (HDMIコントロール)機能を使ったデジタル音声の伝送制御技術です。より高音質な再生を行うため、本機からPQLS対応プレーヤーなどに対して、音声信号を制御します。これにより、音質に悪影響をおよぼす伝送時に発生するジッターの影響を除去できます。ここではその機能を自動で有効にするか、OFFにするかの設定も行います。

本機の設定以外にも、本機と接続するHDMIコントロール機能に対応した機器の設定も必要です。詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

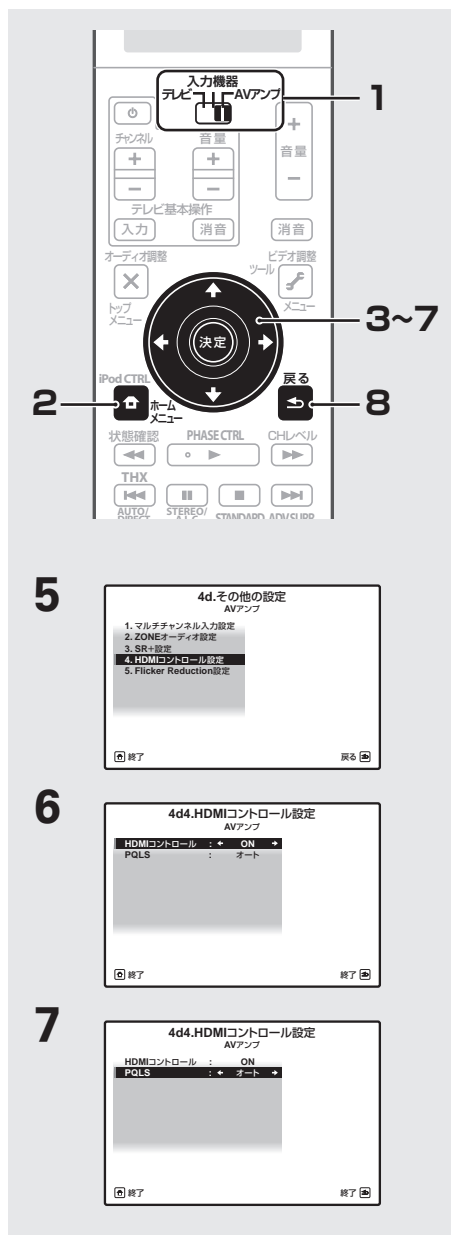

**1** リモコン操作切換スイッチをAVアンプにする。  
リモコンがAVアンプ操作モードになります。  
ホームメニュー画面を表示するためには、テレビの電源を入れて入力を切り換えてください。

**2** ホームメニューボタンを押す。  
ホームメニュー画面が表示されます。

**3** [4. システム設定]を選んで決定する。

**4** [d. その他の設定]を選んで決定する。

**5** [4. HDMIコントロール設定]を選んで決定する。

**6** HDMIコントロール機能のON/OFFを選択する。  
ON : HDMIコントロール機能が有効になります。本機の電源を切っても、HDMIコントロール機能に対応したソース機器を再生すれば、その映像と音声をHDMI出力からテレビに出力します。  
OFF : HDMIコントロール機能は無効になり、連動動作することはできません。本機の電源を切ると、接続したソース機器の映像と音声はHDMI出力されません。

**7** (手順6でONを選択したときのみ) PQLS機能のオート/OFFを選択する。  
オート : HDMIの機能としてPQLSに対応したプレーヤーで音楽CD (CD-DA)を再生した場合、PQLS機能が有効になります。  
OFF : PQLS機能は動きません。

**8** 戻るボタンを押す。  
HDMIコントロールモードの設定を終了します。  
ホームメニューを終了するときは、 を押します。

- HDMIコントロールを ON に設定すると、入力端子の設定のHDMI入力 (HDMI Input)は自動的にOFFになります。
- HDMIコントロールを ON に設定すると、SR+機能が使用できなくなります。
- PQLS効果が有効のときに、AUTO SURROUND、STREAM DIRECT、STEREO以外のリスニングモードを選ぶとPQLS効果は無効になります。
- HDMI接続でのPQLSに対応したパイオニア製プレーヤーと本機をHDMIケーブルで接続し、CDを再生したときやHDMI再認証 (HDMIインジケータが点滅)を行ったときにPQLS効果は有効となり、リスニングモードがAUTO SURROUND、STREAM DIRECT以外のときはSTEREOになります。

## 連動動作を開始する前に動作確認する

接続と設定が終了したら、下記の確認作業を必ず行ってください。

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> すべての機器をスタンバイ状態にする。</p> <p><b>2</b> フラットテレビ以外のすべての機器の電源を入れる。</p> <p><b>3</b> フラットテレビの電源を入れる。</p> <p><b>4</b> フラットテレビの入力をHDMIにする。</p> | <p><b>5</b> 本機のHDMI入力を切り換える。</p> <p><b>6</b> 手順5で選んだHDMI入力に接続した機器を再生する。<br/>フラットテレビに映像が表示されることを確認します。</p> <p><b>7</b> 手順5～6を繰り返し、すべてのHDMI入力を確認する。</p> |
|---|---|

## アンプ連動モードを使う

フラットテレビのリモコンでアンプ連動モードにすることができます。アンプ連動モードでの動作は以下の説明をご覧ください。これらの機能はフラットテレビのメニュー画面で設定します。詳しくは、HDMIコントロール機能対応のパイオニア製フラットテレビの取扱説明書をご覧ください。

なお、フラットテレビのHDMIコントロール設定がONで、フラットテレビの電源が入っているときに本機の電源を入れると自動的にアンプ連動モードになります。

### アンプ連動モードでの連動動作について

アンプ連動モード使用中は、本機と接続したHDMIコントロール対応機器が以下のように連動動作します。

- 本機の音量、消音などを操作したときに、その状態をフラットテレビの画面に表示します。
- HDMIコントロール対応機器の再生操作に連動して本機の入力が自動的に切り換わります。
- HDMIコントロール対応のフラットテレビでチャンネルを切り換えると、本機の入力が連動して切り換わります。
- HDMIコントロール対応のプラズマテレビでメニュー言語を切り換えると、本機のOSD言語も連動して切り換わります。
- 本機の入力をHDMI以外に切り換えても連動モードは継続されます。

### アンプ連動モードの解除

- アンプ連動モードを解除すると、フラットテレビでHDMI入力またはテレビ放送を視聴していた場合、本機の電源が切れます。
- アンプ連動モードのときに、本機の電源を切ることでアンプ連動モードは解除されます。このとき再度アンプ連動モードにするには、フラットテレビのリモコンでアンプ連動を選ぶか、本機の電源を入れます。
- アンプ連動モードのとき、フラットテレビのリモコンでフラットテレビから音を出すように操作すると、アンプ連動モードが解除されます。




## パイオニアのフラットテレビと連動操作する

SR+に対応したフラットテレビ(2003年以降に発売されたモデル)を、SR+ケーブルで接続することでシステム動作が可能になります。フラットテレビの画面を見ながら本機のシステムセットアップをしたり、音量やリスニングモードの確認ができます。また、本機とフラットテレビの入力を連動させて切り換えることができます。本機とフラットテレビをシステム動作させるには、下記の接続および設定が必要となります。

### フラットテレビとの接続

このシステム動作を実現するためには、専用のSR+ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください(→159ページ)。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードもご使用いただけます。

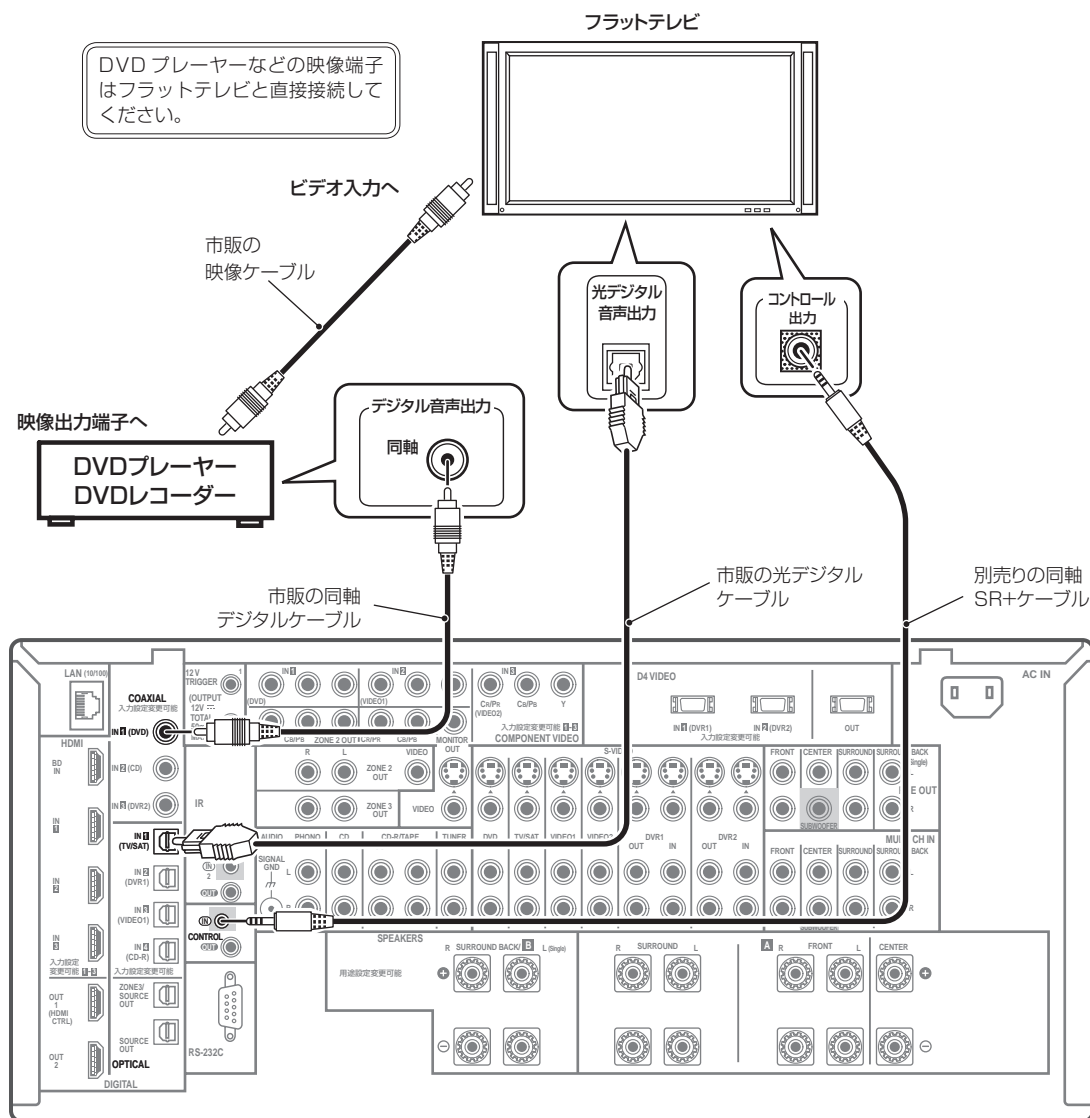

本機にSR+ケーブルを接続すると、本機のリモコン受光部はリモコン信号を受け付けなくなりますので、リモコンはフラットテレビに向けて操作してください。フラットテレビの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません。

## フラットテレビとの連動モードを設定する (SR+設定)

本機とフラットテレビの連動について、以下の2つの設定を行います。

### PDPの音声連動：


連動モードを実行したとき(→126ページ)に、フラットテレビの音量を下げるかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、連動モードを実行したとき瞬時にフラットテレビの音から本機の音に切り換えることができます。

### モニター出力の接続先：

本機のシステムセットアップを表示するために、接続したフラットテレビの入力を設定します。システムセットアップを開始したときに自動的にフラットテレビの入力も切り換わり、また、本機のシステム表示とフラットテレビのSR+表示が重ならないように連動させます。

- 本機とフラットテレビをSR+ケーブルで接続して、本機とフラットテレビの電源を入れてください。
- 本機の音声入力とフラットテレビの映像入力の連動設定は「フラットテレビの入力連動設定 ～PDP In (SR+)～」(→126ページ)で設定します。
- HDMIコントロール機能がONのときはフラットテレビとの連動操作を行うことはできません。HDMIコントロール機能を[OFF]にしてください(→122ページ)。

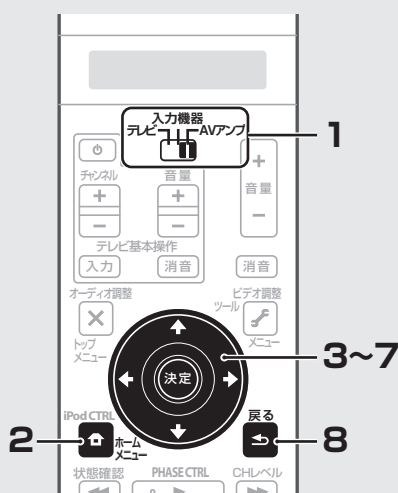

### 1 リモコン操作切換スイッチをAVアンプにする。

リモコンがAVアンプ操作モードになります。

ホームメニュー画面を表示するためには、テレビの電源を入れて入力を切り換えてください。

### 2 ホームメニューボタンを押す。

ホームメニュー画面が表示されます。

### 3 [4. システム設定] を選んで決定する。

### 4 [d. その他の設定] を選んで決定する。

### 5 [3. SR+ 設定] を選んで決定する。

### 6 PDPの音声連動について、音声連動を選択する。

ON：連動モードを実行するとフラットテレビの音量を消音します。

OFF：音声連動しません。

### 7 モニター出力の接続先について、本機のMONITOR OUT出力からフラットテレビのどの入力へ接続したのかを選択する。




「Input-1」～「Input-5」(「Input-」の入力数はフラットテレビによって異なります)、「OFF」から選びます。システムセットアップ時に、ここで設定した入力にフラットテレビの入力が切り換わります。

工場出荷時は「OFF」に設定されています。

### 8 戻るボタンを押す。


連動モードの設定を終了します。

ホームメニューを終了するときは、を押します。

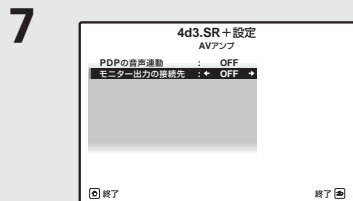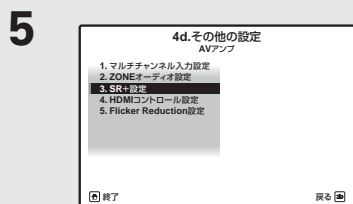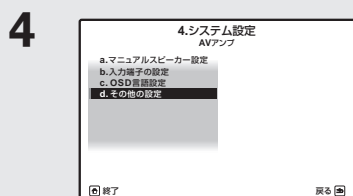

## フラットテレビの入力連動設定 ～ PDP In (SR+) ～

本機の音声とフラットテレビの映像の入力を連動させるための設定です。ソース機器の映像出力を直接フラットテレビの映像入力に接続した場合、本機の入力切り換えと連動してフラットテレビの映像入力も自動で切り換わります。フラットテレビに内蔵されているテレビチューナーの音声出力を本機に接続したときにも利用できます。例としてDVDの音声を本機のDVDに、映像をフラットテレビのビデオ入力2に接続した場合を説明します。

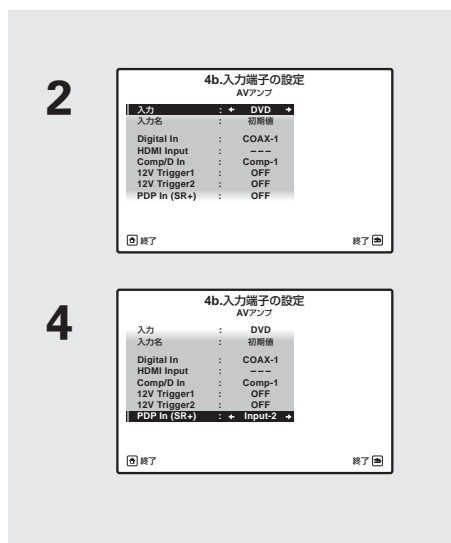


ここから読む場合は、125ページの手順1～3を行ってから以下の手順へお進みください。

- 1 [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 2 PDPの映像入力に合わせたい本機の音声入力を選ぶ。  
例) 「DVD」を選びます。
- 3 「PDP In (SR+)」で、本機の音声入力とフラットテレビの映像入力の連動を設定する。  
例) 「Input-2」を選びます。  
フラットテレビ(PDP)のBS デジタル放送を選ぶときは、本機の入力をTVに切り換えてからPDPの入力を切り換えてください。
- 4 戻るボタンを押す。  
フラットテレビの入力連動設定を終了します。  
ホームメニューを終了するときには、 を押します。

## 連動モードを実行する

本機とフラットテレビがSR+ケーブルで接続されていることを確認してください。

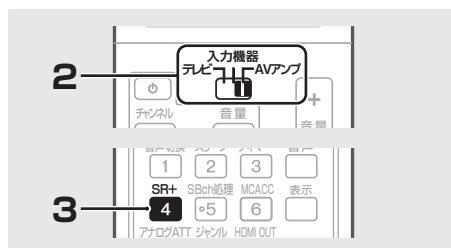


- フラットテレビの電源がOFFのとき、または正しく接続されていないときは連動モードは動きません。
- 入力連動モードを設定していない入力のときは、フラットテレビの画面は切り換わりません。
- フラットテレビと本機に表示される音量値は異なります。また、フラットテレビの画面に表示される音量値は目安です。
- SR+ケーブルを接続した状態でフラットテレビの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません。
- 入力がHOME MEDIA GALLERYのときは「モニター出力の接続先」で設定された入力に連動します(→125ページ)。

- 1 フラットテレビの電源を入れる。
- 2 リモコンをAVアンプ操作モードにする。
- 3 連動モードをONにする。  
表示部に SR+ ON と表示されます。  
連動モードを解除したいときは、再度 SR+ ボタンを押します。
- 4 システム動作を確認する。  
以下の操作を行うと、本機とフラットテレビが連動して動作します。
  - 本機の入力を切り換えると、フラットテレビの入力が切り換わります。
  - 本機の音量を調整すると、フラットテレビの画面に音量値が5秒間表示されます。
  - その他、本機の各種操作内容および設定状況を表示します。

# 12 Vトリガー対応機器との連動

## 連動機器を接続する




12 Vトリガー対応機器を本機に接続することで、システム動作を行います。本機の入力ファンクションを選ぶだけで、「12 V TRIGGER」端子に接続された機器へ制御信号が送られます。連動設定については「12 Vトリガー端子の連動設定」(→下記)をご覧ください。

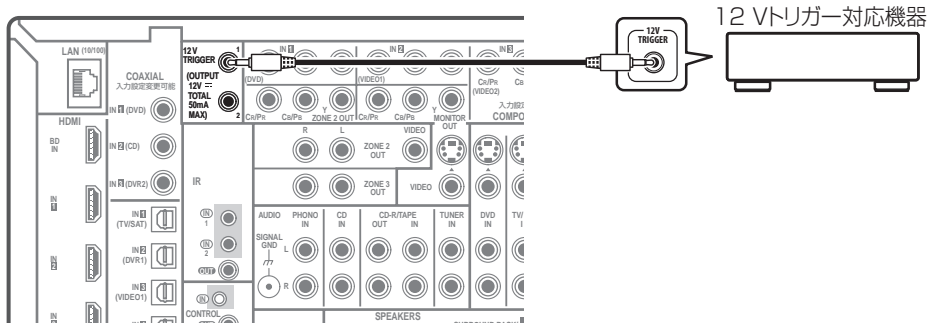

- 接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵抗なし)をお使いください。
- 12 V TRIGGER端子からは最大でDC OUT 12 V/50 mA(2端子トータル)が出力されます。

## 12 Vトリガー端子の連動設定

設定した入力ファンクションが選ばれたときに、電源などの操作を連動させるための制御信号が12 Vトリガー端子から出力されます。本機には2つの12 Vトリガー端子があり、それぞれについて設定することができます。

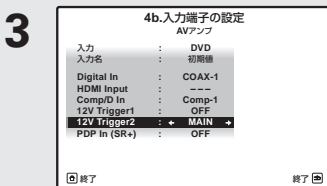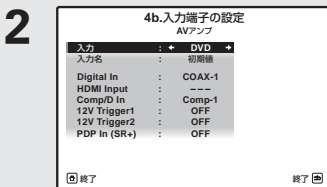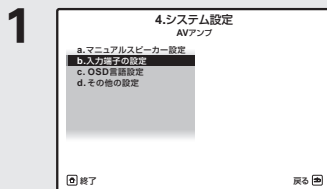

ここから読む場合は、125ページの手順1～3を行ってから以下の手順へお進みください。

- 1** [b. 入力端子の設定]を選んで決定する。
- 2** 連動設定したい入力ファンクションを選ぶ。
- 3** 12V Trigger1または2を選ぶ。
- 4** [MAIN]、[ZONE 2]、[ZONE 3]、[OFF]から選ぶ。  
 [MAIN]：メインルームで、手順2の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。  
 [ZONE 2]：ZONE2で、手順2の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。  
 [ZONE 3]：ZONE3で、手順2の入力ファンクションが選ばれたときに連動します。  
 [OFF]：連動しません。


- 5** 戻るボタンを押す。  
[入力端子の設定]を終了します。




## 連動操作を設定する

以下の設定を行う前に、この機能で使いたいリモコンコードは、必ずプリセットコード設定か学習モードを使用して、何かのボタン(キー)に割り当てておく必要があります。また、本機の操作を登録したいときは、リモコンの操作モード切り換えスイッチを「AVアンプ」に、他機器の操作を登録したいときは「入力機器」にしておきます。

ここでは例として、DVDボタンに「DVDを再生(または停止)する」という操作を記憶させます。

- 

**他機器連動ボタンを押しながらホームメニューボタンを押す。**  
「SETUP」が表示されます。  
設定を中止するには他機器連動ボタンを2秒間押し続けます。

- 

**起動時連動の設定は**  
「MULTI OP」を選んで決定し、手順3に進みます。


**終了時連動の設定は**  
「SYS OFF」を選んで決定し、手順4に進みます。

- 

**起動動作を記憶させたい他機器操作ボタンを選んで決定する。**  
例) DVD ボタンを選んで決定します。

- 

**「CODE EDT」を選んで決定する。**  
「CODE ERS」を選択すると現在登録しているコマンドを消去します。


- 

**登録したいCODEを選んで決定する。**  
例) 「1ST CODE」を選んで決定します。  
「PRES KEY」が点滅してコマンドの登録になります。


- 

**操作したい機器を選択する。**  
例) DVD ボタンを選びます。


- 実行したい操作ボタンを選択する。**  
例)▶ 再生(または■ 停止)ボタンを選びます。  
コマンド番号選択画面に戻ります。  
(手順8へお進みください。)

- 

**さらにコマンドを登録したいときは、「\*\*\*CODE」を選んで決定したあとに、手順6～7を繰り返す。**  
1つの他機器操作ボタンに対して最大5つまで登録することができます。


- 

**「EDIT EXIT」を選んで決定する。**  
SETUP メニューの表示画面に戻ります。別の他機器操作ボタンにも登録するときは、手順2～8を繰り返してください。


- 

**「\*Exit\*」を選んで決定する。**  
連動操作の登録を終了します。

## 連動操作を実行する

- 

**マルチオペレーションモードにする。**  
「MULTI OP」が点滅します。  
リモコンを受光部に向けてください。

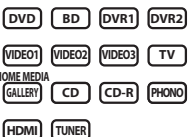- 

**起動時連動の実行は、操作したい他機器を選択する。**  
プリセット動作と、このボタンに登録されているコマンドが実行されます。

入力機器  


**終了時連動の実行は、入力機器の電源ボタン(システム切)を押す。**  
このボタンに登録したコマンドと、パイオニア製品の電源オフコマンドが送信されます。

- 各コードの送信が終了するまで、リモコンを受光部に向けておいてください。
- 登録したコマンドによっては、送信終了まで3秒以上かかる場合もあります。
- 登録した機器の状態によっては、登録した動作と異なる場合があります。



# スピーカーセッティングガイド

より本格的なサラウンドを目指すためには、正確にスピーカーを配置し、音量や音質の素性を均一にしてマルチchの音のピントを合わせることが重要です。

スピーカーの配置においては、特に**距離、角度、振り角**(どの方向を向いているか)が3大要素となります。それぞれの理想的な環境は次のとおりです。


**距離**：すべてのスピーカーが等距離にあること

**角度**：図1のような角度に配置され、左右対称であること

**振り角**：左右対称であること

しかし、ほとんどの一般家庭ではこのような環境は望めません。本機の場合「**距離**」に関しては「フルオートMCACC」(→14ページ)によるスピーカー距離補正(電気的な補正)で1 cm精度にまで自動補正ができます。また、音量や音質についてもレベルやEQによる正確な音場補正、さらに「FULL BAND PHASE CTRL」(→44ページ)によるスピーカー位相特性の補正、という相乗効果で理想的な視聴環境にすることができます。ここではITU-R推奨5.1ch配置<図1>を基準とし、それ以外の2要素「**角度**」と「**振り角**」を中心に考えます。

図1 ITU-R推奨5.1chスピーカー配置 (ITU-R BS.775-1)

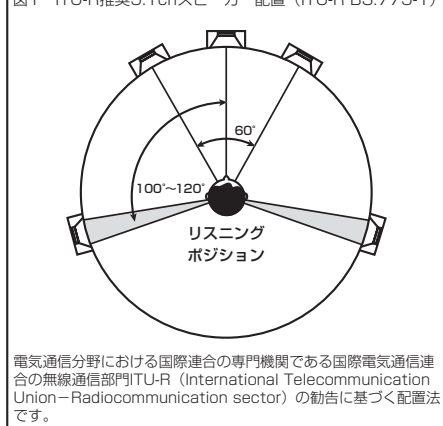

## step 1 スピーカーの配置と距離調整

<図1>の角度になるようにメインの各スピーカーを配置します。ぐらつかないようにスピーカースタンドなどを使用し、周りの壁から最低10 cm以上離してください。リスニングポジション(調整の中心)から、左右のスピーカーが等角度になるように注意しながら配置します(ひもなどを使って配置場所の調整をすることをお勧めします)。また各スピーカーをリスニングポジションから等距離に配置するのが理想です。

### ポイント

スピーカーを等距離(円上)に配置することができない場合は、「フルオートMCACC」によるスピーカー距離補正による調整で各スピーカーの距離を擬似的に等距離な状態にします。

## step 2 スピーカーの高さ調整

各スピーカーの高さ(角度)を調整します。

フロントスピーカー → 中高域を再生するユニットが、ほぼ耳の高さになるように調整します。

センタースピーカー → フロントスピーカーの高さにそろえられない場合は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。

サラウンドスピーカー → 耳の高さを下回らないように設置します。


## step 3 スピーカーの振り角(向き)調整

左右の振り角が違くと音色が左右で合わなくなるため、結果的に音場が正しく再現できません。しかし、すべてのスピーカーをリスニングポジションに向けてしまうと、窮屈な音場になります。当社のマルチチャンネル研究グループによる実験の結果、<図2>のように、リスニングポジションの後方30 cm～80 cm(サラウンドスピーカーとリスニングポジションの間)にすべてのスピーカーを向けると良好な定位感が得られました。しかし、定位感は部屋の状況や使っているスピーカーによっても変化します。特に狭い環境(フロントスピーカーとリスニングポジションが近い)の場合、この方法では内振りになりすぎてしまいます。この設置例を参考にしながらいろいろ試してみることをお勧めします。


### ポイント

スピーカーの向きを調整する際には、配置したスピーカーの中心位置が変わらないように、スピーカーのパッフル面の中央を中心に回転させてください。<図3>

図2

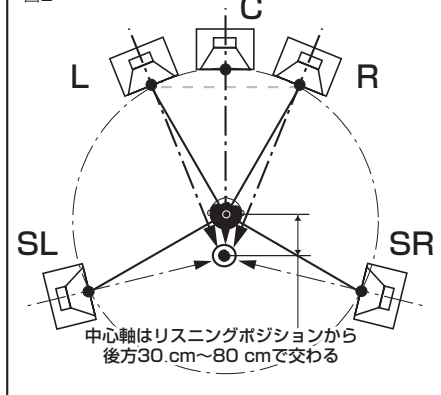




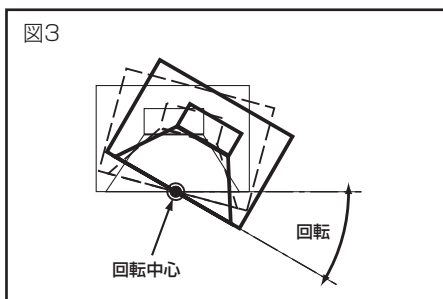

※ITU-R（図1）を参考にした場合の、5.1 ch以上の推奨スピーカー配置例

• 7.1 ch の場合

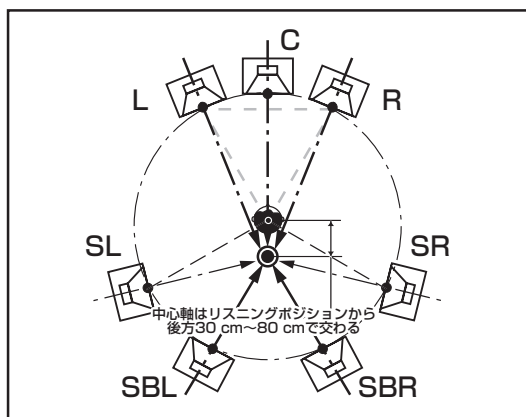


step4 サブウーファーの設置、調整

サブウーファーはセンターとフロントスピーカーの間に配置すると、音楽ソースでも自然に再生できます(サブウーファーが1本の場合は、左右どちらの間に設置しても問題ありません)。サブウーファーから出力される超低域には指向性がないため、高さの調整は必要ありません。通常は床置きしますが、他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらないような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご注意ください。

壁の近くに設置しなければならない場合は、壁面と平行にならないよう、角度をつけて設置してください。角度をつけることで共振などはある程度は防げますが、部屋の形状などによっては定在波が発生場合があります。ただし、その場合でも「フルオートMCACC」の定在波制御機能(→84ページ)によって、定在波が音質へ与える悪影響を回避することができます。

👉 ポイント

サブウーファーは、＜図4＞のようにセンターとフロントスピーカーのウーファー部（中低域用ユニット）を結ぶ直線と、サブウーファーの前面を平行に合わせるように設置すると、より自然で力強い低音が得られます。

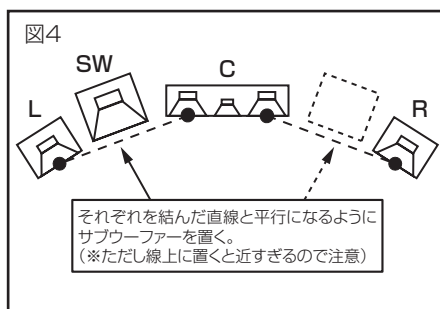

step5 フルオートMCACC（自動音場補正）による初期設定

ここまで調整したうえで「フルオートMCACC」を行うと、より効果的です。


👉 ポイント

サブウーファーまでの距離は、メジャーなどによる実測に比べてやや遠めに設定されることがありますが、その場合は電氣的な遅延も含めた補正となっているので問題ありません。

## スピーカーとモニターとの位置関係

### フロントスピーカーとモニターの位置


フロントスピーカーはなるべくモニターから等距離になるようにします。

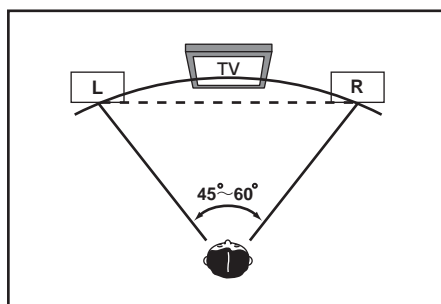


### センタースピーカーとモニターの位置

センタースピーカーからは主にセリフなどが出力されるため、なるべく画面に近い方が全体が自然に聞こえます。ただし、ブラウン管式テレビの場合は、色ズレ防止のための防磁型スピーカーを使用してください。また、センタースピーカーを床に置いて設置する際は、仰角を調整してリスニングポジションに向けてください。

床置き設置

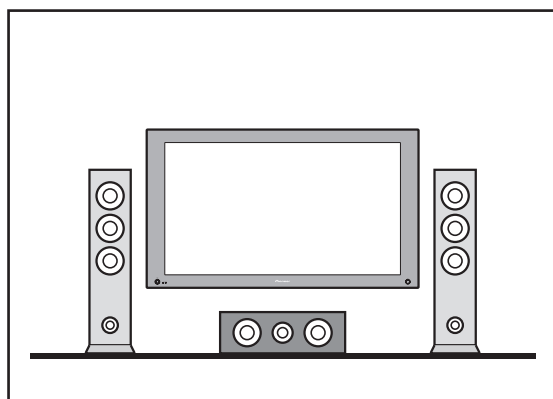

(横から見た図)

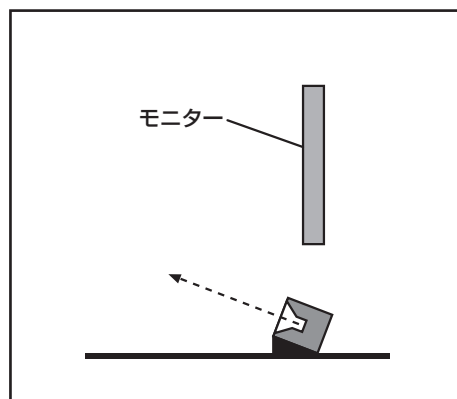

- ※ センタースピーカーが防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。
- ※ センタースピーカーをモニターの上に設置する場合は、やや下向きにしてリスニングポジションへ向けてください。

## デジタル音声フォーマットについて

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。

1枚のディスクに複数の音声が入録されている場合が多く、どの音声を聴くのか選択することができます。



1. 英語 (5.1ch サラウンド)
2. 日本語 (ドルビーサラウンド)
3. 英語 (DTS 5.1ch サラウンド)



収録音声数

録音方式

音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1ch)」であることを示します。

## デジタル音声の記録方式について

デジタル音声のフォーマットは、下記の「デジタル記録方式」と「収録チャンネル」の組み合わせにより細分化されています。

### デジタル記録方式

#### 非圧縮デジタル方式

PCM (Pulse Code Modulation)方式が一般的で、CDやDVDの2chトラックなどに用いられています。サンプリング周波数やビット数の数字が大きいほど高音質となり、通常のCDは44 kHz/16 bitですが、DVDは48 kHz/20 bitや96 kHz/24 bitなどで記録されています。DVDオーディオは、この高音質を保ったままマルチch収録が可能で、192 kHzの2ch信号も収録できます。SACDも非圧縮マルチch記録ですが、PCMとは違う高速ΔΣ変調1ビット方式を採用しています。DVDオーディオやSACDのデジタル伝送にはHDMI接続が必要となります。

#### 圧縮デジタル方式

ドルビーデジタルやDTS、MPEG-2 AACなどはすべて圧縮デジタル方式です。各フォーマットとも聴感心理学などを用いて、音質変化を感じさせない独自の圧縮方式を開発し、従来のデジタルケーブル(同軸または光ファイバー)でのマルチch伝送を可能にしています。

### 収録チャンネル

#### 2ch ステレオ信号

左右の2つのチャンネルに別々の音が入録されている信号で、通常の音楽用CDなどはほとんどがこのタイプです。

#### 2ch サラウンド信号(ドルビーサラウンド信号)

フロント左/右、センター、サラウンドの4ch信号を所定の演算で2chに変換してある信号です。そのまま2chで再生しても違和感なく楽しめますが、所望のデコード処理(ドルビープロロジックサラウンド再生など)により、製作者の意図どおりの再生となります。

#### マルチch サラウンド信号

3ch以上の独立した信号が入録されたものをマルチch信号と呼びますが、5.1ch収録が最も一般的です。フロント左/右、センター、サラウンド左/右の5chと、LFEと呼ばれる超低域専用の0.1chに独立した信号が記録されています。近年では6.1ch信号も登場し、上記の5.1chに加えサラウンドバックch信号が入録されています。

## デジタル音声の再生方式について

### マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカー(サブウーファーを除く)で多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。音源となるソフトがマルチch収録ならばソフトに忠実に再生し、ソフトが2chの場合は、マトリックスデコード処理(ドルビープロロジックIIxやNeo:6技術など)を施し、マルチch再生させることが可能です。

### (2ch)ステレオ再生

2ch信号をそのまま再生する場合と、マルチchソースを2chにダウンミックスして再生する場合の双方を意味します。設定やソースにより、サブウーファーから音が出る2.1ch再生も「ステレオ再生」と呼ぶことがあります。

#### デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1ch信号を6.1chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

## ドルビー



## ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、ドルビーのマルチチャンネル音声システムのディスクリート・デジタルサラウンド方式の名称です。映画業界の主流であり、DVD ビデオの標準音声方式としても採用されるなど、デジタル時代の標準フォーマットとなっています。独立した各チャンネルに記録された自然で高度な立体音像と、低域専用 ch により、臨場感あふれるマルチ ch サラウンドを再現します。人間の聴覚特性を応用した圧縮技術により、聴覚上の音質低下を招きません。この信号を伝送するには、デジタル接続が必要です。その他にも以下のような機能を持つ柔軟性の高いフォーマットです。

- 1) モノ、ステレオ、プロロジック対応の構成および 5.1ch 音声の再生に最適なダウンミキシング
- 2) 広範囲のビットレートにわたる動作
- 3) ダイナミックレンジ情報を伝達する機能
- 4) ダイアログノーマライゼーション機能  
ダイアログノーマライゼーション機能とは、平均的音量レベルが異なるさまざまなソフトでも、一定の音量で再生されるように自動調整する機能です。「Dial. Norm.」と表現されることもあります。

## ドルビーデジタルサラウンド EX

ドルビーデジタルサラウンド EX は、映画「スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社で共同開発された、6.1ch 再生が可能な新しい音響フォーマットです。新たに加えられたサラウンドバック ch により空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも 360 度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体感することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンド L/Rch にエンコードされるため、既存のドルビーデジタル(5.1ch)環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストは、ドルビーラボラトリーズのウェブサイトでご覧になれます。

<http://www.dolby.com/>

プロロジック IIx 製品は、プロロジック IIx の持つさまざまな機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジック IIx 搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしもまったく同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

## ドルビープロロジック

## ドルビープロロジック IIx

ドルビープロロジック IIx は、ドルビープロロジック、ドルビープロロジック II、ドルビーデジタル EX をさらに改良し、ステレオ音声や 5.1ch 音声を、すべて最大 7.1ch まで拡張できるマトリックス・デコード技術です。ステレオ音声のマルチ ch 化方式として、ドルビープロロジックは 4ch に、ドルビープロロジック II は 5ch 化していましたが、それらをさらに進化させ、メインの 7ch を創り出します。

また 5.1ch ソースに対し、ドルビーデジタル EX はモノラルのサラウンドバック ch を生成していましたが、これをステレオ化することで最大 7.1ch 再生が可能になりました。今まで以上に自然でシームレスな移動感、滑らかで包み込むような、音楽および映画サウンドを体感できます。本機には複数のモードを搭載しているため、お好みに応じて切り換えることが可能です。

## ■ 2ch ソース用

MOVIE/MUSIC/PRO LOGIC

## ■ 5.1ch ソース用

MOVIE/MUSIC/DIGITAL SURROUND EX

MOVIE (Ⓜ PRO LOGIC IIx MOVIE)

7.1ch 化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド・エンコード作品に効果的です。ドルビーデジタル EX に迫るセパレーションや移動感などが得られます。

MUSIC (Ⓜ PRO LOGIC IIx MUSIC)

7.1ch 化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CD など)を再生するときにも効果的です。サラウンド ch は定位よりも広がり感を重視しています。

PROLOGIC (Ⓜ PRO LOGIC)

従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。

ソースのクオリティを問わず、幅広くお使いいただけるモードです。

## SURROUND EX

左記参照

サラウンドバック ch を使用しない場合は、自動的に従来のプロロジック II モードになります。

## ■ 2ch ソースに対するプロロジックとプロロジック IIx の違い

	プロロジック	プロロジック II	プロロジック IIx
効果的なソース	ドルビーサラウンドエンコード処理されたステレオ音声	すべてのステレオ音声	すべてのステレオ音声 / Dolby Digital 5.1ch ソース
デコードチャンネル数	4.1ch (サラウンド モノラル)	5.1ch (サラウンド ステレオ)	7.1ch サラウンド、 (サラウンドバック ステレオ)
周波数特性	サラウンド 7 kHz 帯域制限	全チャンネル フルバンド	全チャンネル フルバンド

## ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルプラスは、高精細映像放送番組やパッケージメディア向けに開発された次世代音声技術です。HD DVD の必須音声として、ブルーレイディスクのオプション音声として、それぞれのフォーマットに採用されたこの技術は、将来の放送の要求を満たす高い効率性ときたるべき高精細映像時代に求められる音声の可能性を実現するための機能と柔軟性を結合させたものです。

音声出力については、ディスクリットチャンネル出力によるマルチチャンネルサウンド出力を行い、従来を越える音質で最大 7.1 チャンネル\* 出力します。また、従来のドルビーデジタルデコーダーでは通常のドルビーデジタル信号として出力するため、完全互換性を持っています(この際、処理遅延や音質劣化はありません)。

最大 6 Mbps のビットレート性能で、HD DVD では 3 Mbps、ブルーレイディスクでは 1.7 Mbps が最大規格となります。

ケーブル1本で高精細映像・音声のデジタル接続を可能にする HDMI でサポートされています。

\*ドルビーデジタルプラスは、8 チャンネル以上のチャンネル数をサポートしていますが、現在 HD DVD およびブルーレイディスクそれぞれの規格では、最大音声チャンネル数が 8 チャンネルに制限されています。

## ドルビー TrueHD

ドルビー TrueHD は、次世代高精細光ディスク向けに開発されたロスレス符号化技術です。HD DVD の必須音声として、ブルーレイディスクのオプション音声として、それぞれのフォーマットに採用されたこの技術は、1ビット精度で復元可能な記録・再生を実現し、次世代高精細光ディスクの要である高精細画像を完全なものにします。高精細映像と組み合わせることで、ドルビー TrueHD は高精細映像と最高品位のサウンドで、かつてないホームシアター体験を実現します。

最大 18 Mbps のビットレートで、24 bit/96 kHz、最大 8ch\* の独立チャンネルを記録することが可能です。

また、ドルビー TrueHD はダイアログノーマライゼーションやダイナミックレンジコントロールに対応しています。ダイアログノーマライゼーションは、再生中に他のドルビーデジタル、ドルビー TrueHD プログラムに移行する際も同一のボリュームレベルを維持することが可能で、ダイナミックレンジコントロールは音量を下げても収録された音源の細部まで聞きとることが可能な(音源の細部を聞くために大音量にする必要がない)音声再生のカスタマイズです。

ケーブル1本で高精細映像・音声のデジタル接続を可能にする HDMI でサポートされています。

\*ドルビー TrueHD は、8 チャンネル以上のチャンネル数をサポートしていますが、現在 HD DVD およびブルーレイディスクそれぞれの規格では、最大音声チャンネル数が 8 チャンネルに制限されています。

# DTS

## DTS

デジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の略で、低圧縮率と高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。音楽用にも独自録音による DTS-CD があります。

## DTS 96/24

5.1ch すべてを 96 kHz/24 bit の高音質で再生するサラウンドフォーマットで、スタジオのマスター音源のクオリティを踏襲しています。DVD の限られた記録エリアで、高音質/高画質を両立させるために開発されました。本機は、DTS 96/24 対応デコーダーを搭載しているので、既存の DTS 対応の DVD プレーヤーと、DTS 96/24 に対応するデコーダー(AV アンプ等)をデジタル接続することで、再生することができます(専用プレー



ヤーは必要ありません)。従来の DTS デコーダーでは通常の DTS 信号として再生されるため、完全互換性を持っています。

## DTS-ES

2000 年 11 月に発表されたサラウンドフォーマットで、「DTS Extended Surround」の略称です。従来の 5.1ch にサラウンドバック(SB)ch を加えたもので、かつてない音像・定位感をもたらすことが可能になりました。「DTS-ES ディスクリット 6.1」と「DTS-ES マトリックス 6.1」の 2 種類があり、どちらも従来の DTS 5.1ch デコーダーとの下位互換性を有しています。

## DTS Neo:6

すべての2chソースを6.1ch化するマトリックスデコード技術です。Cinemaモード/Musicモードがあります。

### CINEMA (Neo6: CINEMA)

6.1ch化します。映画再生に適したモードで、2chでも映画館特有の移動感などをお楽しみいただけます。

### MUSIC (Neo6: MUSIC)

6.1ch化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適しています。また、センター/サラウンド/サラウンドバックchの音声は音場にナチュラルな広がり感を加えます。

## DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio (DTS-HD マスターオーディオ) は、プロフェッショナルスタジオで作られるマスター音源を、その品質のままに伝送することが可能なフォーマットです。DTS-HD Master Audio が伝送する音声は可変データ転送レートで、Blu-ray disc フォーマットにおいては毎秒最高 24.5 Mbps、HD-DVD フォーマットにおいては 18.0 Mbps であり、スタンダード DVD よりも格段に高い転送レートを持っています。この高いデータ転送レートによって、7.1ch の音声すべてを 96 kHz/24 bit の高音質で伝送することを可能にしています。

## DTS-EXPRESS

DTS-EXPRESS は最大 5.1ch までのロービットレート技術です。DTS-EXPRESS が伝送する音声は固定データ転送方式で、24 kbps ~ 256 kbps までをサポートしています。HD DVD disc の SUB AUDIO として、ブルーレイディスクのオプション音声として収録される他、放送コンテンツやメモリーオーディオコンテンツへの応用が想定されています。本機は PRIMARY AUDIO として伝送されてきた場合にのみ再生が可能です。

米国特許5451942号、5956674号、5974380号、5978762号、6226616号、6487535号、または、米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申請中の実施権に基づき製造されています。DTSはDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴ、記号、DTS-HDおよびDTS-HD Master AudioはDTS社の商標です。  
© 1996-2007 DTS社 不許複製。

## MPEG-2 AAC



MPEG-2オーディオの標準方式の1つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

### ■米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5,297,236	5,481,614	5,490,170
5,848,391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5,400,433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5,752,225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	



## Windows Media Audio 9 Professional



Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro)は、マイクロソフト社が従来のWindows Media Audio (WMA)のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリット・デジタルサラウンドフォーマットです。WMAは圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows PCでの音楽再生に用いられる圧縮音声の標準フォーマットとなっています。

そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMAの特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96 kHz/24

bitの解像度によるクリアな音質・5.1ch/7.1ch完全ディスクリット処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタルサラウンドサウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro対応プレーヤー\*と同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Proでエンコードされた音声をデコードして再生することができます。

\* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光デジタル出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

Windows Media、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリットチャンネル数	2ch	5.1ch/7.1ch
最大量子化ビット数	16 bit	24 bit
最大サンプリング周波数	48 kHz	96 kHz
対応ビットレート	128 kbps ~ 192 kbps	128 kbps ~ 768 kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

## THX

THXは、THX社によって確立された独自の規格と技術の集大成です。「映画館でもホームシアターでも、映画のサウンドトラックは映画監督の意図どおり、できるかぎり忠実に再生して欲しい」というジョージ・ルーカス監督の情熱によって誕生しました。THXはホームシアターの音場最適化に関する数々の特許技術を開発しています。

SC-LX81 :



### THX Ultra2

ホームシアター機器がTHX Ultra2認証されるには、下記の技術を備え、かつ品質と動作に関する一連の厳しい試験に合格しなくてはなりません。こうして製品搭載が許諾されるTHX Ultra2のロゴは、ご購入いただいたホームシアター製品が長年にわたって素晴らしい性能を維持する保証となります。THX Ultra2規格は、プリアンプ・パワーアンプの性能、操作性、デジタル・アナログの両分野にわたる何百もの性能要求を含め、製品の全体像を網羅しています。

SC-LX71 :



### THX Select2

ホームシアター機器がTHX Select2 認証されるには、下記の技術を備え、かつ品質と動作に関する一連の厳しい試験に合格しなくてはなりません。こうして製品搭載が許諾される THX Select2 のロゴは、ご購入いただいたホームシアター製品が長年にわたって素晴らしい性能を維持する保証となります。THX Select2 規格は、プリアンプ・パワーアンプの性能、操作性、デジタル・アナログの両分野にわたる何百もの性能要求を含め、製品の全体像を網羅しています。



### THX Cinema

映画のサウンドトラックは、ダビングステージ(ミキシング専用大型映画館)で制作されます。DVD などに収録する音声もそのサウンドトラックのままで、ホームシアター向けの変更は加えません。家庭と映画館との空間的な違いによる音色の差を補正し、映画館の音場を正確に再現します。

### THX Surround EX

「THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX」はドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社のTHX部門との共同開発によるものです。リスナーの後方に位置するよう加えられたサラウンドバックchは、ミキシング段階で Dolby Digital Surround EX 技術によって符号化され、映画館での上映時に復元されます。従来の5.1chスピーカー構成では表現しきれなかった後方部の繊細な描写力・空間の奥行きや広がり感・音像定位などが得られるようになりました。一般家庭でこの新技术を忠実に再生することができるのは、THX Surround EX のロゴが搭載された製品だけです。この製品は通常の5.1chソースでも「THX Surround EX」モードでお楽しみいただけます。この場合のサラウンドバックchの音声は、所定の演算処理によって生成されますので、お好みに応じてご使用ください。

THX、THX ロゴおよび Ultra2 Plus/Select2 Plus は THX 社の商標です。許可のもとに使用されています。不許複製。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

### Re-Equalization

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に製作されているため、それを家庭用のオーディオ機器で再生すると、過度に明るく耳障りに聞こえます。Re-Equalizationは小型のホームシアターでも正確な音色バランスを再現します。

### Timbre Matching

人間の耳は、音の到達方向によって音色の感じ方が変わります。映画館では数多くのサラウンドスピーカーが聴衆を囲むように配置されていますが、ホームシアターではリスナー両側の2本のみです。この配置の違いから起こる音色の差を補正し、かつ前方から到達する音の性質に合わせることによって、フロント-サラウンド間の音のつながりをスムーズにします。

### Adaptive Decorrelation

映画館ではサラウンドスピーカーが多数なのに対し、ホームシアターは通常2本です。そのため、広がり感やサラウンド感に欠けてしまったり、近接したスピーカーに音場が偏ってしまうことがあります。Adaptive Decorrelationは サラウンド信号間の時間と位相の関係を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーでもリスニングエリアを拡大して、映画館と同様の効果をもたらします。

### Advanced Speaker Array(ASA)

ASA処理は、サラウンドバックスピーカーを2本使用し、その2本を近接して設置した場合に最高能力を発揮します。この技術はTHX Ultra2/Select2 Cinema、THX Ultra2/Select2 MusicまたはTHX Ultra2/Select2 Gamesで使います。

### Boundary Gain Compensation

ホームシアターでは、壁面の影響で空間利得が生じ、低減の周波数帯が自然と持ち上がってしまう場合がありますが、この技術により、超低域再生能力のあるサブウーファーなどを使用していても、空間利得を補正し、聴感レベルをフラットにすることが可能です。

### THX Music

マルチチャンネルのDVD音楽ソフトの中には、映画のサウンドトラックとはまったく違ったミキシングを行っているものがあり、そのようなソフトに適したモードです。

### THX Games

ステレオやマルチチャンネルとして収録されたゲームソフトの再生に適しています。

### THX Loudness Plus

この技術は THX Ultra2 Plus™ と THX Select2 Plus™ の認証を受けた製品の特徴となる新しい音量調節技術で、どの音量レベルでも豊かで繊細なホームシアターサラウンド音場を創造します。リファレンスレベル（本機の 0 dB ポジション）以下での再生では音質や空間表現が変化することがありますが、各チャンネルの音量や周波数特性を最適化することによりこの変化を補正し、音量レベルにかかわらず、サウンドトラックの持つ真のインパクトを体験できるようになります。THX のリスニングモードを選択しているときは、それぞれのコンテンツタイプに応じて自動でこの技術が適用されます。

## THX Ultra2/Select2 Cinema

Dolby DigitalやDTS等で収録された5.1ch映画ソースに適しています。このモードにおけるASA 処理は、サラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感が最善になるようサラウンドバックに成分を振り分けます。

(\*注)参照。

## THX Ultra2/Select2 Music

マルチチャンネルのDVD音楽ソフトの中には、映画のサウンドトラックとはまったく違ったミキシングを行っているものがあります。ASA 技術は、この DTS や Dolby Digital 等で収録された5.1ch音楽ソースに対し、音楽再生に適した後部音場の安定的な広がり感をもたらします。

## THX Ultra2/Select2 Games

ステレオやマルチチャンネルとして収録されたゲームソフトの音楽再生に適しています。音場定位技術である「Advanced Speaker Array」(ASA)の処理を加え、360°取り囲むような音響空間を創り出します。

\*注

本機は「6.1再生検出信号」(DTS - ES と Dolby Digital Surround EX)を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映された映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動で最適なモードに変更してください。Surround EX技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトでご覧になれます。

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考／技術資料

困ったとき

## Neural-THX Surround



Neural-THX® Surroundは、サラウンドサウンドを次世代へと進化させる革新的な技術です。Neural-THX® Surroundは、豊かな包囲感と細部まできめ細かいサラウンドサウンドをステレオ素材などのさまざまなコンテンツから創り出し、ゲームや映画、デジタル音楽の5.1、6.1および7.1チャンネル再生をサポートしています。通常、他の再生モードでは失われてしまうような音響の細部を表現するので、リスナーは映画や音楽、ゲームなどの深い雰囲気から微細な効果までお楽しみいただけます。

Neural-THX® Digital Music™は、圧縮されたデジタル音楽コンテンツの再生を補正するためのサラウンドモードです。このモードでは、MP3やインターネットストリームのような圧縮オーディオソースであっても、広い音場とクリアなサラウンドをお楽しみいただけます。

Neural-THX Surroundは、テレビのスポーツ中継、7.1chでのゲーム、Music Directによるインターネットストリーミングや主要FM/HDラジオ放送局の公式サラウンドフォーマットとして世界的に採用されています。この技術は、サウンドデザイナーがコンテンツ作成時に使用することでも、再生機器に内蔵させることでも、原音に忠実な再生を行います。

詳細な情報については、[www.neuralsurround.com](http://www.neuralsurround.com)を参照してください。

本製品はNeural Audio CorporationおよびTHX Ltd.の許可を受けて製造されています。

パイオニア株式会社は本製品の使用者に対し、Neural Audio CorporationおよびTHX Ltd.の米国その他の国において所有する特許、出願中特許その他技術や商標の下での非独占的・譲渡不能な本製品の使用权を許諾するものです。

“Neural Surround”、“Neural Audio”、“Neural”および“NRL”は、Neural Audio Corporationの商標およびロゴです。THXはTHX Ltd.の商標であり、登録商標となっている司法区域も存在します。不許複製。

# 伝送方式について

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術のDVI (Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジしたものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。



## 接続コードについて


### ■ビデオコード

一般的な映像用コードで、コンポジットフォーマットの映像信号を伝送します。




### ■Sビデオケーブル

映像信号(Y)と色信号(C)を分離して接続することができ、コンポジットよりも高品位な映像品質を楽しめます。




### ■AVコード

オーディオコードとビデオコードの一体化したものです。

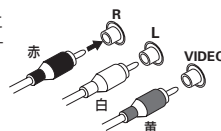


### ■コンポーネント映像ケーブル

映像信号のY、Cb/Pb、Cr/Prの3つの信号からなり、Sビデオケーブルよりも高品位な映像品質を楽しめます(ビデオコード3本での接続も可能です)。D端子変換ケーブルも市販されています。

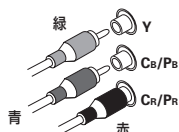


### ■オーディオコード

オーディオ機器の接続に使用します。

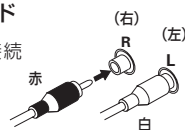


### ■HDMI ケーブル

デジタル信号でテレビや衛星チューナーと接続することができます。1本で映像信号と音声信号の両方を伝送します。デジタル信号をアナログ変換しないため、鮮明で高品位な映像品質を楽しめます。



### ■D端子ケーブル

映像信号と映像コントロール信号を、1つのコネクタで接続できるケーブルです。コンポーネント映像ケーブルと同等の映像品質を楽しめます。

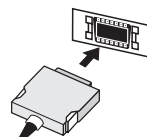


### ■同軸ケーブル / 光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続に使用します。

同軸ケーブル  
(またはオーディオ /  
ビデオコード)

光ファイバーケーブル



- 接続の際は端子の向きを合わせてください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。
- 長さは3 m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい布で拭いてから接続してください。

## リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「デジタル音声フォーマットについて」(→133ページ)をご覧ください。

- 表中の灰色で表示された部分は、本機により最適なモードが自動選択されます。ユーザーによる選択はできません。
- MULTI CH IN入力時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

## サラウンドバックスピーカーを接続しているとき

	入力信号	インジケータ例	THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT
SBC対応モード ON	ch	信号名称					
		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro PCM (6.1ch信号/7.1ch信号)	インジケータ例 [L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE] *3	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	
		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHzを除く) (5.1ch信号)	THX SURROUND EX [D] PLiix Movie +THX *1 THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1.6 [D] PLiix Music +THX [D] EX +THX GAMES *4	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1 [D] PLiix Music	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1		
		DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz) (5.1ch信号)	ストレートデコード再生				
		DTS-EXPRESS DTS-HD DTS-HD Master Audio (5.1ch信号)	THX CINEMA *4 THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1.6 THX MUSIC *4 THX GAMES *4	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
		DOLBY DIGITAL EX (6.1ch再生機出力信号付)	THX SURROUND EX [D] PLiix Movie +THX *1 THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1.6 [D] PLiix Music +THX [D] EX +THX GAMES *4	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1 [D] PLiix Music	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1		
		DTS ES Matrix DTS ES Discrete (6.1ch再生機出力信号付)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	DTS ES Matrix + THX CINEMA DTS ES Discrete + THX CINEMA DTS + [D] PLiix Movie +THX *1 THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1.6 DTS ES Matrix + THX MUSIC *4 DTS ES Matrix + THX GAMES *4 DTS ES Discrete + THX MUSIC *4 DTS ES Discrete + THX GAMES *4 DTS + [D] PLiix MUSIC +THX *1	DTS ES Matrix DTS ES Discrete DTS + [D] PLiix Movie *1 DTS + [D] PLiix Music	DTS ES Matrix DTS ES Discrete	
		DTS DTS96/24 (5.1ch信号等)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	DTS + Neo6 + THX CINEMA DTS + [D] PLiix Movie +THX *1 THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1.6 DTS + Neo6 + THX MUSIC *4 DTS + Neo6 + THX GAMES *4 DTS + [D] PLiix Music +THX *1	DTS+Neo6 DTS + [D] PLiix Movie *1 DTS + [D] PLiix Music	DTS+Neo6	
		DOLBY DIGITAL MPEG-2 AAC WMA9 Pro PCM (5.1ch信号等)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	THX SURROUND EX [D] PLiix Movie +THX *1 THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1.6 [D] PLiix Music +THX *1 [D] EX +THX GAMES *4	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1 [D] PLiix Music	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1	ストレートデコード 再生
		SACD (5.1ch信号)		THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *6 [D] PLiix Music +THX MUSIC THX MUSIC	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1 [D] PLiix Music	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1	ストレートデコード 再生
SBC対応モード AUTO		DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro PCM (6.1ch信号/7.1ch信号)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE] *3	THX CINEMA	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	
		DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz) (5.1ch信号)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	
		DOLBY DIGITAL EX (6.1ch再生機出力信号付)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	THX SURROUND EX	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1	[D] DIGITAL EX [D] PLiix Movie *1	AUTO SURROUND と同様
		DTS-ES (6.1ch信号/ 6.1ch再生機出力信号付)	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	DTS ES Matrix + THX DTS ES Discrete + THX	DTS ES Matrix DTS ES Discrete	DTS ES Matrix DTS ES Discrete	AUTO SURROUND と同様
		上記以外の5.1chソース	[L][C][R] [SL][S][SR] [SBL][SB][SBR] [LFE]	THX ULTRA2/SELECT2 CINEMA *1.6 THX CINEMA *4	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	
		SACD (5.1ch信号)		THX ULTRA2/SELECT2 MUSIC *1.6 THX MUSIC *4	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	

入力信号			THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT
CH	信号名称	インジケータ例					
SBCh処理モード ON/AUTO	DOLBYサラウンド		PLIIx Movie +THX PLIIx Music +THX MUSIC PLIIx Game +THX GAMES Neo:6 Cinema +THX THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1,6 Neo:6 Music +THX MUSIC PL +THX CINEMA *2	PLIIx Movie PLIIx Music PLIIx Game PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music	PLIIx Movie AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
	DTSサラウンド				Neo:6 Cinema	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
	DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHzを除く)	  	PLIIx Movie +THX PRO LOGIC +THX *2 THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1,6 PLIIx Music +THX MUSIC PLIIx Game +THX GAMES	PLIIx Movie PLIIx Music PLIIx Game PRO LOGIC *2	ステレオ再生	ステレオ再生	ステレオ再生
	DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz)		ステレオ再生				
	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS		THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	ステレオ再生			
	その他のステレオソース		PLIIx Movie +THX PLIIx Music +THX MUSIC PLIIx Game +THX GAMES Neo:6 Cinema +THX THX ULTRA2/SELECT2 GAMES *1,6 Neo:6 Music +THX MUSIC PL +THX CINEMA *2	PLIIx Movie PLIIx Music PLIIx Game PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music Neural THX *5	ステレオ再生	ステレオ再生	ステレオ再生
	アナログ入力						ANALOG DIRECT
	PCM						PCM DIRECT
	SACD		Neo:6 Music +THX MUSIC PLIIx Music +THX MUSIC	PLIIx Movie PLIIx Music PLIIx Game PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema Neo:6 Music			ステレオ再生

\*1：サラウンドバックスピーカーを1本しか接続していないときは選択することができません。

\*2： PRO LOGIC を選択するとサラウンドバックスピーカーから音は出ません。

\*3：6.1ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯して「SB」が点灯します。

\*4：サラウンドバックスピーカーを2本接続しているときは選択することができません。

\*5：入力信号がアナログ入力とPCMのときのみ選択することができます。

\*6：SC-LX81ではULTRA2に、SC-LX71ではSELECT2になります。

## サラウンドバックスピーカーを接続していない、またはSBCh処理モードOFFのとき

入力信号			THX	STANDARD	AUTO SURROUND	DIRECT	PURE DIRECT
CH	信号名称	インジケータ例					
SBCh処理モード 解除なし(OFF)	SACD (5.1ch信号)		THX MUSIC	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生
	DOLBY DIGITAL EX (6.1ch再生検出信号付) 上記以外の5.1/6.1/7.1chソース	 	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	ストレートデコード再生	ストレートデコード再生		ストレートデコード再生
	DOLBY サラウンド	  	PRO LOGIC +THX PLII Movie +THX CINEMA PLII Music +THX MUSIC PLII Game +THX GAMES Neo:6 Music +THX MUSIC Neo:6 Cinema +THX	PLII Movie PLII Music PLII Game PRO LOGIC Neo:6 Cinema Neo:6 Music	PLII Movie AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
	DTSサラウンド				Neo:6 Cinema	AUTO SURROUND と同様	AUTO SURROUND と同様
	DOLBY DIGITAL PLUS DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHzを除く)			PLII Movie PLII Music PLII Game PRO LOGIC	ステレオ再生	ステレオ再生	ステレオ再生
	DOLBY TrueHD (176.4 kHz/192 kHz)		ステレオ再生				
	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS		THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	ステレオ再生			
	その他のステレオソース		PLII Movie +THX CINEMA Neo:6 Music +THX MUSIC PLII Game +THX GAMES PLII Music +THX MUSIC Neo:6 Cinema +THX PRO LOGIC +THX	PLII Movie PLII Music PLII Game PRO LOGIC Neo:6 Cinema Neo:6 Music Neural THX *2	ステレオ再生	ステレオ再生	ステレオ再生
	アナログ入力						ANALOG DIRECT
	PCM	 					PCM DIRECT
	SACD		Neo:6 Music +THX MUSIC PLII Music +THX MUSIC				ステレオ再生

\*1：5.1ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯します。6.1ch信号のときは「SBL」「SBR」が消灯して「SB」が点灯します。

\*2：入力信号がアナログ入力とPCMのときのみ選択することができます。

## ADVANCED SURROUND モードの種類と効果

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、パイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理(2chソースはマトリックス・デコード処理)後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。以下をご参照のうえ、お好みに応じて選択してください。

### ACTION

アクションシーンや戦闘、爆発シーンの迫力が、包み込むように再現され、映画の迫力や臨場感を楽しめます。

### DRAMA

落ち着いた雰囲気です。ストーリー性重視の映画の再生に効果的です。

### SCI-FI (Science Fiction)

セリフと効果音の分離が良いため、SF映画などのSE（特殊効果音）の多いソースに効果的です。

### MONOFILM

古い映画やモノラル信号のテレビ放送などを楽しむのに効果的で、マルチチャンネルサラウンドで再生します。

### ENT.SHOW (Entertainment Show)

ミュージカルのサラウンド感や、劇場ホールのような雰囲気をお楽しみいただけます。

### EXPANDED (Expanded Theater)

2chで収録された音声を、5chまたは7chのサラウンド効果で再生できます。ドルビーサラウンドソフト再生時は特に効果的です。

### TV SURROUND

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号をマルチチャンネルサラウンドで再生します。

### ADVANCED GAME

ゲームのスピード感、躍動感をより一層高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなど、右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

### SPORTS

スポーツ中継の視聴に最適です。その場で観戦しているような臨場感を体感できるサラウンド再生です。

### CLASSICAL

大型のコンサートホールをイメージしています。反射音の遅延時間帯が長く、さらに残響音を加えることでコンサートホール特有の美しい響きと、オーケストラの迫力が楽しめます。

### ROCK/POP

楽器の分離感と臨場感があり、躍動感のあるサラウンドを楽しめます。

### UNPLUGGED

アコースティック系の音楽ソースに最適なモードです。

### EXT. STEREO (Extended Stereo)

標準のステレオ(2ch)音声を加工することなく、ステレオ音声のまま5本または7本のスピーカーで再生します。部屋のどの場所でも同じようなステレオ感が得られます。

### PHONES SURROUND (ヘッドホン挿入時のみ)

ヘッドホンでありながら仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽しみいただけます。

デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組み合わせてありますので、お客様が変更することはできません。




## 工場出荷時の設定一覧


設定項目	初期値	参照ページ
サラウンドバックシステムの設定	ノーマル	95
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL (小)	96
サブウーファー	YES (有り)	96
スピーカー出力レベル (M1 ~ M6)	0.0 dB (補正無し)	81, 98
スピーカーまでの距離 (M1 ~ M6)	すべて 3.00 m	82, 99
クロスオーバー周波数	80 Hz	96
定在波制御	ON (ただし全フィルター 0.0 dB、補正無し)	84
視聴環境の周波数特性の補正 (M1 ~ M6)	全帯域 0.0 dB (補正無し)	85
Xカーブ	OFF	100
サラウンドバックスピーカー間の距離	1.2 m <	101
入力の設定	リアパネル表記のとおり (Input Setup 参照)	103
入力ファンクション	DVD	38
入力信号の種類	AUTO (入力信号により変化します)	39
SBch 処理モード	ON	47
リスニングモード	AUTO SURROUND	40
MCACC	M1:MEMORY1	46
PHASE CONTROL	ON	44
FULL BAND PHASE CNTROL	OFF	45
オーディオ調整機能の各項目	(オーディオ調整のページを参照)	48
ビデオ調整機能の各項目	(ビデオ調整のページを参照)	51
DIGITAL SAFETY	OFF	149
スピーカーシステム A/B	SP(A) : ON	74
フロントパネル表示部の明るさ	一番明るい	72
SR + 連動モードの設定	OFF	125
HDMI コントロール機能	ON	122
HDMI 出力設定 (SC-LX81 のみ)	HDMI OUT ALL	72
12V トリガーの連動設定	すべて OFF	127

## 本機のすべての設定を工場出荷時に戻す


設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。

設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください**。

- ① 本機が STANDBY モードのときに、HOME MENU ボタンを押しながら  STANDBY/ON ボタンを 3 秒以上押し続けます。



- ② フロントパネル表示部に「RESET ◀ NO ▶」と表示されたら   ボタンで、「RESET」を選んで ENTER ボタンを押します。



- ③ 「RESET ? OK」と表示されるので、もう一度 ENTER ボタンを押します。



- マルチゾーン機能がOFFでないと、オールリセットを行うことができません(→118ページ)。
- 電源コンセントからコンセントを長時間抜いた状態にしているも、本機で設定した各種設定が消去されることはありません。



# 仕様

## オーディオ部

定格出力（マルチチャンネル動作時）  
（1 kHz、1 %、8 Ω）

SC-LX81	
全 7 ch.....	100 W 合計 700 W
SC-LX71	
全 7 ch.....	90 W 合計 630 W

実用最大出力（JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω）

SC-LX81/LX71	
フロント.....	220 W+220 W
センター.....	220 W
サラウンド.....	220 W+220 W
サラウンドバック.....	220 W+220 W

定格出力（ステレオ動作時）  
（20 Hz～20 kHz、0.09 %、8 Ω）

SC-LX81/LX71	
.....	140 W+140 W

入力端子（感度/インピーダンス）

LINE系.....	335 mV/47 kΩ
PHONO MM.....	4.2 mV/47 kΩ

周波数特性

LINE系.....	5 Hz～100 kHz、 $\pm\frac{0}{9}$ dB
------------	-----------------------------------

出力端子（レベル/インピーダンス）

REC OUT系.....	335 mV/2.2 kΩ
---------------	---------------

トーンコントロール

BASS.....	$\pm 6$ dB（100 Hz）
TREBLE.....	$\pm 6$ dB（10 kHz）
LOUDNESS（ボリュームポジション－40 dB時）	
.....	+4 dB/+2 dB（100 Hz/10 kHz）

SN比（IHF、ショートサーキット、Aネットワーク）

LINE系.....	103 dB
------------	--------

SN比（EIA、1 W（1 kHz））

LINE系.....	83 dB
------------	-------

## ビデオ部（コンボジット、S）

入力端子（感度/インピーダンス）..... 1 Vp-p/75 Ω

出力端子（レベル/インピーダンス）..... 1 Vp-p/75 Ω

周波数特性..... 5 Hz～10 MHz

SN比..... 65 dB

## ビデオ部（コンポーネント、D4）

入力端子（感度/インピーダンス）

Y入力レベル.....	1 Vp-p/75 Ω
C <sub>B</sub> /P <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> /P <sub>R</sub> 入力レベル.....	0.7 Vp-p/75 Ω

出力端子（レベル/インピーダンス）

Y出力レベル.....	1 Vp-p/75 Ω
C <sub>B</sub> /P <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> /P <sub>R</sub> 出力レベル.....	0.7 Vp-p/75 Ω

周波数特性..... 5 Hz～100 MHz

SN比..... 65 dB

## HDMI部

入力端子..... 19 ピン

出力端子..... 19 ピン（5 V、100 mA）

## ネットワーク部

LAN端子..... 10 BASE-T/100 BASE-TX

## USB部

USB端子..... USB2.0 Full Speed

## 電源部・その他

電源..... AC 100 V、50 Hz/60 Hz

消費電力..... 330 W

待機時消費電力..... 0.4 W（HDMI Control OFF）

..... 0.6 W（HDMI Control ON）

外形寸法（幅×高さ×奥行）

..... 420 mm × 200 mm × 459.5 mm


質量..... 18.5 kg

## 付属品

リモコン.....	1
電源コード.....	1
単3形乾電池.....	2
セットアップ用マイク（5 m）.....	1
保証書.....	1
取扱説明書.....	

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本機では、画面表示に NEC のフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenue は NEC の登録商標です。

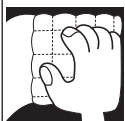

### お手入れについて

通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で 5 ～ 6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

## FLACライセンスについて

FLAC Decoder

Copyright ©2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器も、あわせてお調べください。  
以下の項目を調べても直らない場合は、修理をご依頼ください。

## 音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
入力切換を合わせても、音が出ない	入力端子の接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 音声入力信号の選択が正しくない。 消音(ミュート)状態(音量インジケーターが点滅)になっている。 セットアップ用マイクが接続されている。 スピーカー出力がOFFになっている。  音量が下がっている。	接続を再確認する。 設定を修正する。 音声切換ボタンで正しい入力信号を選択する。 リモコンで消音(ミュート)を解除する。  セットアップ用マイクを抜く。 SPEAKERSボタンを押して、ON(SP▶A)にする。 MASTER VOLUMEを調整する。	<b>103</b> <b>39</b> <b>38</b>  <b>14</b> <b>74</b>  <b>38</b>
フロントスピーカー以外の音が出ない	スピーカーシステムの設定がフロントch以外すべてNOになっている。 リスニングモードがSTEREOまたはフロントサラウンド・アドバンスモードになっている。	スピーカーシステムの設定を修正する。  サラウンド再生用のリスニングモードを選択する。	<b>96</b>  <b>40</b>
サラウンドバックスピーカーから音が出ない	SBch処理モードの設定がOFFになっている。 SBch処理モードの設定がAUTOで「6.1ch再生検出信号」の記録されていないソースを使用している。 サラウンドバックシステムの設定が[Front Bi-Amp]、[Speaker B]または[ZONE 2]になっている。 スピーカーシステムの設定でサラウンドまたはサラウンドバックchの設定が[NO](無し)になっている。 接続が正しくない(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続していてR ch側に接続している)。	ONを選択する。 ONを選択する。  [ノーマル]を選択する。  サラウンドバックchの設定を修正する。  接続を再確認する(サラウンドバックchを1本のスピーカーで接続しているときはL ch側に接続する)。	<b>47</b> <b>47</b>  <b>95</b>  <b>96</b>  <b>26</b>
特定のスピーカーから音が出ない	スピーカーシステムの設定が[NO](無し)になっている。 スピーカーの接続が外れている。 ソフトのサウンドトラックが意図的にそのように録音されている。 スピーカーの出力レベル設定が小さい。 サラウンドバックシステムの設定で[Speaker B]が選択されているときのスピーカーシステムの選択が合っていない。	スピーカーシステムの設定を修正する。  スピーカーの接続を確認する。 リスニングモードによっては効果音のみ出力される場合があります。 スピーカーの出力レベル設定を上げる。 スピーカーシステムで「A+B」または「B」にする。	<b>96</b>  <b>26</b> <b>40</b>  <b>81, 98</b> <b>74</b>
表示部にマルチチャンネル信号のプログラムフォーマットインジケーターが点灯しているが、音が出ていないスピーカーがある	再生しているソースのプログラムフォーマットにはそのチャンネルの情報が記録されているが、そのチャンネルに音声が入力されていない。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。	
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 音声入力信号の選択が正しくない。  デジタル出力レベル調整機能が付いているCDプレーヤーなどのデジタル出力レベル設定が低すぎる。 再生ソフトのデジタルフォーマットに対応していないプレーヤーである(または出力しない設定になっている)。	デジタル接続を再確認する。 デジタル入力の設定を修正する。 接続されているデジタル機器に応じて、音声切換ボタンでDIGITALを選択する。 プレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CDの場合は0.0 dBに設定してください。) 対応フォーマットの音声トラックを選択する(または出力させる設定にする)。	<b>36</b> <b>103</b> <b>39</b>     <b>18</b>
PCM 以外の信号の音が出ない	音声入力信号の選択が「PCM」になっている。	音声切換ボタンで正しい入力信号を選択する。	<b>39</b>

## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
録音ができない	アナログ信号をデジタルで、デジタル信号をアナログで録音しようとしている。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号である。 REC端子の接続が正しくない。	アナログ信号はアナログ録音、デジタル信号はデジタル録音のみ可能です。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号は録音することができません。 正しく接続し直す。	<b>71</b>  <b>35</b>
無入力でもノイズが聞こえる	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とタコ足配線になっていないか確認する。	
MULTI CH IN 端子に接続した機器で、DVD オーディオを再生したが 2ch にダウンミックスされているような音になっている	MULTI CH IN 端子に接続したものではない信号を再生している。(デジタルPCM出力など)  プレーヤーの出力設定が間違っている。	入力切替ボタンで入力を切り換え、マルチチャンネル入力の再生をする。  プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	<b>70</b>
スピーカーの設定をフロントのみ「LARGE」としてマルチ ch の DVD オーディオを再生したが、マルチ ch 音声はダウンミックスされない	ダウンミックス禁止のソフトを再生している。	故障ではありません。	
DTS CD のサーチ中にノイズが出る	サーチ中に CD に含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えてください。	
DTS の LD を再生するとノイズが出る	音声入力信号の切り換えで ANALOG が選択されている。	機器を正しくデジタル接続し、音声切替ボタンで DIGITAL を選択する。	<b>39</b>

## サブウーファースの接続／再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファースについての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
サブウーファースから音が出ない	サブウーファースあり／なしの設定が [NO] (無し) に設定されている。 再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分 (LFE チャンネル) が含まれていない。 接続が外れている(または、間違っている)。  サブウーファース側の電源が OFF になっている。 サブウーファース側の自動スタンバイ機能が働いている。	[スピーカー設定]を確認して、サブウーファースの設定を [YES] (有り) または [PLUS] にする。 故障ではありません。収録内容をご確認ください。 サブウーファースの接続を確認して、外れているまたは間違っているときは接続し直す。 サブウーファースの電源を確認する。 サブウーファースの機能を確認する(詳しくはサブウーファースの取扱説明書をご覧ください。)	<b>96</b>  <b>26</b>
サブウーファースからの音が小さい	低域成分がない、または少ないソースやディスク (CD など) を再生している。  サブウーファース出力レベルの設定値が小さい。  クロスオーバー周波数の設定が低い。  サブウーファース側のボリューム設定が小さい。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファースの音量が不足している場合は、[スピーカー設定] でサブウーファースの設定を [PLUS] にする。 [スピーカー出力レベル] の設定を確認して、適切なレベルに調整する。 [X.OVER] の設定を確認して、適切なレベルに調整する。 サブウーファースのボリュームレベルを上げる。	<b>96</b>  <b>81, 98</b>  <b>96</b>

## 映像について

「映像が出ない」「メニュー画面(OSD画面)が表示されない」など映像についての疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
入力切換を合わせても、映像が出ない。または違う入力の映像が出る	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。 ソース機器とHDMI端子で接続しているが、TVモニターをHDMI端子で接続していない。 ソース機器とTVモニターを接続しているコードの種類が違ってビデオコンバート機能がOFFに設定されている。 映像によっては著作権の関係で映像が出力されない場合があります。 TVモニター側で非対応の映像信号を出力している	TVモニターの取扱説明書をお読みになり、正しい入力に切り換えてください。 ソース機器とTVモニターはHDMI端子を使って本機と接続する。 ビデオコンバート機能をONIにする。	<b>29</b>
		解像度の設定を変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにしてください。	<b>52</b>
		解像度の設定を変更するか、ビデオコンバーターの設定をOFFにする。	<b>52</b>
			<b>52</b>
コンポーネント端子やD端子に接続したソース機器の映像が出ない	入力端子の設定の「Comp/D In」の設定が正しくない。 COMPONENT VIDEO IN 1とD4 VIDEO IN 1を同時に接続している。 COMPONENT VIDEO IN 2とD4 VIDEO IN 2を同時に接続している。	入力端子の設定を正しく行う。 COMPONENT VIDEO IN 1とD4 VIDEO IN 1はどちらか一方のみを接続する。 COMPONENT VIDEO IN 2とD4 VIDEO IN 2はどちらか一方のみを接続する。	<b>103</b>
録画ができない	録画機器とソース機器の接続端子が合っていない。	録画機器の接続端子とソース機器の接続端子を(コンボジットまたはSビデオで)合わせる。コヒープロテクト信号の入った映像信号は録画することができません。	<b>71</b>
コンバート後の出力映像が出ない、または乱れる	コヒープロテクト信号が極端に大きい、または画質劣化の激しいビデオテープを再生している。	コンバート回路またはモニターTVの仕様です。コンボジットまたはS端子の出力映像でお楽しみください。	<b>28</b>

## 操作について

「操作できない」「電源が切れる」など操作時にある疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
大音量で再生したときに電源が切れる	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、+/-が接触し、保護回路が働いている。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、アンプまたはスピーカー側のスピーカー端子からはみ出ないように接続する。 ボリュームを下げて再生する。	<b>26</b>
	スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが非常に低いため、保護回路が働いた。または、低周波の過大な入力が続続した。	チャンネルごとの周波数特性の補正で低域(63 Hzまたは125 Hz)のレベルを下げる。 DIGITAL SAFETY機能を1または2にすると、さらに数dB音量が上げられる場合があります。 スタンバイモード時に、本体のHOME MENUボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押し、↑/↓で「D.SAFETY ◀ OFF ▶」を選び、←/→で1、2、OFFを切り換えます。(1または2を選ぶと一部の機能が使用できなくなることがあります)	<b>85</b>
電源が突然切れてPHASE CONTROLインジケーターが点滅する	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子からはみ出して、リアパネルに接触しているか、+/-が接触し、保護回路が働いている。 本機のアンプ回路の故障です。	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、アンプまたはスピーカー側のスピーカー端子からはみ出ないように接続する。 すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	<b>26</b> <b>159</b>
操作ボタンを押しても動作しない	空気が乾燥して静電気などの影響を受けている。	電源プラグを一度コンセントから外して、再び差し込む。	
AMP ERRと表示されて電源が切れ、MCACCインジケーターが点滅する	本機のアンプ回路の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してください。この症状のあとに電源のON/OFFを繰り返すのはおやめください。	<b>159</b>

## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
AMP OVERHEAT と表示されて電源が切れ、本機中央の青色インジケータが点滅する	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風がよくなるように設置を変える。 一度電源を切り、冷えてから使用する。	<b>5</b>
12V TRG ERR と点滅表示される	12 Vトリガー端子に不具合が生じている。	一度電源を切り、12 Vトリガーの接続を見直してください。	<b>127</b>
音声切換ボタンを押しても入力がDIGITALにならない	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。 MULTI CH IN入力になっている。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設定」を正しく修正する。 MULTI CH IN入力以外に切り換える。	<b>103</b> <b>70</b>
5.1ch ソースを再生しているのに、5.1ch 再生されない	DVDプレーヤーのデジタル出力設定がOFFになっている。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS出力設定がOFFになっている。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONにする。 DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたはDTS出力設定をONにする。	<b>18</b>
DVD オーディオを再生するとプレーヤーには96 kHzと表示されるが、本機では表示されない	MULTI CH IN端子はアナログ入力端子なので、デジタル情報を表示することはできません。	故障ではありません。プレーヤーの取扱説明書もご覧ください。	
96 kHzのソフトを再生しても表示が96 kHzにならない	プレーヤー側で96 kHz出力がOFFになっている。	プレーヤーの96 kHz出力をONにする。	<b>18</b>
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。 距離が離れすぎている。角度が悪い。 途中で信号を遮る障害物がある。 蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当たっている。	電池を交換する。 7 m以内、左右30° 以内で操作する。 障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。 リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにする。	<b>6</b> <b>19</b>
他機器をリモコンで操作できない	プリセットコードの設定が間違っている。 電池切れの期間にメモリーが消去された。	正しいプリセットコードを設定する。 もう一度設定を行う。	<b>109</b>
フラットテレビとのSR+による連動操作ができない	HDMIコントロール機能がONになっている。	HDMIコントロール設定でOFFを選択する。	<b>122</b>
IR 接続をしているのに相手機器がリモコンで動作しない	接続でコントロール端子のIN/OUTを間違えている。 コントロールコード以外の接続をしていない。 他社製品の同用途端子と接続している。	正しく接続し直す。 アナログのオーディオコードまたはHDMIケーブルなどを接続する。 他社製品の動作はサポートしていません。	<b>120</b> <b>120</b>
HDMI コントロール機能によるアンプ連動操作ができない	HDMIコントロール機能がOFFになっている。本機の電源をテレビよりも先にONした。 テレビ側のHDMIコントロール設定がOFFになっている。	HDMIコントロール設定でONを選択する。 テレビの電源をONしてから本機の電源をONにする。 テレビ側のHDMIコントロール設定をONにする。	<b>122</b> <b>122</b>

## インジケータ／表示について

操作中のインジケータ表示などの疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、対応するインジケータが点灯しない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 音声入力信号の選択が正しくない。 プレーヤーが停止か一時停止になっている。 プレーヤーの音声出力設定が間違っている。  再生しているトラックがPCMなどになっている。	接続を再確認する。 デジタル入力の設定を正しく行う。 音声切換ボタンで正しい入力を選択する。 再生を開始する。 プレーヤーの音声出力設定を各フォーマットに対応するよう修正する。 プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタル*の音声を選択する。	<b>36</b> <b>103</b> <b>39</b> <b>18</b> <b>18</b>
圧縮デジタル*のソフトを再生してもすべてのプログラムフォーマットインジケータが点灯しない	収録フォーマットが5.1ch(または「6.1ch再生検出信号」対応)ではない。	故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	<b>133</b>
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、αDIGITALまたはDTSなどの表示にならない	デジタル信号が入力されていない。  ソフトの音声が2chフォーマットである。 ドルビーサラウンドエンコードされたソフトである。	音声切換ボタンでAUTOまたはDIGITALを選ぶ。 故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	<b>39</b> <b>133</b>



症 状	原 因	対 応	参照
Surround EX(またはDTS ES)ソフト再生時に、SBCh処理モードの設定をAUTOにしてもEX(またはES)デコードしない	「6.1ch再生検出信号」が記録されていない(劇場公開時とDVD収録時は、まれに違う場合があります)。	SBCh処理モードの設定をONにする。	47
Surround EX(またはDTS ES)ソフトを再生中、SL、SB、SRのインジケータは点灯するが、EX(またはES)デコードしない	スピーカーシステムの設定で、サラウンドバックチャンネルが[NO](無し)に設定されている。  リスニングモードが正しくない。	サラウンドバックchの設定を、接続したスピーカーに合わせて変更する。  SBCh処理モードの設定をONまたはAUTOに変更し、リスニングモードをサラウンドにして再生する。	96  40, 47
DVD オーディオを再生しているのにディスプレイにはPCMと表示される	HDMI接続をしている入力で、DVDオーディオを再生するとPCMと表示されます。	故障ではありません。	

圧縮デジタル\*：ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用します。

## MCACC (音場補正) について

MCACC (音場補正)に関する疑問や症状です。

症 状	原 因	対 応	参照
音場補正のオート設定を何度行ってもエラーになる	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。 スピーカーコードの接続が正しくない。	障害物を移動させる。 スピーカーコードの接続を正しく行う。 サラウンドバックスピーカーを1本だけ接続するときは、L(Single)端子に接続してください。 5.1chのスピーカーセットを接続するときは、FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/RおよびPRE OUTのSUBWOOFERに接続してください。	14 26
測定結果のサブウーファアの距離が実際の距離より長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの遅延特性の影響で、再生音にディレイがかかっている。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して、正確なディレイ時間を設定するようにしています。	17
スピーカーの大、小設定が誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。 マイクの位置によって微妙な音響特性の変化を検出している。	エアコンなどモーターを使用した機器の電源を切ってみる。 [スピーカー設定]で正しい設定にする。	96
音場補正したが、音がおかしい	スピーカー端子の位相が反転している(+/-が逆に接続されている)。	正しく接続する。	26
Acoustic Cal EQで自動測定された補正カーブを手動で調整中に「OVER!」がディスプレイに表示される	調整値の組み合わせによっては補正レベルが許容量を超える。	「OVER!」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	85

## EQ 補正後の残響特性表示に関する疑問

症 状	原 因	対 応	参照
PCまたはOSD画面上でのEQ補正後残響周波数特性表示のグラフがフラットにそろわない	グラフの傾斜は残響特性を示しています。部屋の残響特性そのものは、EQ補正だけでは直すことができないため、グラフの傾斜角度は補正前後でも同じになります。  さまざまな原因によって、ALL CH ADJUSTで補正を行っても周波数特性のグラフはフラットにならないことがあります。	補正により、各周波数ごとのグラフがEQの補正分だけ水平移動します。補正の効果は、指定した時間軸上のあるポイントでそうすることが確認できます。 残響特性(グラフの形状)そのものは、視聴環境を改善しないと変化しません。 MCACCでは、無理な補正をせず、音質的に最良となるよう自動的に補正を行います。	PC表示用アプリケーションソフト取扱説明書  86
Manual MCACCのEQ Adjustで調整した補正量が補正後表示のグラフに反映されない	残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを表示します。一方、EQ補正は専用のフィルタを使用して信号の補正を行っており、分析フィルタとEQ補正専用フィルタの形状の違いがグラフに反映されない原因です。	問題ありません(Auto MCACCの場合は、このフィルタ形状による違いも考慮したうえで補正を行っています)。	



## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
スピーカーシステムの設定で [SMALL] と設定されたスピーカーの低域が補正されていない	[SMALL]に設定されたスピーカーは、EQによる低域の補正は行いませんが、残響特性の表示はスピーカーから出る音の純粋な特性を示すため、低域補正をしていない状態での特性がそのまま表示されます。	MCACCIはスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、[SMALL]に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。	

## HDMI 接続／再生について

HDMIケーブルでつないだ機器の音を再生するときの疑問や症状です。

HDMIインジケータが点滅し続けるときは以下の症状、原因、対応をご確認ください。

症 状	原 因	対 応	参照
映像と音声の両方が出ない	本機はHDCPIに対応しています。ご使用の機器がHDCP対応かどうかをご確認ください。  ソース機器の仕様によっては、AVアンプを通してのHDMI接続ができない場合があります。	HDCP非対応のときはコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンボジットビデオコードのいずれかで接続してください。  ソース機器の仕様を確認し、非対応のときはソース機器と本機をコンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンボジットビデオコードのいずれかで接続してください。	<b>29</b>  <b>29</b>
映像が出ない	ソース機器によっては、設定した解像度で映像が出力されない場合があります。 映像信号はDeepColor だが再生機器がDeepColorに対応していない。 映像信号はDeepColor だがHDMIケーブルがDeepColorに対応していない。 (SC-LX81のみ)HDMI出力の設定が、接続しているHDMI OUT端子と合っていない。	解像度の設定を変更してみてください。  DeepColorに対応した機器で再生する。  High Speed HDMIケーブルを使ってください。 HDMI出力の設定を、接続しているHDMI OUT端子に合わせる。	   <b>72</b>
「NOT SUPPORT」と表示される	映像信号とディスプレイの能力が合っていない。	ソース機器の解像度やDeepColorの設定などを変更してみてください。	
音声が出ない、またはとぎれる	オーディオ調整機能のHDMI設定が「THROUGH」になっている。 DVI機器と接続しているときは、音声が出ません。 アナログ映像をHDMI出力しているときは音声接続が必要です。 ソース機器の設定が正しくない。 オーディオ調整機能のHDMI設定が「THROUGH」で、マルチチャンネル音声を入力している場合、すべてのチャンネルの音声はHDMI出力されません。	「AMP」に設定してください。  別途音声の接続を行ってください。 別途音声の接続を行ってください。  ソース機器を正しく設定してください。 アナログまたはデジタル音声接続を行ってください。	<b>48</b>  <b>35-36</b> <b>35-36</b>  <b>35-36</b>
映像が乱れる	ビデオデッキなど映像信号に乱れがあるとき(早送りなど)は映像の品位によって映像が歪んだり乱れたり映らなくなることがあります。また、ディスプレイ側の性能によっては同様の症状が出ることもあります。	ビデオコンバート機能をOFFにして入力と同じビデオフォーマット(コンポーネントビデオ、D4ビデオ、Sビデオ、コンボジットビデオコードのいずれか)で接続、再生してください。	<b>51</b>
HDCP ERROR と表示される	HDCPに対応していない機器が接続されている。	コンポーネントビデオ、Sビデオ、コンボジットビデオコードのいずれかで接続してください。 HDCPIに対応した機器でも表示されることがありますが、映像がとぎれなく出力されているときは不具合ではありません。	
入力端子の設定で HDMI Input の入力切り換え設定ができない	HDMIコントロールの設定が「ON」になっている。	HDMIコントロールの設定を「OFF」にしてください。	<b>122</b>

## HDMI 接続に関するご注意

本機を経由してソース機器(DVDプレーヤーやビデオ、セットトップボックスなど)とTV(モニター)をHDMIケーブルを使って接続すると、映像や音声出力されることがあります(ソース機器の仕様により、AVアンプを経由してTVに映像や音声を出力できないことがあります)。このようなときは、接続しているソース機器のメーカーにお問い合わせください。

AVアンプを経由してTVに映像や音声を出力できないソース機器をそのままお使いになるときは、下記の接続例1または接続例2の接続方法に変更すると映像や音声を出力できます(詳しい接続方法については28～29ページ、35～36ページをご覧ください)。

### 接続例 1

- ソース機器と本機をコンポーネント映像ケーブル(またはD端子ケーブル)、および音声ケーブルで接続してください。
- 本機とTVをHDMIケーブルで接続してください。

- 上記の接続では、ソース機器からのコンポーネント映像信号を本機がデジタル映像信号に変換してTVに出力します。このため、映像信号を変換したときに多少画質が変わります。

### 接続例 2

- ソース機器とTVをHDMIケーブルで直接接続してください。
- 本機とソース機器を音声ケーブルを使って接続してください。このときTVの音量は最小にしてください。

- HDMI入力端子が1系統のTVからは、直接接続したソース機器の映像のみ出力されます。
- ソース機器によっては、2チャンネル音声しか出力されないことがあります(これは、ソース機器がTVの音声チャンネル数に合わせるためです)。
- ソース機器を切り換えるときは、本機とTVの入力を両方切り換えてください。
- HDMI端子に入力される映像をTVで見るときは、TVの入力をHDMIに切り換えます。このときTVの音量は最小に調整してください。

## ホームメディアギャラリー入力について

ご使用のネットワーク上のオーディオ機器やiPod、USBメモリーもあわせてお調べください。

症 状	原 因	対 応	参照
ネットワークに接続できない	LANケーブルが抜けている。	LANケーブルを正しく接続してください。	56
	ルーターの電源が入っていない。	ルーターの電源を入れてください。	
	接続している機器にインターネットセキュリティソフトウェアなどがインストールされている。	インターネットセキュリティソフトウェアなどがインストールされている機器には接続できません。	
	本機の電源がONの状態、電源がOFFだったネットワーク上の機器の電源をONにした。	本機の電源をONにする前にネットワーク上の機器の電源をONにしておいてください。	
「Connecting...」と表示されたまま再生が始まらない	接続している機器の電源や接続が切れている。	接続している機器の電源や接続を確認する。	56
パソコンおよびインターネットラジオが正しく動作しない	IPアドレスが正しく設定されていない。	ルーターのDHCPサーバー機能をオンにするか、ネットワーク環境に合わせて、「Setup」を手動で設定してください。	65
	IPアドレスの自動設定中です。	自動設定には時間がかかります。しばらくお待ちください。	
パソコンなどのネットワーク上の機器の音楽ファイルが再生できない	パソコンにWindows Media Player 11がインストールされていない。	パソコンにWindows Media Player 11をインストールしてください。	54
	音楽ファイルが、MP3、WAV (LPCM のみ)、MPEG-4 AAC、FLAC、WMA 以外のフォーマットで記録されている。	MP3、WAV (LPCM のみ)、MPEG-4 AAC、FLAC、WMA で記録された音楽ファイルを再生してください(それらファイルであっても本機で再生できないこともあります)。	サーバーの取扱説明書参照
	Windows Media Player 11またはWindows Media ConnectでMPEG-4 AACやFLACファイルを再生しようとしている。	Windows Media Player 11またはWindows Media ConnectではMPEG-4 AACやFLACファイルを再生することはできません。他のサーバーを使用してください。	

## 困ったとき

症 状	原 因	対 応	参照
パソコンなどのネットワーク上の機器の音楽ファイルが再生できない	ネットワークに接続している機器が動作していない。	待機状態やスリープモードになっていないか確認してください。 必要に応じて再起動してみてください。	
	ネットワークに接続している機器がファイルの共有を許可していない。	接続している機器の設定を変更してください。	
	ネットワークに接続している機器のフォルダーが削除または破損している。	接続している機器に保存されているフォルダーを確認してください。	
接続しているネットワーク上の機器にアクセスできない	接続している機器の設定が正しくない。	クライアントを自動で承認(許可)したときは、改めて入力する必要があります。接続の設定が「許可しない」になっていないか確認してください。	
	接続している機器に再生できるファイルがない。	接続している機器に保存されているファイルを確認してください。	
音声は自動で停止したり乱れたりする	本機で正常に再生できるファイルではない。	本機で再生できるファイルフォーマットが確認してください。 フォルダーが壊れていないか確認してください。 本機で再生できる拡張子がついたファイルでも再生できないことや表示されないことがあります。	55
	LANケーブルが抜けている。	LANケーブルを正しく接続してください。	56
	同一ネットワーク上でインターネット通信が行われているなど、ネットワークの通信が混雑している。	ネットワーク上の機器と接続するときは100BASE-TXをご使用ください。	56
	OS にWindows XP を使用しているパソコンで、ドメインにログオンしている。	ドメインではなく、ローカルマシンにログオンしてください。	
	インターネットラジオが再生できない	ネットワーク機器のファイアウォールの設定を確認してください。 インターネットの接続が切断されている。 ラジオ局の放送が中止、中断されている。	
USB デバイスのフォルダーや音楽ファイルが表示されない	フォルダーや音楽ファイルがFAT 領域以外に保存されている。	フォルダーや音楽ファイルをFAT 領域に保存してください。	60
	フォルダー内の階層が8階層をこえている。	フォルダー内の階層を8 階層以内にしてください。	60
	1つのフォルダー内に2000 をこえるフォルダー/ファイルが保存されている。	1つのフォルダー内が2000 以内のフォルダー/ファイルになるよう保存してください。	60
	USBメモリーに記録された音楽ファイルに著作権保護(DRM)がかけられている。	著作権保護(DRM)がかけられている音楽ファイルは再生できません。	60
USB デバイスを認識できない	USB デバイスがUSB マスストレージクラスに対応していない。	USB マスストレージクラスに対応したUSBデバイスをお使いください(USB マスストレージクラスに対応したUSBデバイスであっても、本機で再生できないものもあります)。	56
	USBデバイスがしっかりと接続されていない。	USB デバイスの接続を確認してから、本機の電源をオンしてください。	56
	USBハブを使用している。	本機はUSBハブには対応しておりません。	56
	本機がUSB デバイスを不正と認識している。	一度本機の電源をオフにしたのち、再びオンにしてください。	
USB デバイスを接続していて画面には表示されるが再生できない	USBメモリーのフォーマットが、FAT12、NTFSまたはHFSである。	USBメモリーのフォーマットがFAT16またはFAT32かどうか確認してください。 FAT12、NTFS、HFSは本機で再生することができません。	56
	本機で正常に再生できるファイルフォーマットでない。	再生できるファイルフォーマットを確認してください。	
リモコンのボタンを押してもホームメディアギャラリーの再生操作ができない	リモコンがホームメディアギャラリーモードになっていない。	リモコン操作切り換えスイッチを入力機器にしてからHOME MEDIA GALLERYボタンを押して、リモコンをホームメディアギャラリーモードにしてください。	

## メッセージについて

ホームメディアギャラリーで以下のメッセージが表示されたときは、内容欄をご確認ください。

メッセージ	内容
Please Wait Connecting...	パソコンなどのネットワーク上の機器にアクセス中です。しばらくお待ちください。
Connection Down	選んだカテゴリーや放送局にアクセスできません。
File Format Error	何らかの原因で再生できません。
Track Not Found	選んだ曲がネットワーク上で見つかりません。
Server Error	選んだサーバーにアクセスできません。
Server Disconnected	サーバーとの接続が切断されました。
USB Error 1	USBメモリーの消費電力が大きすぎます。
empty	選んだフォルダーに何もファイルが入っていません。
Preset Not Stored	インターネットラジオ局のステーション登録がされていません。
Network Problem	ネットワークの設定に問題があります。設定をご確認ください。また、本機のネットワークの設定を変更したときに表示されることがあります。この場合は少しお待ちください。
Out Of Range	ネットワークの設定で、設定できる値ではありません。
License Error	再生しようとしたコンテンツのライセンスが無効です。
Item Already Exists	Favoritesフォルダーに同じファイルを登録しています。
Favorites List Full	Favoritesフォルダーにこれ以上ファイルを登録できません。

## エラーメッセージについて

### システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

「マイクを接続してください。」:

フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のマイクを接続してください。

「暗騒音が大きすぎます。」:

周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- ・ エアコンなどモーターを使用した機器や、超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にOFFにするか遠ざけるなどの処置を行っててください。
- ・ 周囲が比較的静かな時間帯に、もう一度やり直してください。

「マイクをチェックしてください。」:

マイクからテスト信号が検出できなくなりました。

- ・ オートセットアップ用マイクの接続や接続コードの断線をチェックしてください。
- ・ スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- ・ 測定中はできるだけボリュームを変化させないでください。

「エラー」:

Speaker Level測定後のYes/No Check判定で、以下のような間違った接続を検出しました。

- ・ フロントに表示されたとき: スピーカーがL/Rそろっていない。
- ・ サラウンドに表示されたとき: スピーカーがL/Rそろっていない。またはサラウンドバックが検出されているのに、サラウンドが検出されない。
- ・ サラウンド「NO」、サラウンドバック「ERR」の場合: サラウンドの接続は検出されずサラウンドバックの接続が検出されました。
- ・ サラウンドバック(1本接続時)の場合: R ch側から検出しました(1本のみ接続するときは、L ch側を使用してください)。

「サブウーファースのレベルが大きすぎます。ボリュームを下げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファースの出力信号が大きすぎます。サブウーファース本体のボリュームを適正値に下げてください。

「サブウーファースのレベルが小さすぎます。ボリュームを上げてください。」:

[YES]と設定したサブウーファースの出力信号が検出できません。サブウーファース本体の電源を確認し、ボリュームを適正値に上げてください。

「MCACCメモリーを選択してください。」:

「マニュアルMCACC」、または「マニュアルスピーカー設定」の「スピーカー出力レベル」、「スピーカーまでの距離」を行う際、MCACC MEMORYの選択がMCACC OFF になっています。調整を行いたいMCACC MEMORYを選んでください。

### HDMI コントロール機能を ON に設定しているときに表示されるメッセージの意味

メッセージ (エラー番号)	メッセージが表示されるとき	対応
HDMI C ERR 110 ~ 190 HDMI C ERR 1A0 HDMI C ERR 1B0 HDMI C ERR 1C0 HDMI C ERR 2C0	HDMIケーブルの接続が正しくない。	接続を確認してください。 ケーブル断線の可能性があります。 本機または接続機器が故障している可能性があります。

## 保証とアフターサービス

### 保証書（別添）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 8 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

### 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな? と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」（→ 159 ページ）をご覧ください。修理受付センターにご相談ください。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所：
- お名前：
- お電話番号：
- 製品名：AV マルチチャンネルアンプ
- 型番：SC-LX81/SC-LX71
- お買い上げ日：
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）：
- 訪問ご希望日：
- ご自宅までの道順と目標（建物や公園など）：

#### ■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

#### ■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器（オーディオ・ビデオ機器）です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

1. 一般家庭用以外での使用（例：店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など）はしないでください。
2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用しないでください。
3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では使用しないでください。
4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26\_Ja

### 愛情点検



#### 長年ご使用のAV機器の点検を！

このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li> <li>・電源コードにさけめやひび割れがある。</li> <li>・電源が入ったり切れたりする。</li> <li>・本体から異常な音、熱、臭いがする。</li> </ul>
----------------	---



ご使用中止	故障や事故防止のため、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。
-------	--



# サービスステーションリスト

## サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。（沖縄県の方は沖縄サービスステーション）  
また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
●東北地区		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆仙台サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023 山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-659-1895	〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821 青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802 八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内		受付 月～土 9:30～18:00（日・祝・弊社休業日は除く）
世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆千葉サービスセンター	FAX 043-207-2555	〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
松戸サービス認定店	FAX 047-340-5052	〒270-0021 松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844 水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
☆埼玉サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX 049-233-6581	〒350-0804 川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1-20-11
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
☆神奈川サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX 045-348-8661	〒240-0043 横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	〒100-1211 三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935 長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
●中部地区		受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆名古屋サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063 名古屋市中区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821 津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	〒422-8034 静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	〒410-0876 沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒435-0042 浜松市東区篠ヶ瀬町415 ビラモテルナ5号
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211 富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考／技術資料

困ったとき

<b>●関西地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆大阪サービスセンター	FAX 06-6310-9120	〒564-0052	吹田市広芝町5-8
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625	〒593-8322	堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F
神戸サービス認定店	FAX 078-265-0832	〒651-0093	神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土1-126
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	〒641-0021	和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービス認定店	FAX 075-352-2588	〒600-8322	京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713	〒630-8132	奈良市大森西町21-26
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
<b>●中国・四国地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆広島サービスセンター	FAX 082-248-9939	〒730-0041	広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
岡山サービス認定店	FAX 086-244-8748	〒700-0975	岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40（有）テクビット内
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒720-0815	福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX 0857-28-8011	〒680-0934	鳥取市徳尾422-2
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒745-0006	周南市花島町3-11 森広事務所1F
高松サービスステーション	FAX 087-861-4841	〒760-0078	高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒770-8023	徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒780-0051	高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-911-5608	〒791-8013	松山市山越5-12-8
<b>●九州地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く） ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）
☆福岡サービスセンター	FAX 092-412-7460	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店	FAX 093-941-8354	〒802-0044	北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒852-8145	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒862-0918	熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-551-2049	〒870-0921	大分市萩原3-23-15 日商ビル101
鹿児島サービス認定店	FAX 099-201-3803	〒890-0046	鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド21 1F
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒880-0821	宮崎市浮城町98-1
<b>●沖縄県</b>			受付 月～金 9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910 FAX 098-879-1352	〒901-2113	浦添市大平2-2-6 ひろえハイツ102

平成20年2月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。



<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内



パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

- 家庭用オーディオ/ビジュアル商品  0120-944-222  一般電話 03-5496-2986
- ファックス 03-3490-5718
- インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>  
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内




修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

### 修理についてのご相談窓口

- お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付センター

受付時間 月曜～金曜9:30～19:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

- 電話  0120-5-81028  一般電話 03-5496-2023
- ファックス  0120-5-81029
- インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/repair.html>  
※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

#### 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）




- 一般電話 098-879-1910
- ファックス 098-879-1352

### 部品のご購入についてのご相談窓口

- 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

#### 部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

- 電話  0120-5-81095  一般電話 0538-43-1161
- ファックス  0120-5-81096

平成20年5月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.028

# さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

## 五十音順

### あ

アスペクト比の設定.....	52
アドバンスド EQ セットアップ .....	75, 86, 87
アドバンスド MCACC.....	75
アナログ ATT.....	71
アナログ入力信号.....	71

### い

位相.....	44
インジケーター .....	150
インターネットラジオ.....	61, 64
インピーダンス .....	26

### お

オーディオ調整 .....	48
オート MCACC.....	75, 79
オートセットアップ.....	14
オートディレイ .....	50
オートレベルコントロール .....	42
音場補正.....	46
音声入力信号 .....	39
音量.....	38

### か

解像度の設定 .....	52
画質の明るさ調整.....	52
画質の色あい調整.....	52
画質のコントラスト調整.....	52

### く

群遅延特性 .....	75
-------------	----

### こ

高音の調整 .....	49
工場出荷時 .....	144

### さ

サービスステーションリスト .....	157
再生.....	18, 38
彩度の調整.....	52
サウンドディレイの調整.....	48
サウンドレトリバー機能.....	49
サブウーファー .....	148
サラウンドバックスピーカー .....	47
サラウンドバックチャンネル .....	47, 95
残響特性の確認 .....	86
残響特性の測定 .....	75, 77, 86
残響特性の表示 .....	75

### し

システム設定 .....	76
自動測定 .....	14
周波数特性 .....	77, 85
周波数特性の補正.....	48
仕様.....	145
消音.....	38
状態確認.....	73

### す

スピーカー .....	13, 26, 74, 96, 114, 130, 132
スピーカー出力レベル.....	75, 76, 77, 81, 98
スピーカー設定 .....	75, 76, 96
スピーカーまでの距離.....	75, 76, 77, 82, 83, 99
スリープタイマー.....	72

### せ

接続コード.....	140
センターイメージの調整.....	50
センター幅の調整.....	50

### そ

その他の設定 .....	76, 107
--------------	---------

### た

ダイアログエンハンスメント機能.....	49
ダイナミックレンジコントロールの設定.....	49

### て

低音の調整 .....	49
定在波制御.....	48, 75, 77, 84
定在波制御 多点測定 .....	79
ディスプレイ .....	105
ディマー.....	72
ディメンションの調整.....	50
データ管理.....	75, 92
デコード.....	42
デジタル音声 .....	36, 133
デジタルノイズリダクション.....	51
デジタルノイズリダクション機能.....	49
デモ.....	75, 80
デュアルモノラル音声の設定 .....	49
デュアルモノラル信号.....	51
電源.....	37

### と

トーンコントロール.....	48
ドルビー .....	134
ドルビー TrueHD.....	135
ドルビーデジタル.....	134
ドルビーデジタルサラウンド EX.....	134
ドルビーデジタルプラス.....	135
ドルビープロロジック .....	134
ドルビープロロジック IIx.....	134

### に

入力端子の設定 .....	76, 103
---------------	---------

### ね

ネットワークの設定.....	65, 67
----------------	--------

### は

バーチャルサラウンドバックモード.....	47
バイアンプ接続 .....	114
ハイビット .....	49
バイワイヤ接続 .....	114
パソコン .....	53, 88, 90
パソコンへの転送.....	75
パノラマ調整 .....	50

### ひ

ビデオコンバーター.....	28
ビデオコンバーターの設定.....	52
ビデオ調整機能.....	51

### ふ

フェイズコントロール.....	44
フルオート MCACC .....	14, 75
フロントサラウンド・アドバンス.....	42
フロントパネル .....	19
フロントパネルディスプレイ .....	21
フロントパネルドア内部.....	20

へ	
ヘッドホン .....	39
ほ	
ホームメディアギャラリー .....	53, 153
保証とアフターサービス .....	156
補正時間位置 .....	87
ま	
マニュアル MCACC .....	75, 81
マニュアルスピーカー設定 .....	76, 95
マルチゾーン .....	115, 117, 118, 119
マルチチャンネル入力設定 .....	76, 107
み	
ミッドナイト / ラウドネスモード .....	48
も	
モニター出力の接続先 .....	125
り	
リアパネル .....	24
リスニングモード .....	40, 141
リモコン .....	6, 19, 22, 109, 110, 128
ろ	
録音 .....	71
録画 .....	28, 71

## アルファベット / 数字順

### A

A.L.C.	42
Acoustic Cal EQ	75
Advanced MCACC	77
ADVANCED SURROUND	41, 42, 143
ADVANCED SURROUND モードの効果の調整	50
ALL CH ADJ	79
ALL CH ADJUST	78
AUTO SURROUND	41, 42, 43

### B

BGC (Boundary Gain Compensation)	101
----------------------------------	-----

### D

DHCP	54, 68
DIRECT	42, 43
DIRECT F	112
DLNA	53, 54, 68
DNS Server Alternate	65
DNS Server Preferred	65
DTS	135
DTS-ES	135
DTS-EXPRESS	136
DTS-HD Master Audio	136
DTS 96/24	135
DTS Neo:6	136

### E

EQ タイプ	79
EQ の調整	75, 85
EQ プロフェッショナル	75, 86
ERASE	112

### F

F.S.SURR FOCUS	42
F.S.SURR WIDE	42
Favorites	63
Fine Channel Level	75, 81
Fine SP Distance	75, 82
FLAC	68
Flicker Reduction 設定	76, 108
FRONT ALIGN	78, 79
FRONT STAGE SURROUND	42
FULL BAND PHASE CONTROL	44, 45

### G

Gateway IP	65
------------	----

### H

HDMI	29, 121, 140, 152
HDMI OUT	72
HDMI 音声出力の設定	49
HDMI コントロール	121, 155
HDMI コントロール設定	76
HDMI 出力	72
HOME THX	40, 42

### I

IP Address	65
iPod	57, 59, 60
IR レシーバー	120

### K

KURO LINK	121
-----------	-----

### L

LAN	56, 68
LEARNING	111
LFE アッテネーターの設定	49

### M

MCACC	46, 79, 151, 155
MCACC データチェック	75, 91
MCACC メモリー	48
MCACC メモリーのコピー	75, 93
MCACC メモリーの消去	75, 94
MCACC メモリーの名称変更	75, 92
MPEG-2 AAC	31, 136
MULTI CH IN	70
MULTI OP	129

### N

Neural-THX Surround	139
Neural Music Direct	63
Neural THX	63, 139

### O

OSD 画面	106, 108
OSD 言語設定	76, 106

### P

PDP In (SR+)	126
PDP の音声連動	125
PHASE CONTROL	44
PQLS	122
PRESET	109
Proxy Hostname	65
Proxy Port	65
PURE DIRECT	42, 43

### R

RENAME	113
RESET	112

### S

SACD ゲインの設定	49
SBch	47
SBch 処理モード	47
SB SP ポジション	101
Speaker B	95, 114
SR+ 設定	76, 125
SR+	124, 125, 126
STANDARD SURROUND	40, 42
STEREO	42
STEREO/A.L.C.	41
STREAM DIRECT	41, 42, 43
Subnet Mask	65
Surr Back System	76, 95
SYMMETRY	78, 79
SYS OFF	129

### T

THX	101, 137
THX Loudness Plus	101, 138
THX Select2	137
THX Surround EX	138
THX Ultra2	137
THX オーディオ設定	76, 101
THX スピーカー	79

### U

USB	56, 61
USB メモリー	56, 60

### V

Virtual SB	47
vTuner	61, 62, 69

<b>W</b>	
Windows Media Audio 9 Professional.....	137
Windows Media DRM .....	63, 68
WMA9 Pro.....	137
<b>X</b>	
X.OVER.....	96
X カーブ.....	76, 100
<b>Z</b>	
ZONE2.....	115
ZONE3.....	115, 116
ZONE オーディオ設定.....	76
<b>数字</b>	
12 V TRIGGER.....	127
12 V トリガー .....	127

ホームシアター入門

各部の名称

接続

再生

応用操作

設定

リモコン

エキスパート

参考／技術資料

困ったとき

インターネットによるお客様登録のお願い

<http://pioneer.jp/support/>

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。左記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、左記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

パイオニア株式会社

☎ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

©2008 パイオニア株式会社  
禁無断転載

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1\_A\_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部:限度値—高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

<ARA7257-A>